

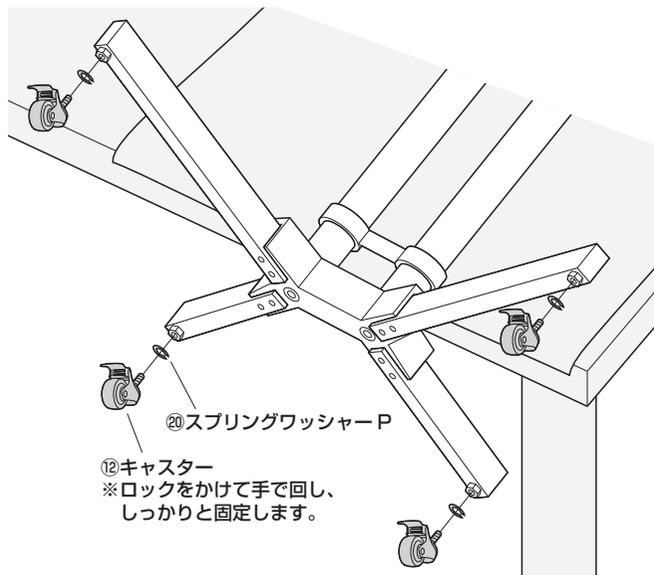


3 キャスターを取付けます。

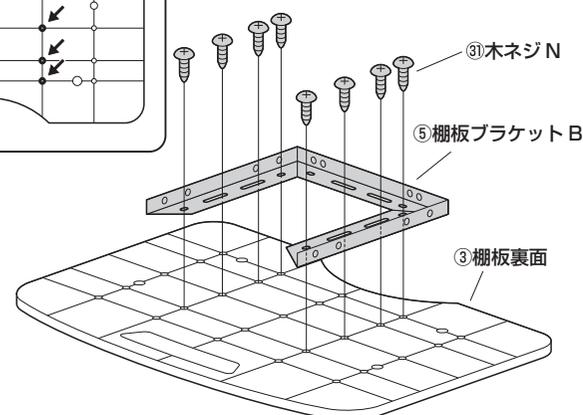


4 棚板裏面に棚板ブラケットBを取付けます。

裏から見た図
棚板の下記の穴をねじ止めします。

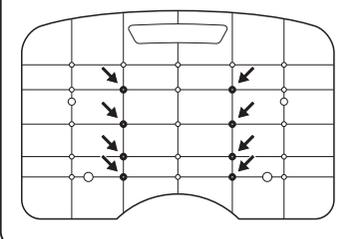


5 棚板ブラケットAに棚板を取付けます。

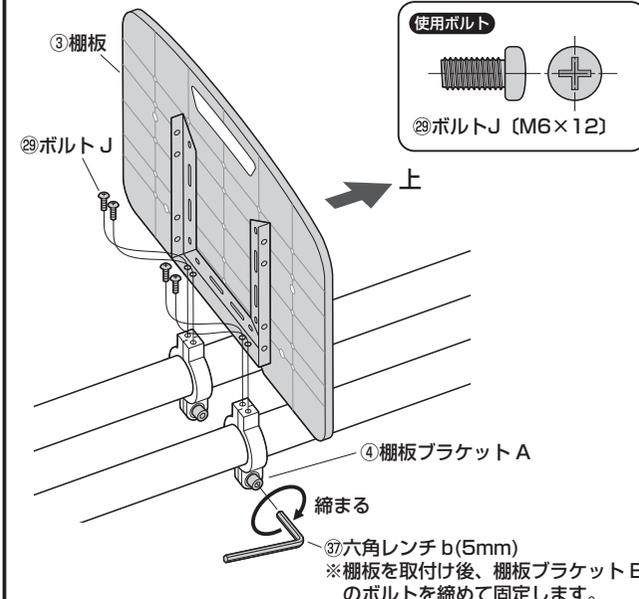


6 全体を起し、ステーのボルトを締めます。


※左右のポールが傾かず、まっすぐ立っていることを確認してから任意の高さでステーのボルトを締めます。

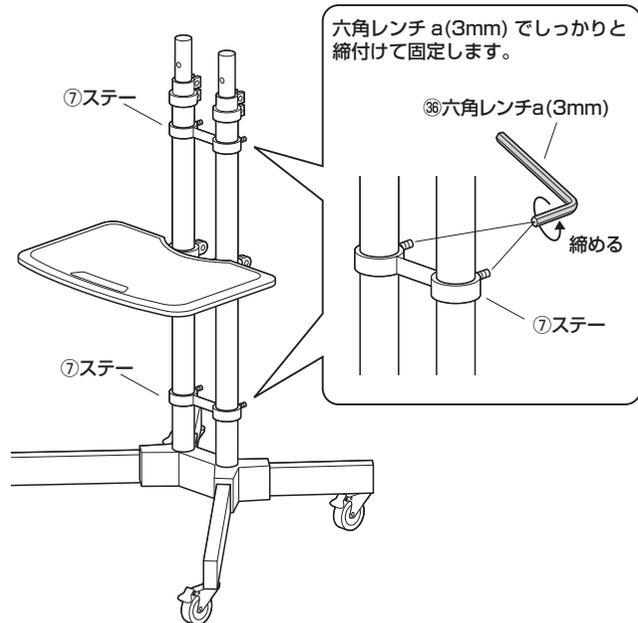


7 ポール(内側)を外します。

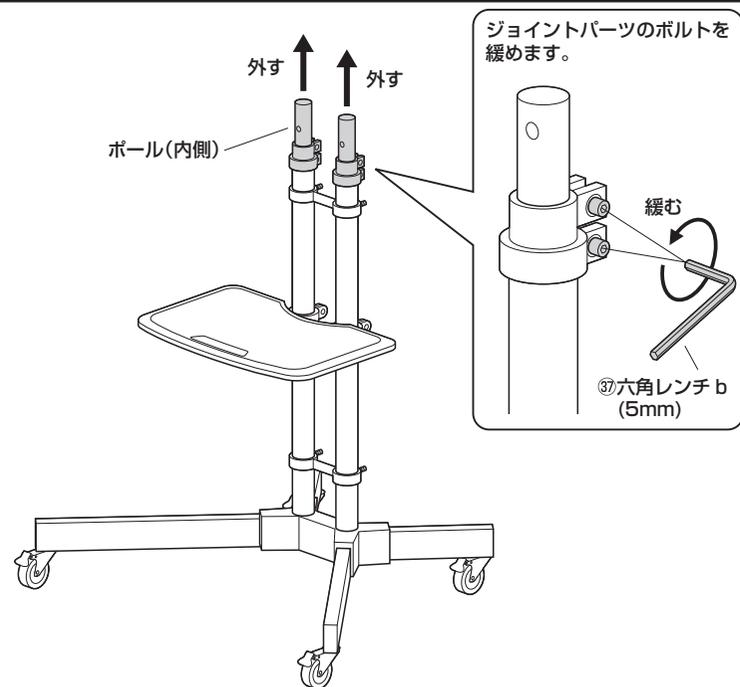

8 ジョイントパーツの位置を下げます。

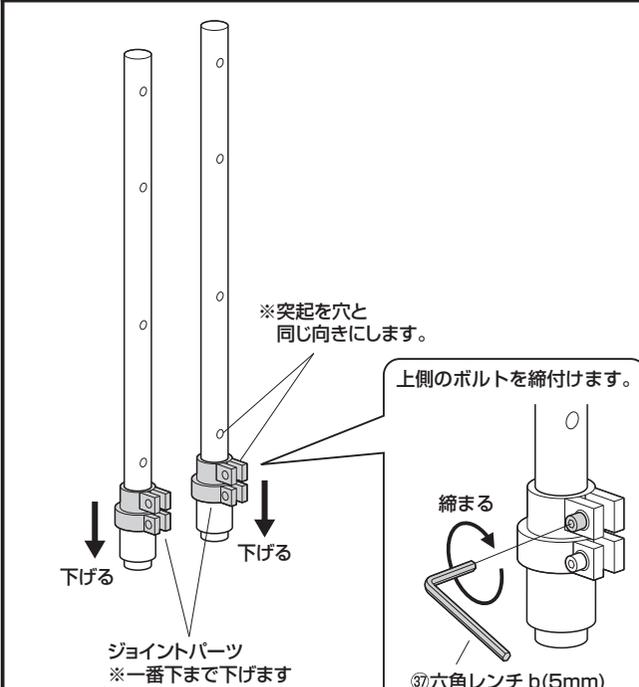


9 ポール（内側）を戻します。

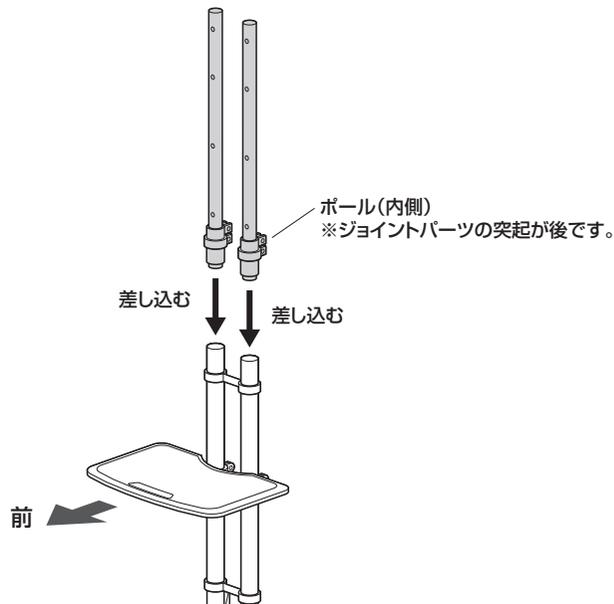


※左右のポール（内側）が同じ高さになっていることを確認してください。


10 ポールにテレビ用ブラケットAを取付けます。

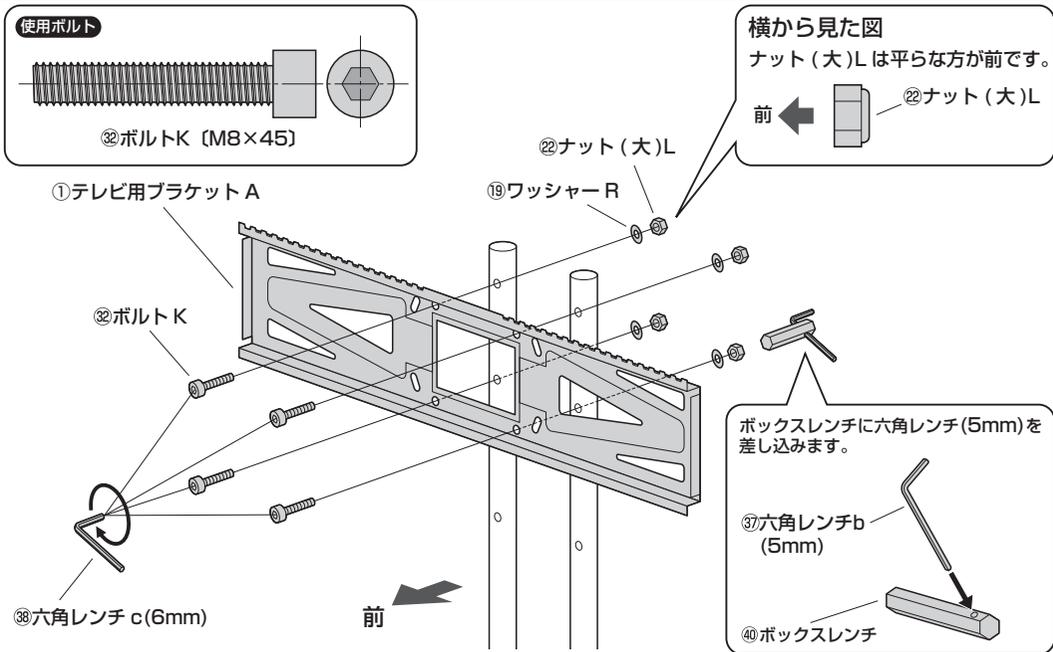


11 テレビ用ブラケットAの高さを調節します。

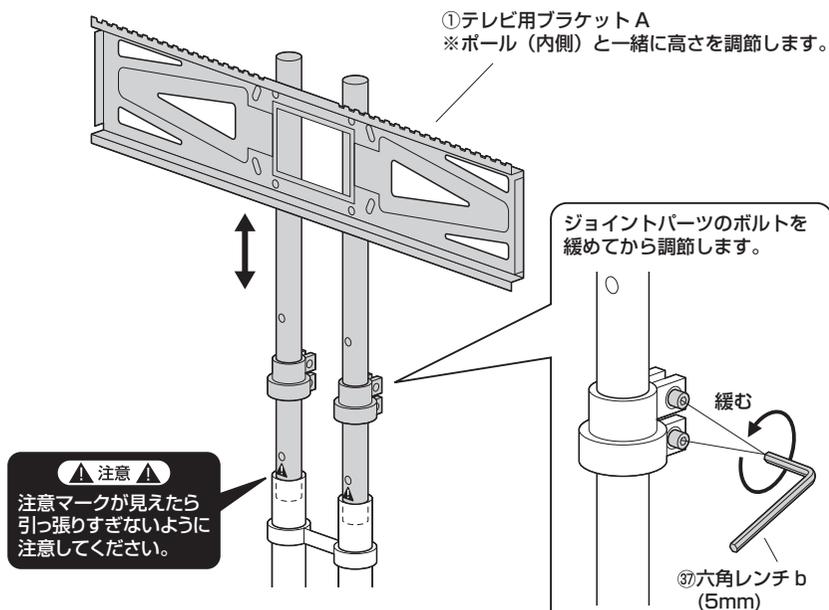

12 ジョイントパーツを固定します。

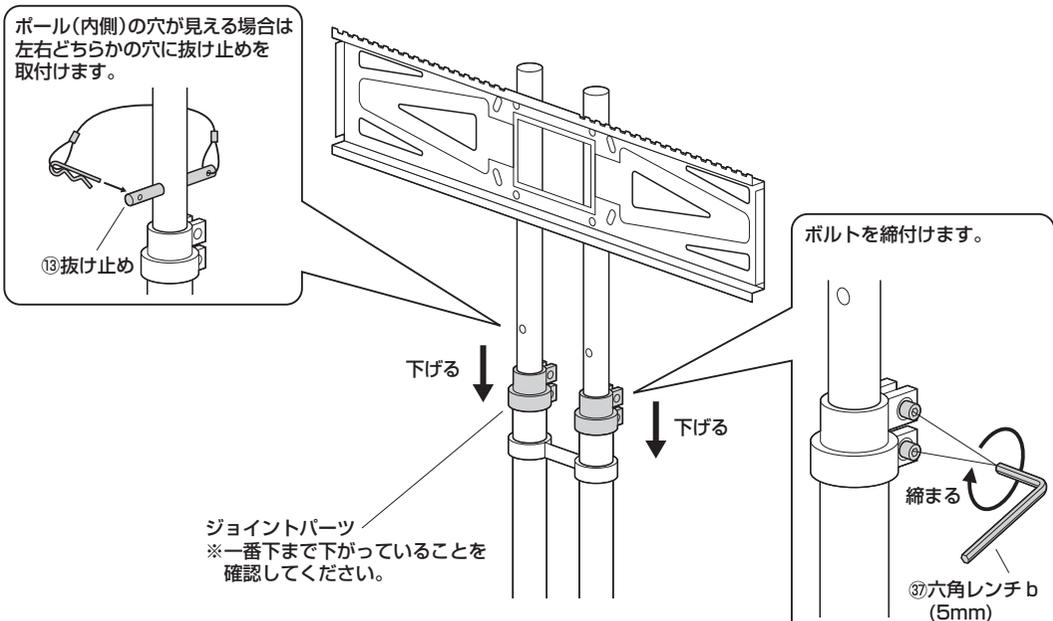



13 キャップ、カバー、ケーブルフックを取付けます。

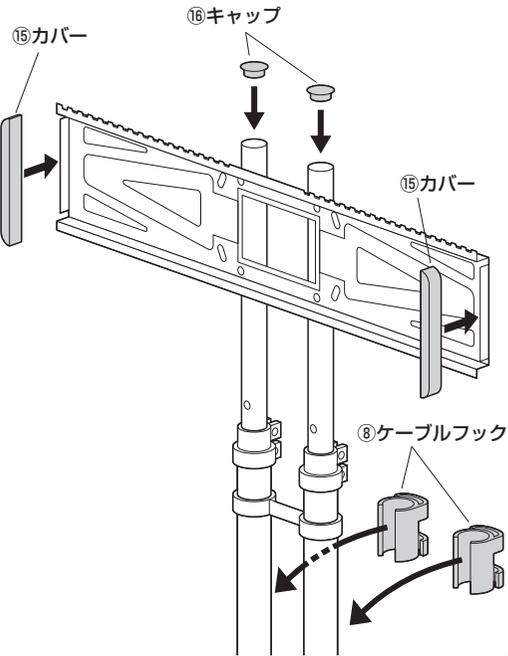

14 テレビ用ブラケットBをテレビの裏面に取付けます。
※取付け可能なテレビの重量は40kgまでです。それ以上のテレビは絶対に取付けしないでください。

横から見た図

組立て手順①でテレビ用ブラケットAとテレビ背面に接続したケーブルが干渉する際はスペーサーをご使用ください。

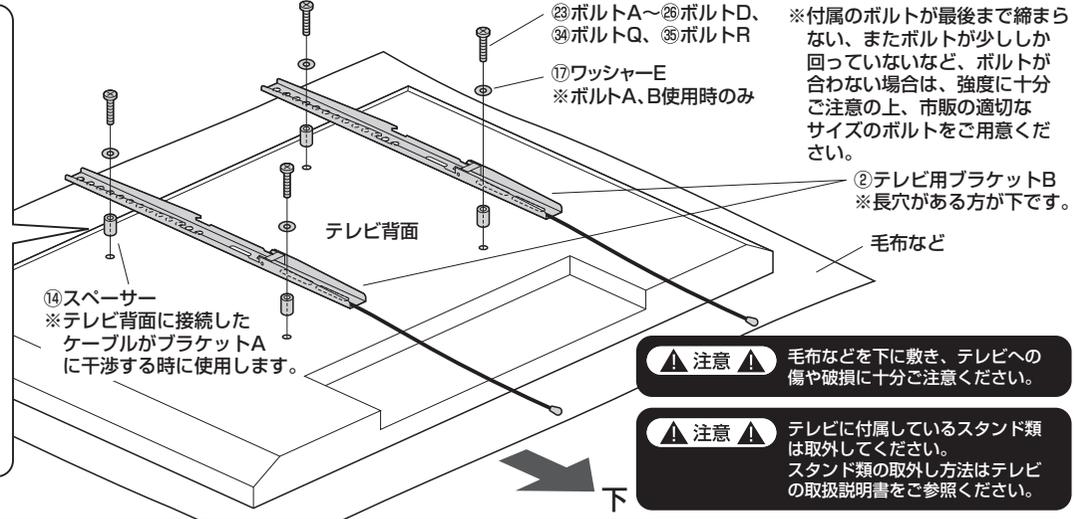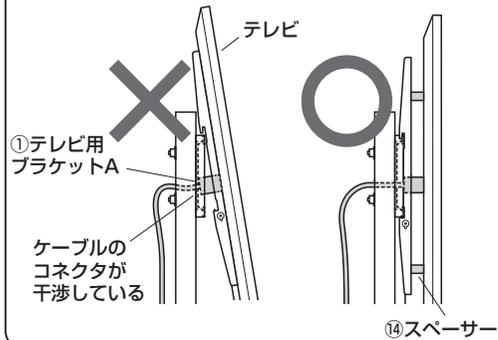

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

②テレビ用ブラケットB
※長穴がある方が下です。

⚠ 注意 ⚠ 毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠ テレビに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意 ⚠


ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

15 テレビ用ブラケットAにテレビ用ブラケットBを取付けて完成です。
※必ず大人2人以上で取付けてください。

①テレビ用ブラケットAにテレビ用ブラケットBを引っ掛けます。

※この時点ではまだ固定されていません。落下等に十分ご注意ください。

※テレビ用ブラケットAの凹み部分に引っ掛けてください。凸部分に引っ掛けるとストッパーが掛からず脱落する恐れがあります。

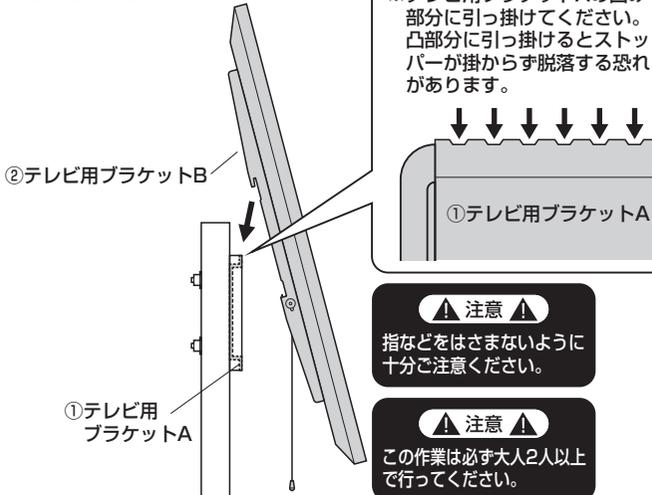


⚠ 注意 ⚠ 指などははさまないように十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠ この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

②テレビ用ブラケットBの下側をテレビ用ブラケットAに押し付けてストッパーでロックします。


※カチッと音が出るまでテレビ用ブラケットAに押し付けます。

※マグネットを内蔵したものの先端をテレビ用ブラケットAなどにくっつけて、テレビの後に隠すことができます。
※ひもを下に引っ張るとストッパーが外れ、ブラケットを取外することができます。

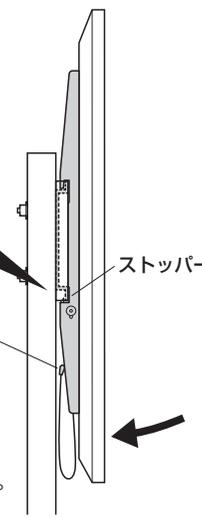


テレビの高さ調節方法


①テレビ用ブラケットBのひもを下に引きながら、テレビを傾けて取外します。

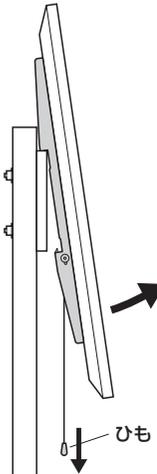


②テレビ用ブラケットAの高さを調節し、再度テレビ用ブラケットBを取付けます。

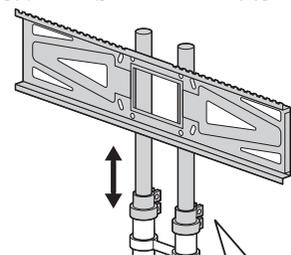

ジョイントパーツのボルトを緩めると長さ調節ができます。
※調節後はしっかりと締付けて固定してください。

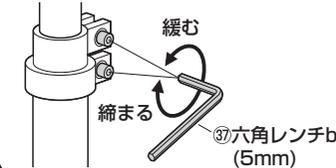

棚板の高さ調節方法

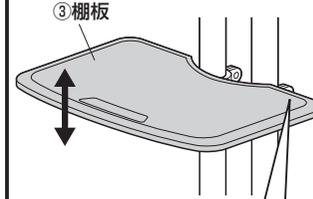

棚板ブラケットAのボルトを緩めると高さ調節ができます。
※調節後はしっかりと締付けて固定してください。

