



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 バッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。 ★用意していただくもの・・・・・ 手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください) プラスドライバー、毛布

完成図 テレビ用ブラケット寸法 <ブラケットB> - 100




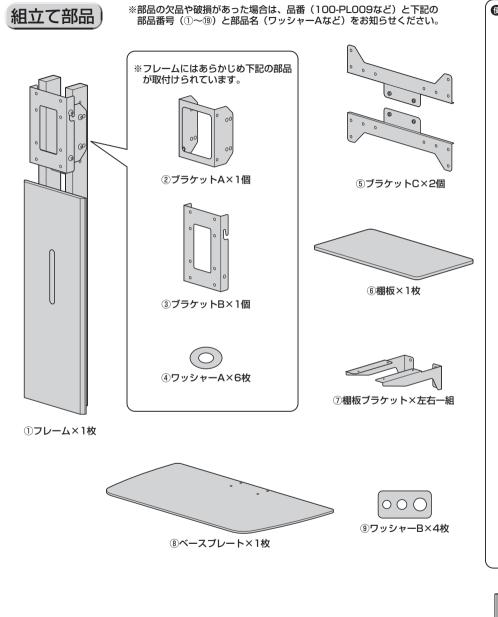


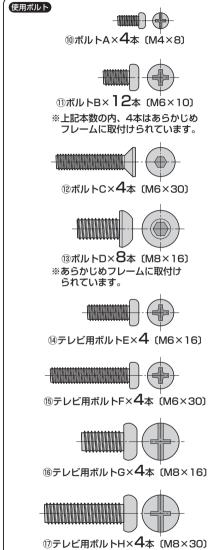






18六角レンチ(大)×1本 19六角レンチ(小)×1本

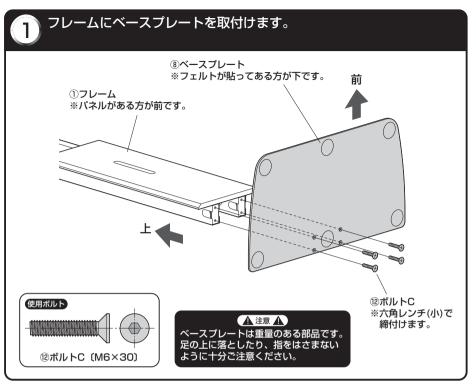

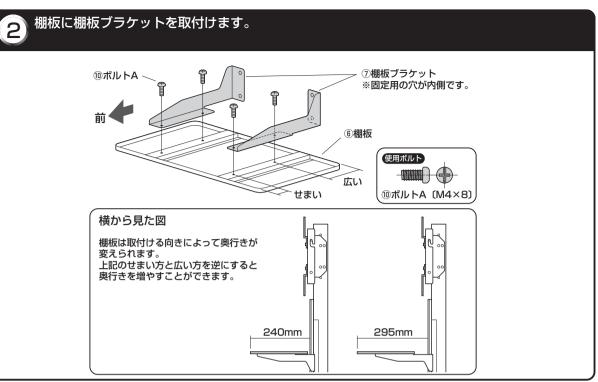

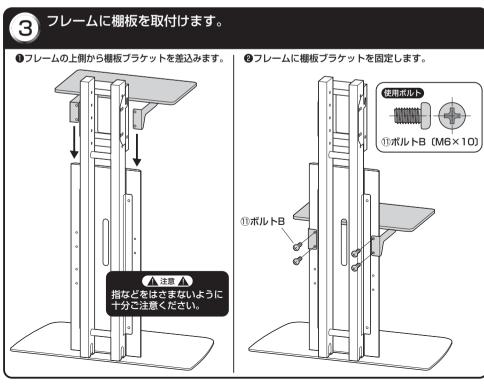

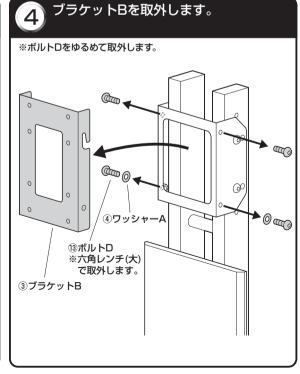


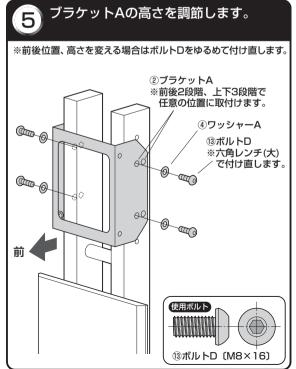


テレビの背面にブラケットを取付けます。

取付け穴のピッチが 100×100mmの場合

下図の穴を使用します。

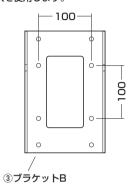

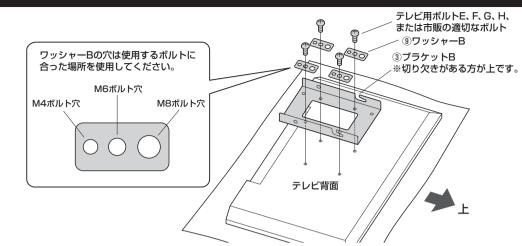

▲ 注意 ▲

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。 また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する 恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各テレビによって 異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。


※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、 ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルト をご用意ください。

★ 注意 ★ 毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分で注意ください。

テレビに付属しているスタンド類は取外してください。 スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

取付け穴のピッチが 200×200mm 300×200mm 400×200mm 400×300mmの場合

200×300mm 300×300mm 400×300mm 400×400mmの場合

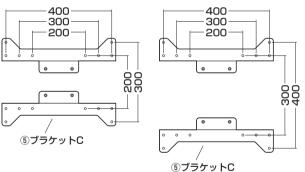

取付けるテレビに合った穴を使用します。

●テレビの背面にブラケットCを取付けます。 テレビ用ボルトE、F、G、H、 または市販の適切なボルト ⑨ワッシャーB ワッシャーBの穴は使用する ⑤ブラケットC ボルトに合った場所を使用 します。 M6ボルト穴 <u></u> M4ボルト穴 M8ボルト穴 テレビ背面

▲ 注意 ▲

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。 また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。 取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、 メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わ ない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。

↑ 注意 ↑ フレビに付属しているスタンド類は取外してください。 スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

②ブラケットCにブラケットBを取付けます。

