

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージの中には、下記の部品が入っています。

必ずお守りください


本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、
必ず専門の取付け工事業者へご依頼ください。
お客様による工事は一切行わないでください。

※販売店様・工事業者様へ


- 取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
- お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
- 作業は必ず大人二人以上で行ってください。
- 取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
- 取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- 本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付けボルト、アンカーが残ります。ご了承ください。
- ディスプレイを長期間設置しますと、ディスプレイの熱や空気の流れで壁面が変色することがあります。ご了承ください。

32~70型以下で重量45kg以下のフラットディスプレイ専用です。

完成図

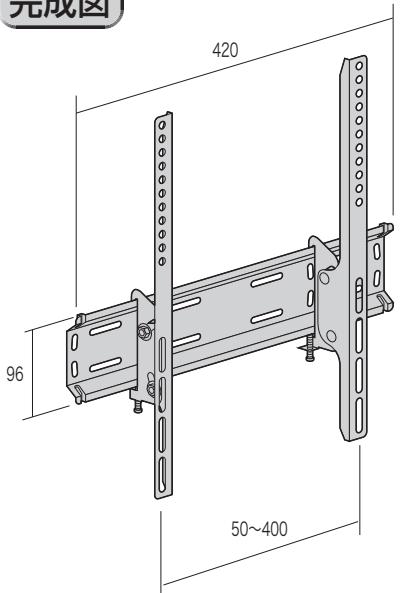

総耐荷重 45kg

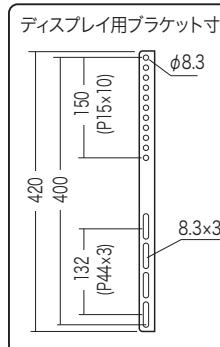

組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するよう指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・・・・プラスドライバー、電動ドリル
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

■ 安全上のご注意 (必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な締表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。

この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。

この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

■ 取付け場所について



警告 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 強度が不十分な壁面や垂直でない壁面、平面でない壁面には取付けないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 振動の多い場所や、ドアや家具が当たるなどの力の加わる場所には取付けないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 湿気、温度の高い場所や、屋外、油煙のある場所には取付けないでください。火災、故障、感電など思わぬ事故の原因になります。
- エアコンの近くやほこりの多い場所には取付けないでください。火災、故障、感電など思わぬ事故の原因になります。
- 通風孔をふさぐような場所や、天井には取付けないでください。火災、故障、感電または落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 地震や予想される振動、外力にも十分耐えるように設計し、取付けてください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 必ず柱や梁などの堅牢な芯材で荷重を受けるように取付けてください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 壁面への取付けボルト類は付属してありますが、材質や強度によって不都合な場合があります。その場合は強度に十分ご注意のうえ、市販の適切なボルト・アンカー類をご用意ください。
- 壁面にはディスプレイの重量の4倍の力に耐える強度が必要です。



注意 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性 または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 各家屋によって壁面の構造や強度は異なります。工事業者様が専門的に壁面を診断のうえ、最適な取付け方法を決めて工事してください。
- 本書に記載してある取付け方法は一例として参考にしてください。
- 鉄柱や鉄骨には取付けできません。

■ 取付け方法について



警告 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 71型以上、重量46kg以上のディスプレイを取付けないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 専門の取付け工事業者以外は取付け工事を行わないでください。工事の不備により、落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 部品の改造をしないでください。破損した部品・ボルト類は使用しないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 必ず付属の部品をご使用のうえ、取付け手順を守ってください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 取付け作業は必ず大人二人以上で行ってください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 取付け作業中はディスプレイや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。破損、感電などと思わぬ事故の原因になります。
- 部品やディスプレイに手や指などを挟まないようにご注意ください。

■ 取付け後のご使用について




警告 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ボルト類がゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- ぶら下がったり、コードを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 角度やボルトの調整、取外し、移動などは必ず専門の工事業者にご依頼ください。落下や破損、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- 異常が発生した時は電源プラグを抜き、人が近寄れないよう処置をしてください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。
- お子様に触れさせないよう十分ご注意ください。落下や破損、感電、けがなどと思わぬ事故の原因になります。

組立て部品


*部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-PL022）と下記の部品番号（①～⑪）と部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

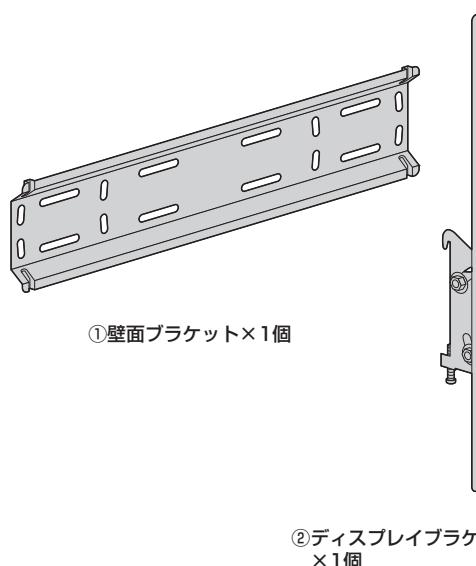


①壁面ブラケット×1個

②ディスプレイブラケット左
×1個 ③ディスプレイブラケット右
×1個

使用ネジセット

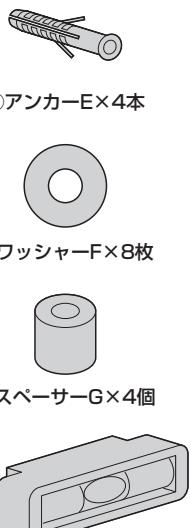

⑪水準器×1個

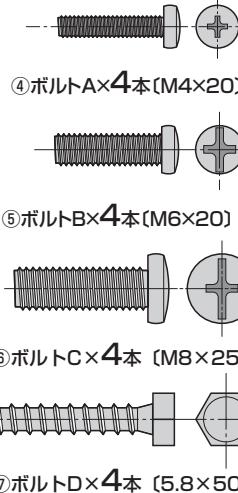

取付けの前に

⚠ アンテナや周辺機器との接続に必要なコード類は長さや配線方法を事前に計画・準備してください。取付けた後からでは、ディスプレイの形状や取付け位置によって、接続や配線が困難な場合があります。


⚠ 各家屋によって壁面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。

1


壁面ブラケットを壁面に取付けます。※必ずコンクリートの壁か、もしくは壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。また、同梱されているボルトが壁の強度や材質に合わない場合は別途ご用意ください。

<コンクリートの壁への取付け>


①壁面ブラケットを設置する壁に当ててテンプレートにし、取付けの穴を開ける位置4ヶ所に印をつけます。
※壁面ブラケットに水準器を取付て水平を確認してください。

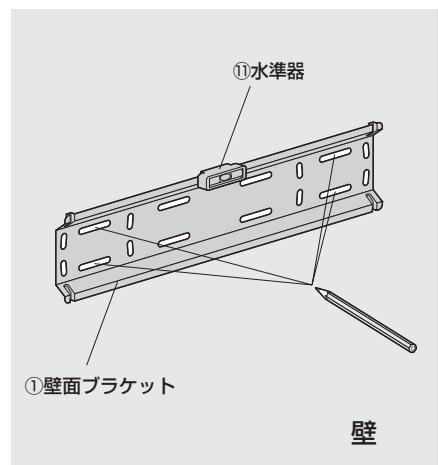


②ドリルを使い壁に印をつけた4ヶ所に直径8mm、深さ約50～55mmの下穴をあけます。

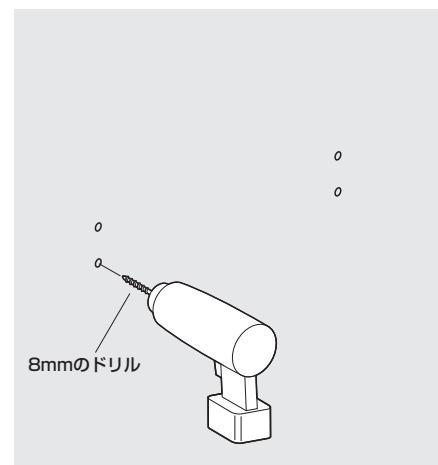

③下穴にアンカーを差し込みます。

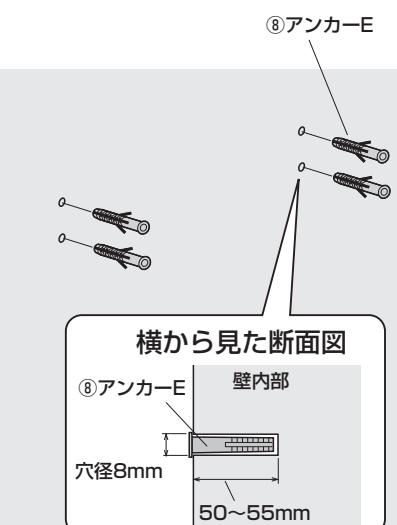

④ボルトDで取付けます。
※壁面ブラケットに水準器を取り付けて水平を確認してください。

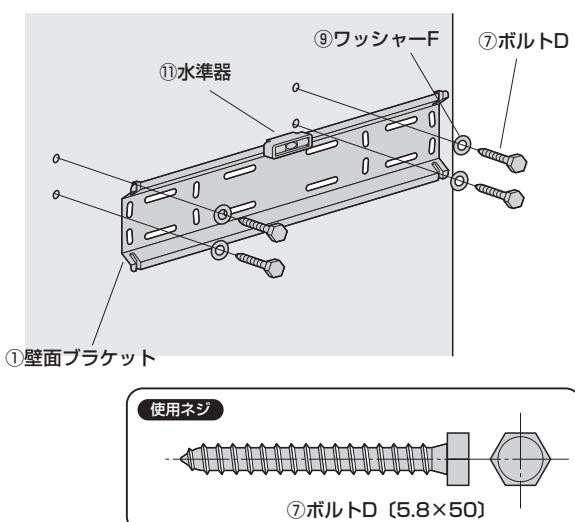




壁面ブラケットを壁面に取付けます。※必ずコンクリートの壁か、もしくは壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。また、同梱されているボルトが壁の強度や材質に合わない場合は別途ご用意ください。

<木製の芯材がある壁への取付け>

- ①壁面ブラケットを設置する壁に当ててテンプレートにし、取付けの穴を開ける位置4カ所に印をつけます。
※壁面ブラケットに水準器を取付て水平を確認してください。


- ②ドリルを使い壁に印をつけた4ヶ所に直径4mm深さ約60mmの下穴をあけます。

- ④ボルトDで取付けます。
※壁面ブラケットに水準器を取付て水平を確認してください。

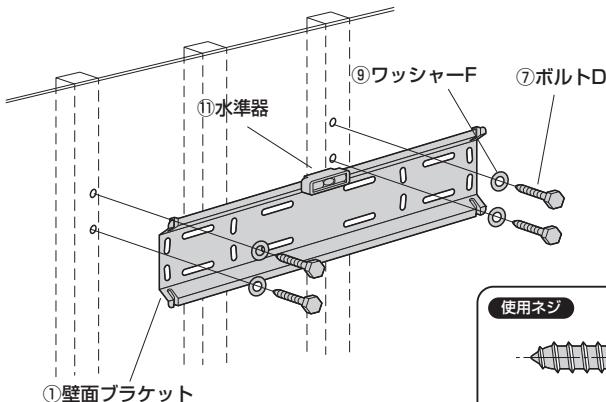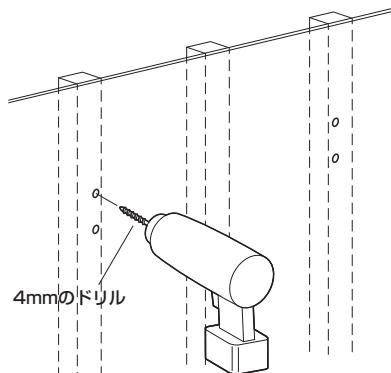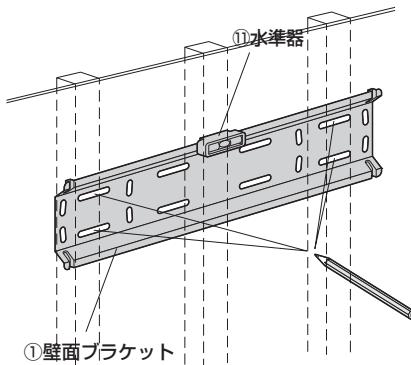

2 ディスプレイ用ブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。

※取付け可能なディスプレイの重量は45kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。

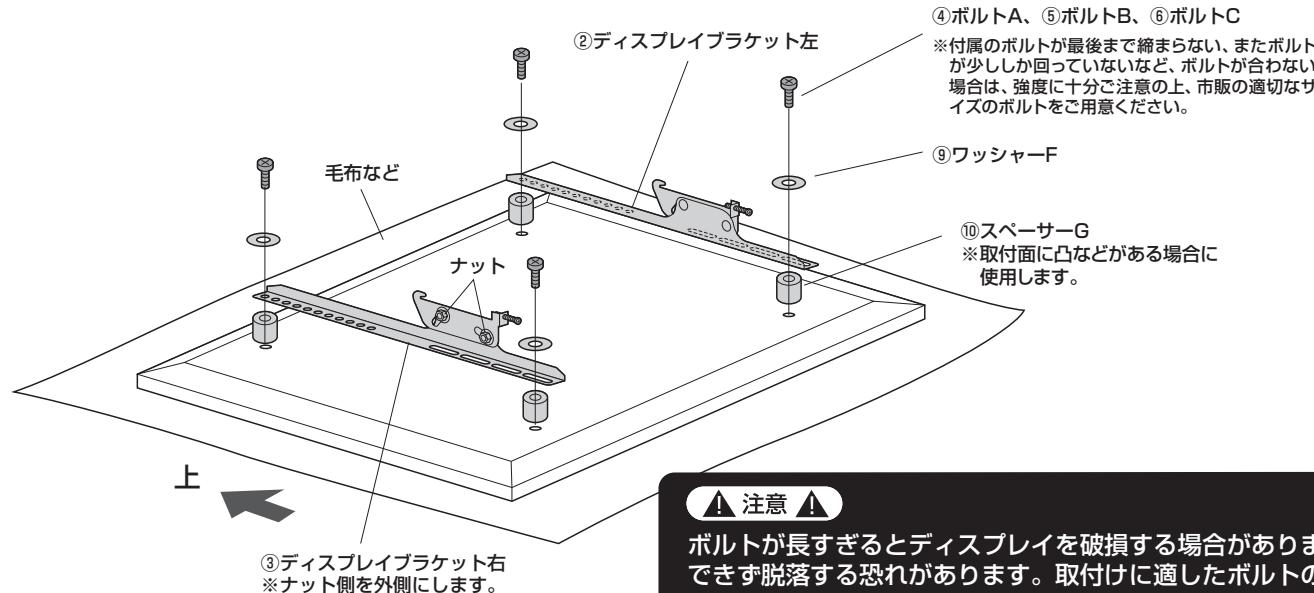

▲ 注意 ▲
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

▲ 注意 ▲
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。


▲ 注意 ▲

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。


③

壁面ブラケットにディスプレイブラケットを取付けて完成です。


①ディスプレイブラケットの下図のボルトを緩めます。

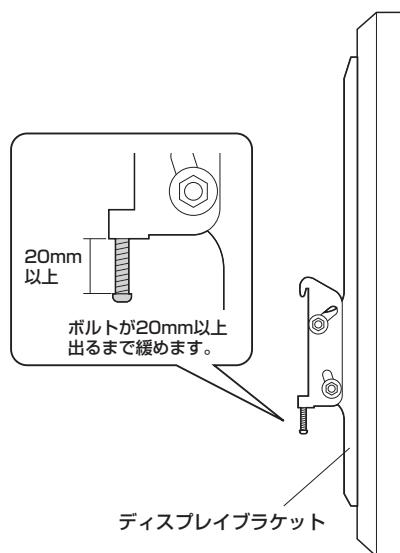

②壁面ブラケットにディスプレイブラケットをひっかけます。


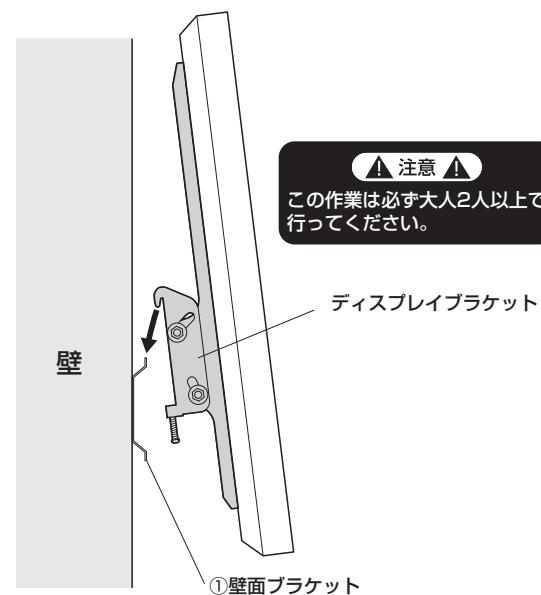


③ディスプレイブラケットのボルトを締めます。

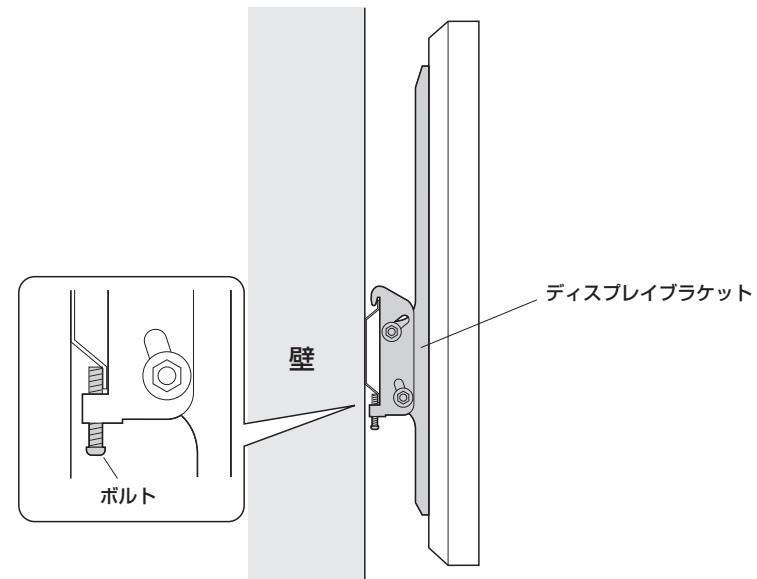

各部の可動範囲と調節方法

※ブラケットの可動部分で指などをはさまないように十分ご注意ください。

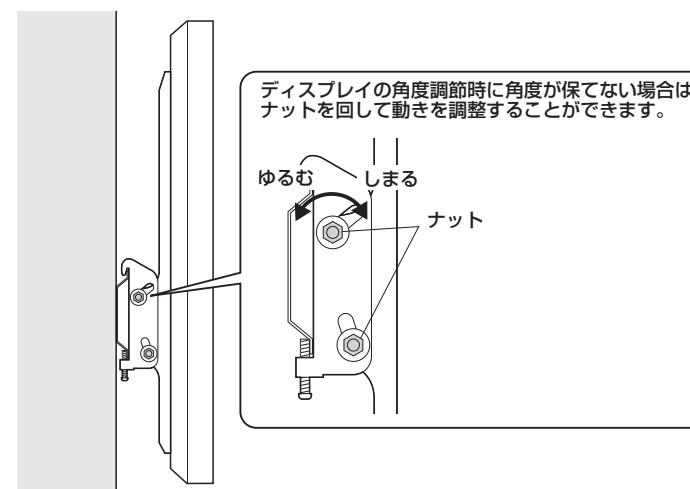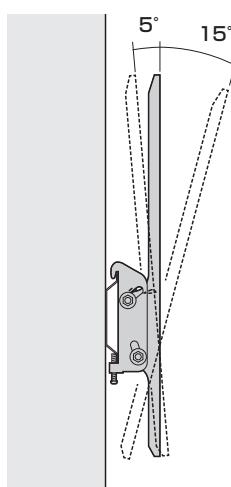

その他

- 必ずコンクリートの壁か、もしくは壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。壁面はディスプレイと本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
- 可動部分で指などをはさまない様に注意してください。
- 45kgを超える機器は取付けないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。