

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします）
プラスドライバー、毛布など

完成図

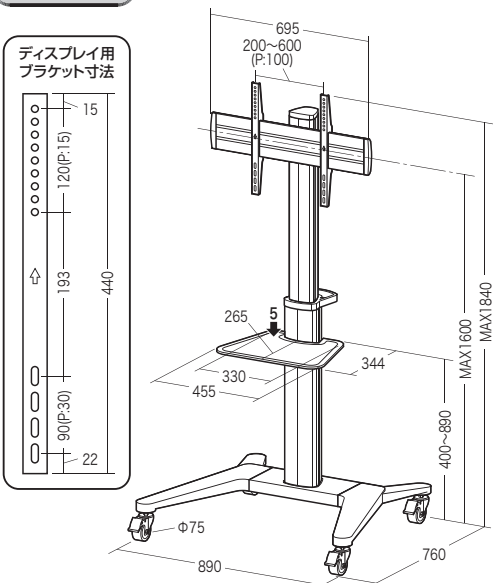

総耐荷重 70kg
(ディスプレイは60kgまで
32型~65型程度の設置を想定)

⚠ 注意 ⚠

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をおすすめします。

⚠ 注意 ⚠


テレビを取付ける時に毛布などが必要です。
ご用意ください。

⚠ 注意 ⚠


テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビ
によって異なります。必ずテレビの取扱説明書
や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、
取付けるボルトの長さを決めてください。

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-PL027BKなど）と
下記の部品番号（①~⑭）と部品名（ケーブルカバーなど）をお知らせください。

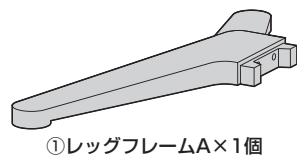


① レッグフレームA×1個

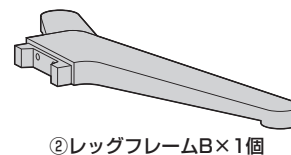


② レッグフレームB×1個




③ レッグフレームC×1個

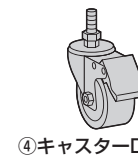


④ キャスターD×4個

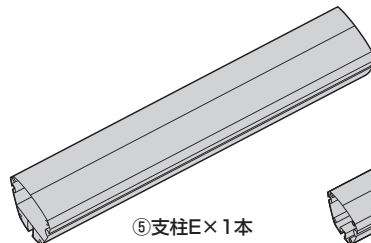


⑤ 支柱E×1本

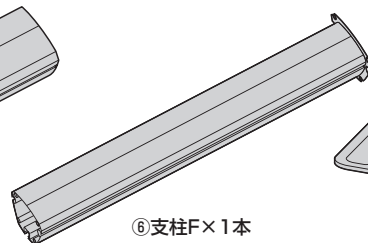


⑥ 支柱F×1本



⑦ 棚板(大)×1枚



⑧ ハンドル×1個

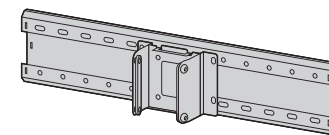

⑨ ブラケット×1個



⑩ テレビブラケット×2個



⑪ カバー×2個



⑫ キャップ×1個




⑬ ケーブルカバー×8枚


使用ボルト・ワッシャー




⑭ ワッシャーP-A×4枚



⑮ ボルトP-B×4本 (M8×80)



⑯ ボルトP-C×12本 (M8×20)



⑰ ボルトP-D×4本 (M6×12)



⑱ スパナP-E×1本




⑲ 六角レンチ(5mm)P-H×1本




⑳ 六角レンチ(6mm)P-I×1本

[ディスプレイ取付け用ボルト]


※テレビの取付けに適した部品を選定し、ご利用ください。




㉑ ボルトM-A×4本 (M5×14)




㉒ ボルトM-B×4本 (M6×14)



㉓ ボルトM-C×4本 (M6×30)



㉔ ボルトM-D×4本 (M8×30)



㉕ ボルトM-E×4本 (M8×50)



㉖ テレビ用ワッシャーM-F×4枚




㉗ スペースーM-G×8個




㉘ スペースーM-H×8個

1 ブラケットから高さ調節ユニットを取外します。


①ブラケットからボルトを取外します。

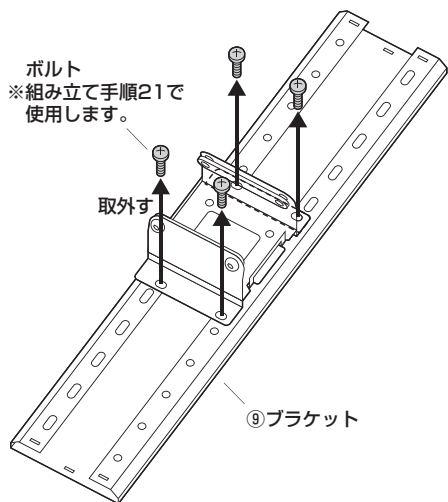

②ブラケットから高さ調節ユニットを取外します。

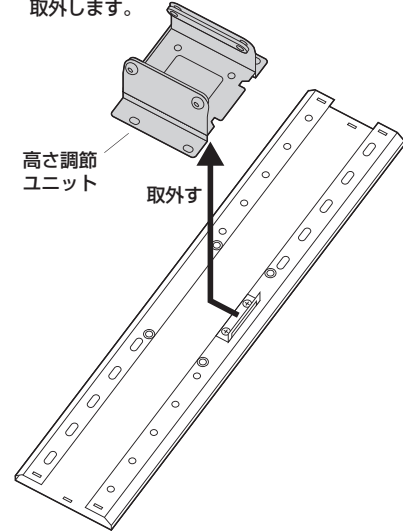


2 ブラケットにテレビブラケットを差し込みます。

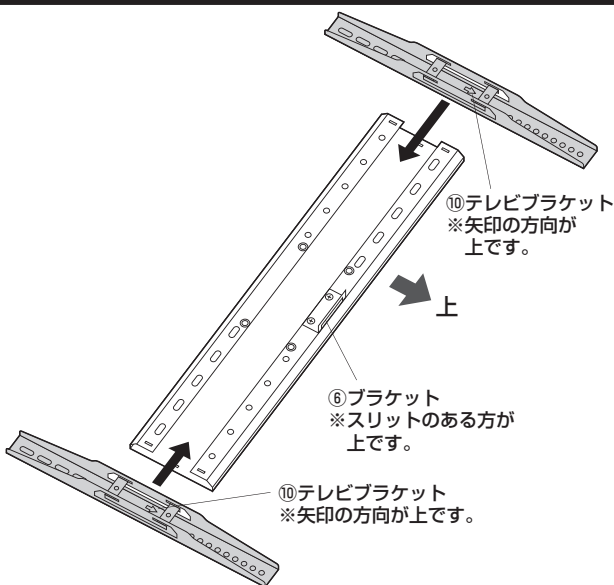


3 ブラケットにカバーを付けます。

※パチンと音が出るまで差し込みます。

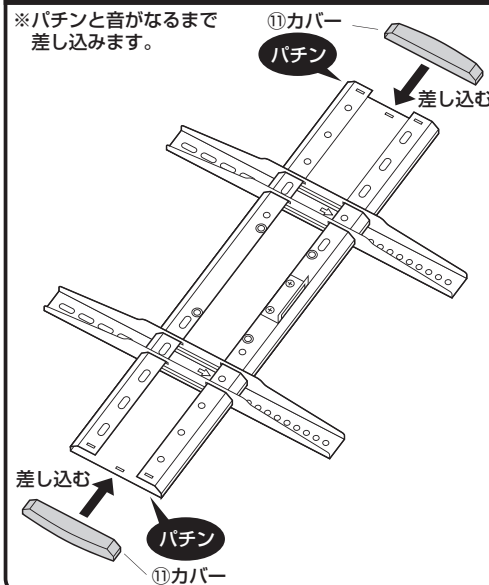

4 テレビのスタンド類を取外し、テレビブラケットを取付ける穴を決めます。

できるだけテレビの上下の距離が同じになる穴を使用します。

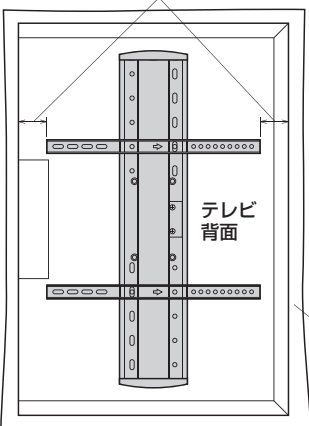

⚠ 注意 ⚠

テレビに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。


⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。

毛布などの上に載せます。



前から見た図



5 テレビにテレビブラケットを取付けます。


⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。


テレビ用ワッシャーM-Fの穴は使用するボルトに合った場所を使ってください。




<ボルト選定時の注意点>

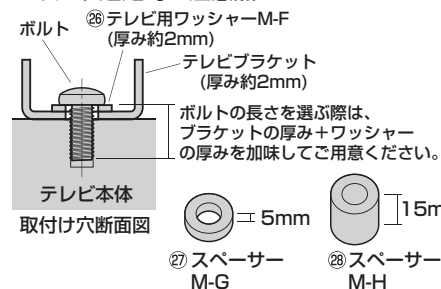

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

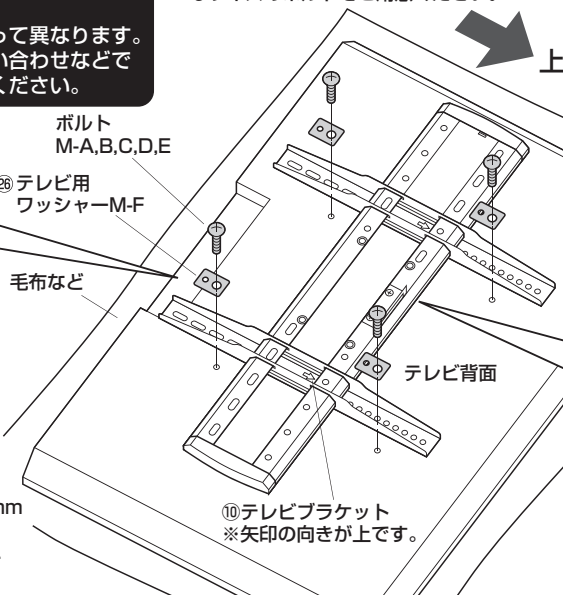


ボルト穴部分にくぼみがある場合

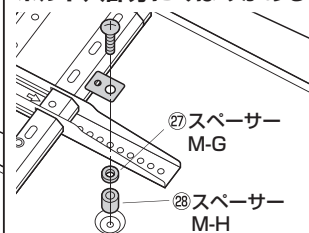

※スペーサーM-G,M-Hを使用してください。


※複数のスペーサーを組み合わせる使用することができます。

テレビの突起とブラケット(小)が干渉する場合

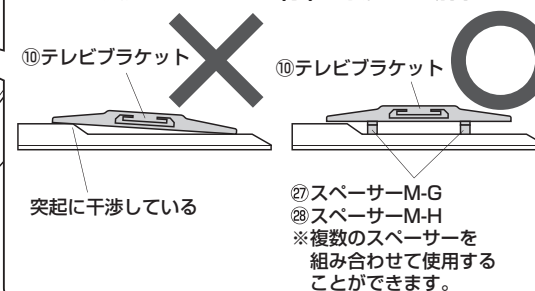


6 ブラケットをテレビの中央に合わせて、ボルトP-Dで固定します。


① ブラケットをテレビの中央になるようにスライドさせます。

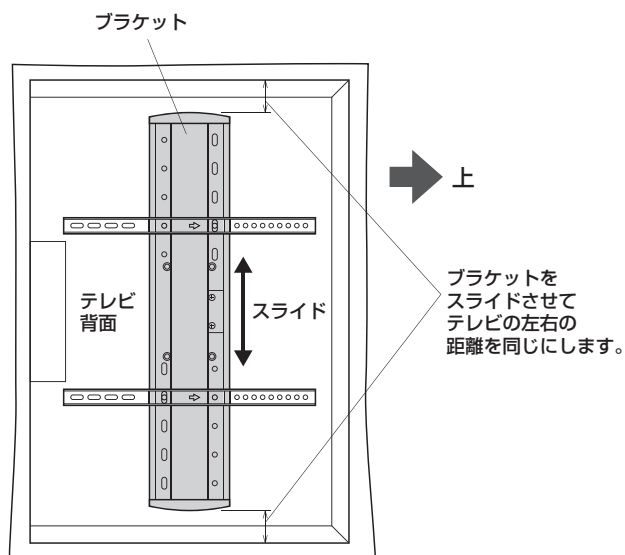

② ボルトP-Dで固定します。

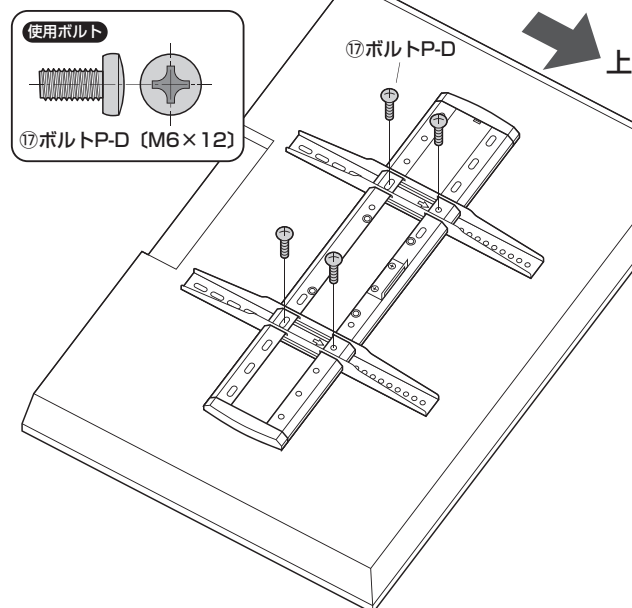

7 支柱EにレッグフレームCを取付けます。

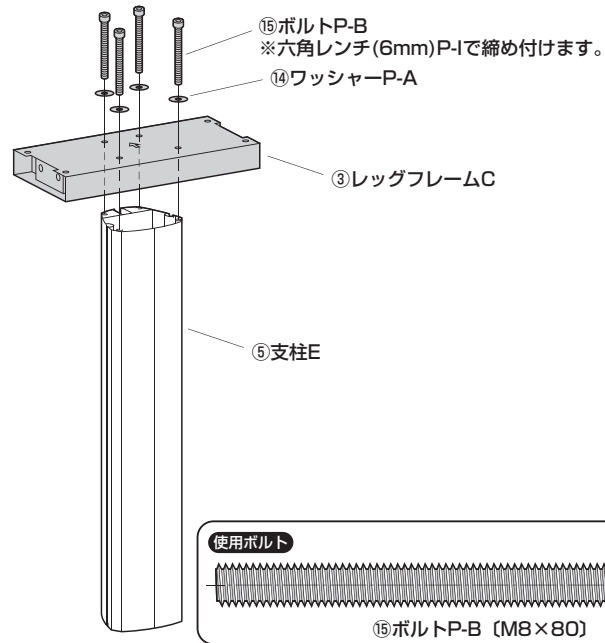

8 レッグフレームCにレッグフレームBを取付けます。



① レッグフレームCを横向きに倒し、2本のボルトP-CでレッグフレームBを取付けます。

①6 ボルトP-C
※六角レンチ(6mm)P-Iで締め付けます。

② レッグフレームB
※矢印の方向が後です。



③ レッグフレームC
※矢印の方向が後です。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

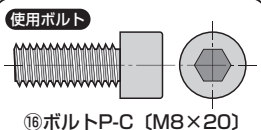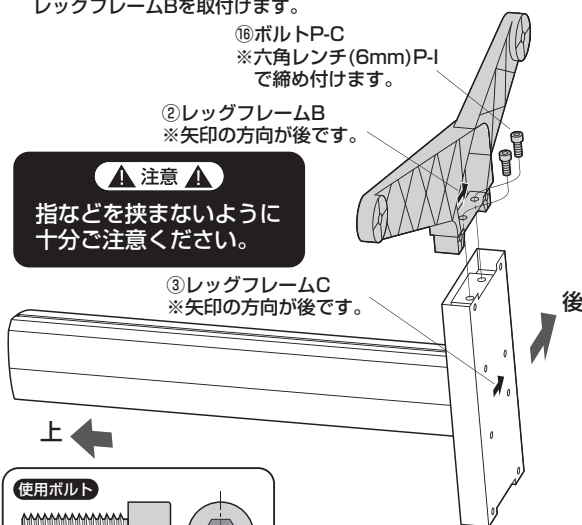

② 2本のボルトP-Cでしっかりと固定します。

①6 ボルトP-C
※六角レンチ(6mm)P-Iで締め付けます。

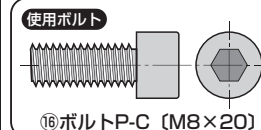
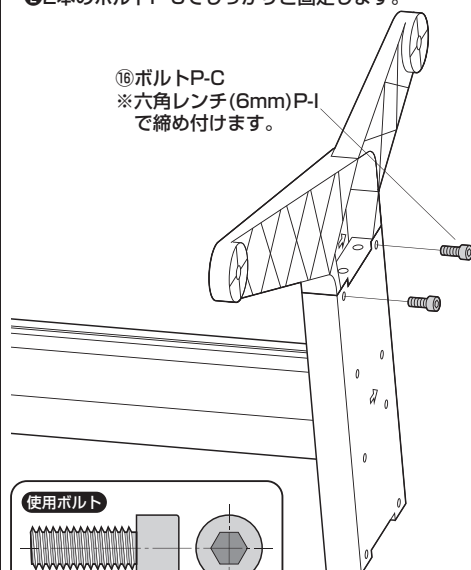


9 レッグフレームCにレッグフレームAを取付けます。

① レッグフレームCに2本のボルトP-CでレッグフレームAを取付けます。



①6 ボルトP-C
※六角レンチ(6mm)P-Iで締め付けます。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

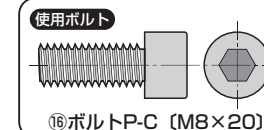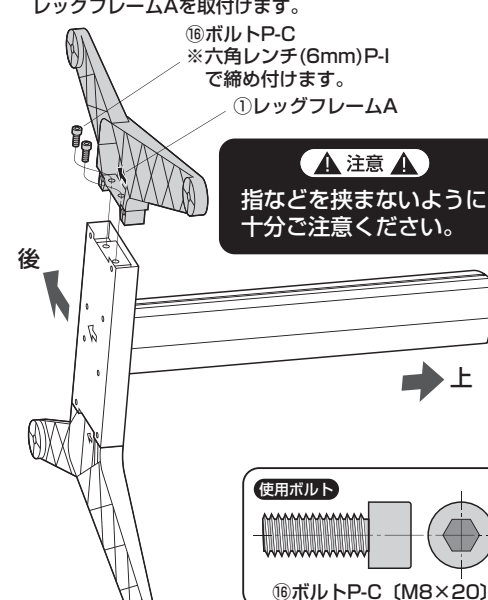

② 2本のボルトP-Cでしっかりと固定します。


①6 ボルトP-C
※六角レンチ(6mm)P-Iで締め付けます。

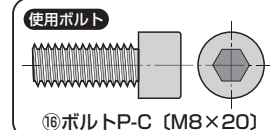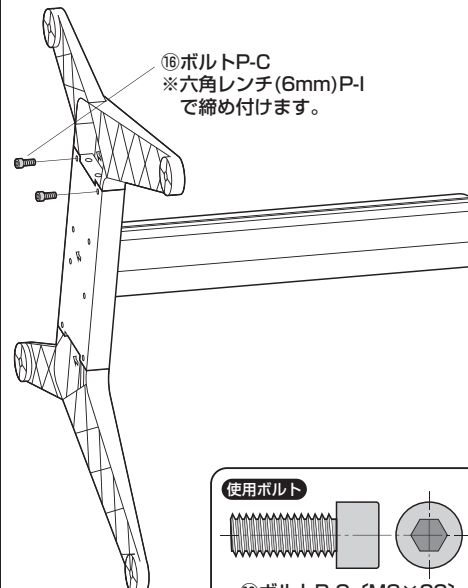

10 キャスターDのストッパーをロックします。




指などを挟まないように
十分ご注意ください。

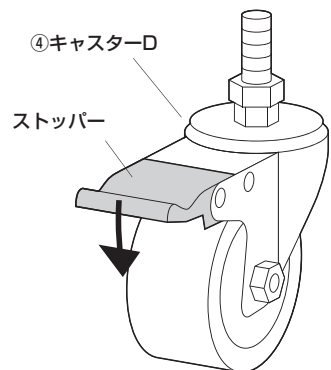

※同様に残りの3個の
キャスターDのストッパー
もロックしておきます。


11 キャスターDのナットを
一番下まで下げます。

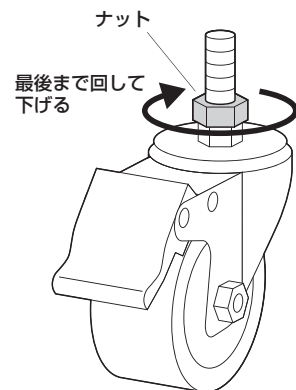


※同様に残りの3個の
キャスターDのナットも
下に下げておきます。

12 レッグフレームA、レッグフレームBにキャスターDを取付けます。


①キャスターDを矢印の方向に回して取付けます。

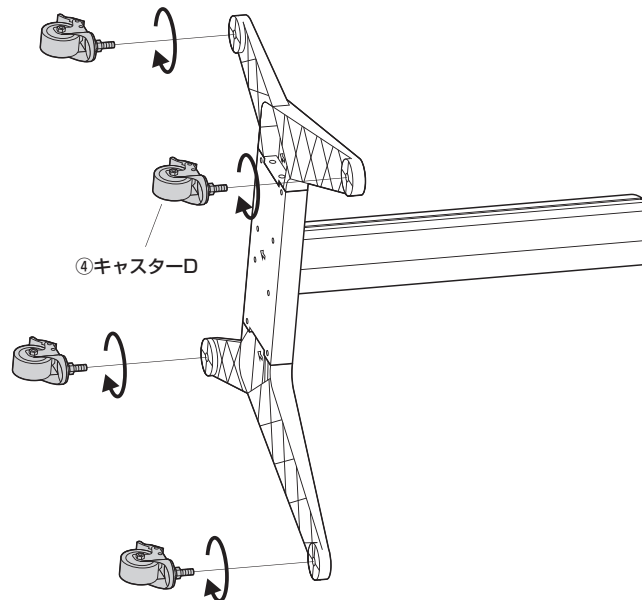


②スパナ(大)P-Eでしっかりと締め付けて固定します。

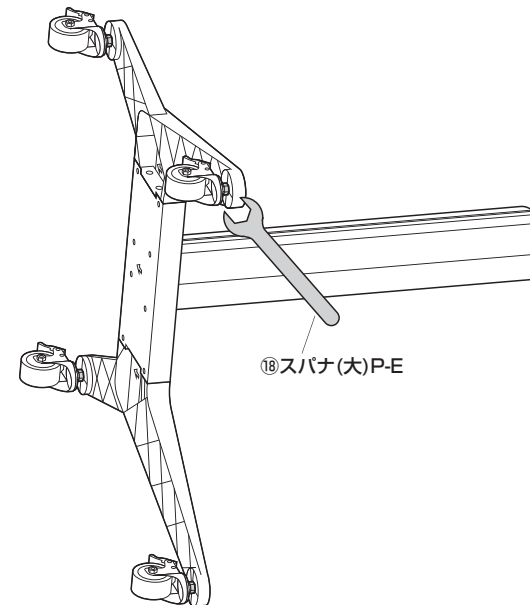

13 組み立てた支柱Eと
レッグフレームを起します。

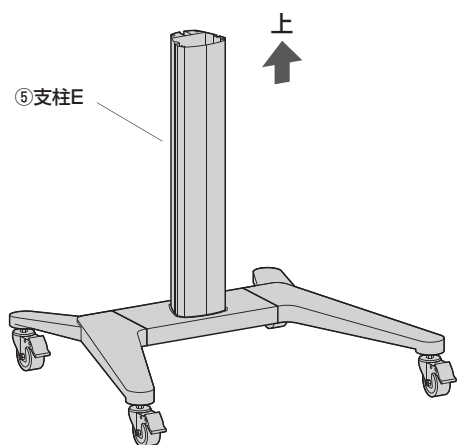


14 棚板(大)のボルトを緩めます。

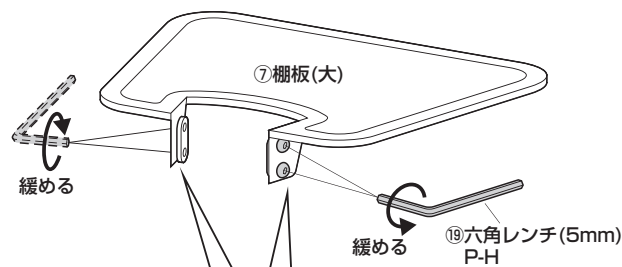


下から見た図

棚板(大)のボルトを緩め、
内側のプレートに4mm
以上離します。

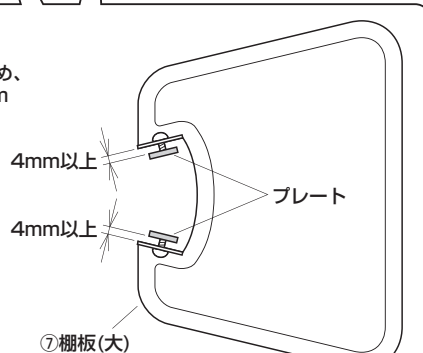


15 支柱(大)に棚板(大)を取付けます。

①支柱(大)の左右の溝に棚板(大)のプレート
を差し込みます。

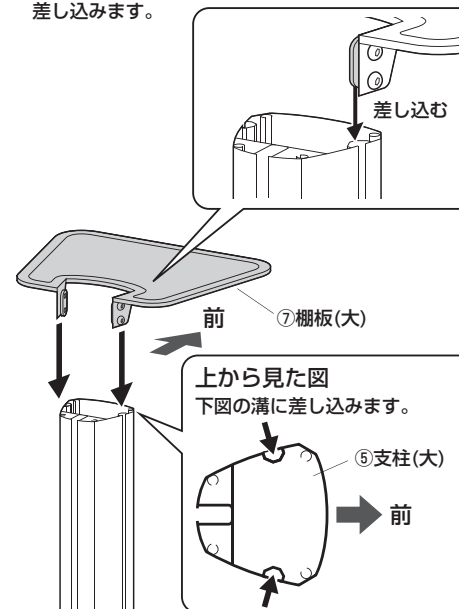


②任意の高さで棚板(大)のボルトを
六角レンチ(5mm)でしっかりと締め付け、
固定します。

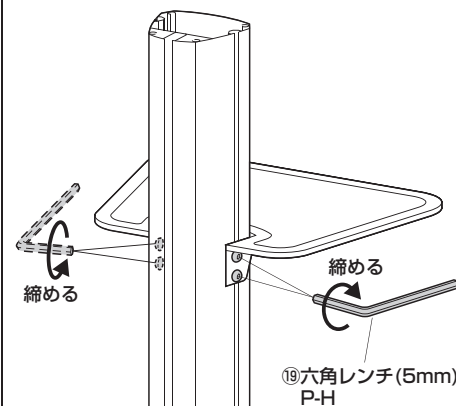

16



支柱Eに支柱Fを取付けます。

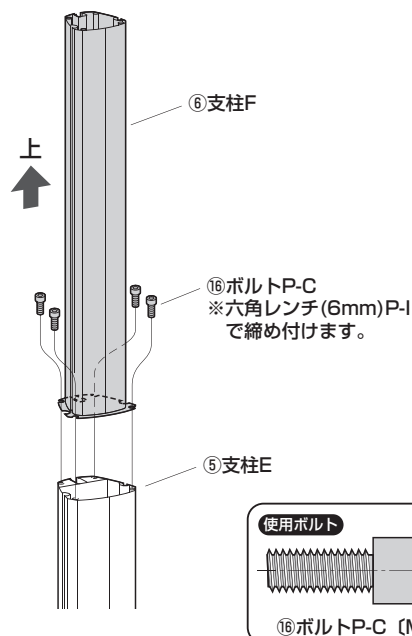

17


支柱(大)にハンドルを取付けます。

①上からハンドルを差し込みます。

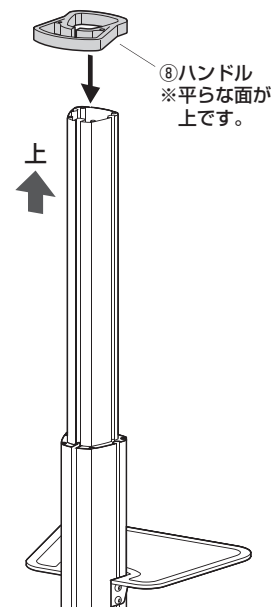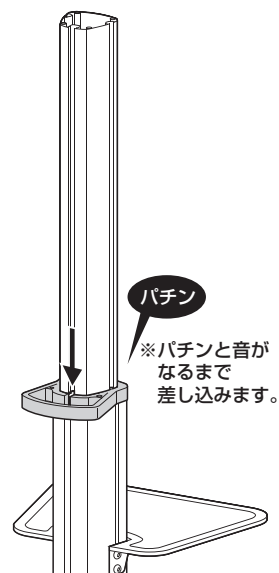②支柱(大)にハンドルを差し込んで
固定します。



18

高さ調節ユニットのボルトを緩めます。

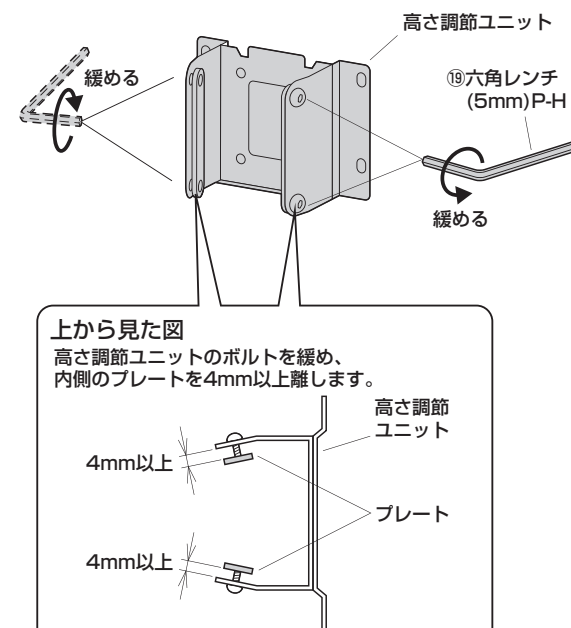

19


支柱Fに高さ調節ユニットを取付けます。

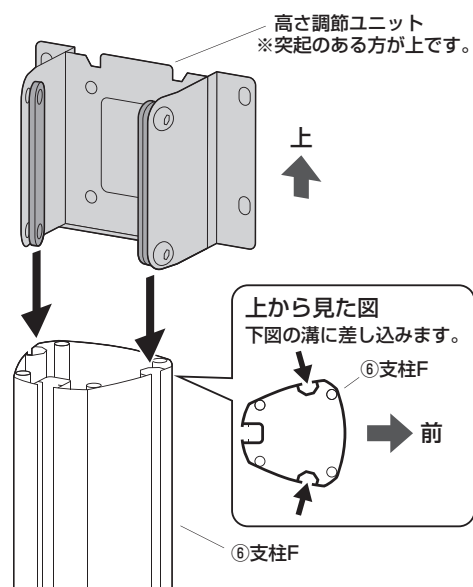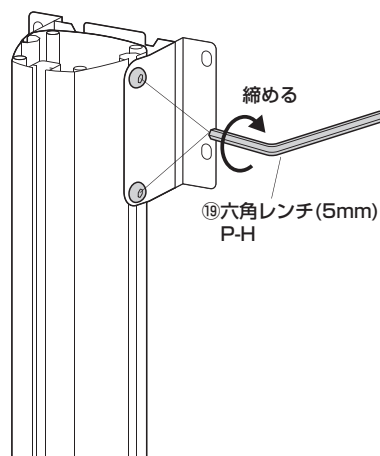①支柱Fの左右の溝に高さ調節ユニットのプレート
を差し込みます。②任意の高さで高さ調節ユニットのボルトを
六角レンチ(5mm)P-Hでしっかりと締め付けて
固定します。

※反対側のボルトも同様に締め付けます。


20

高さ調節ユニットの突起にブラケットのスリットを引っ掛けます。

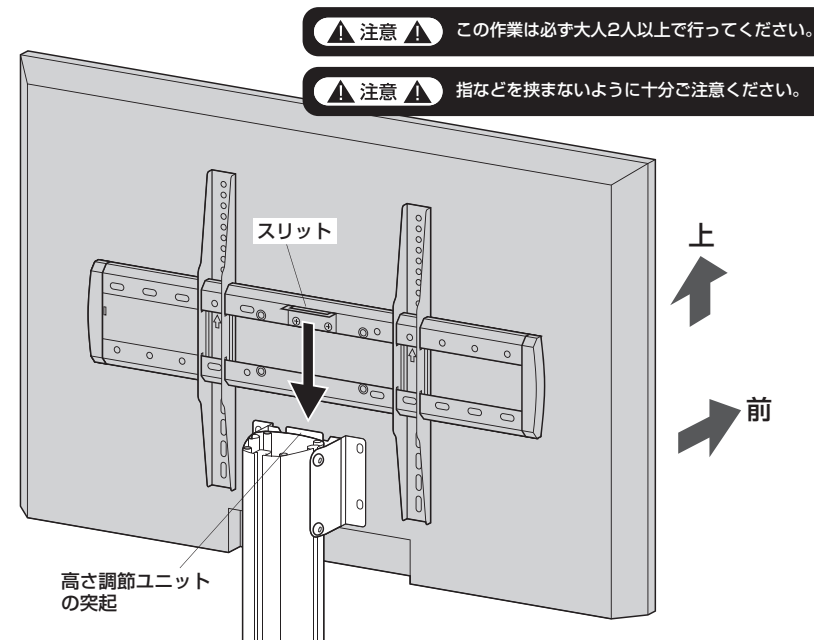


21

高さ調節ユニットにブラケット(大)を固定します。

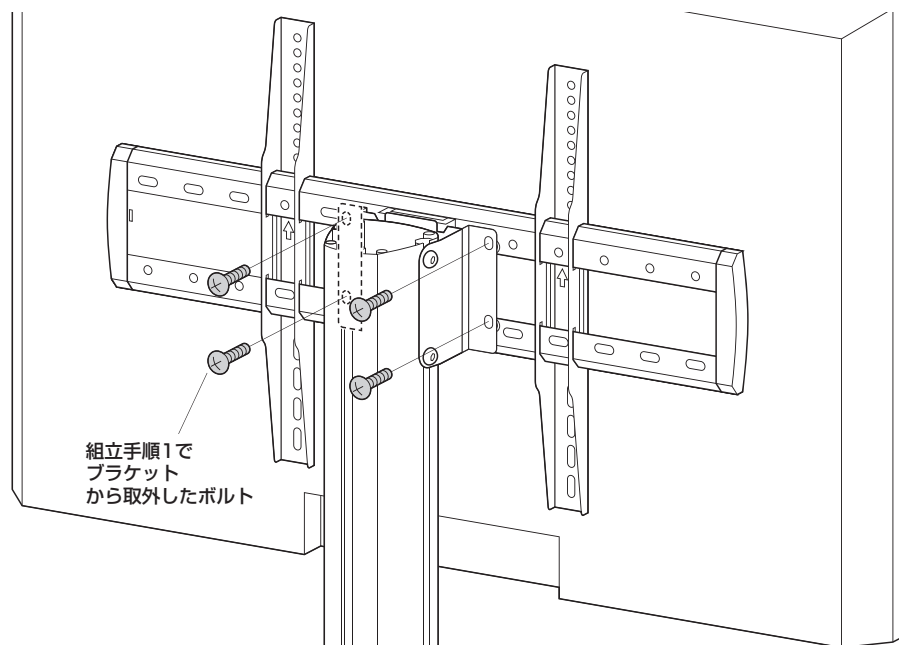


22

支柱Fにキャップを取付けます。

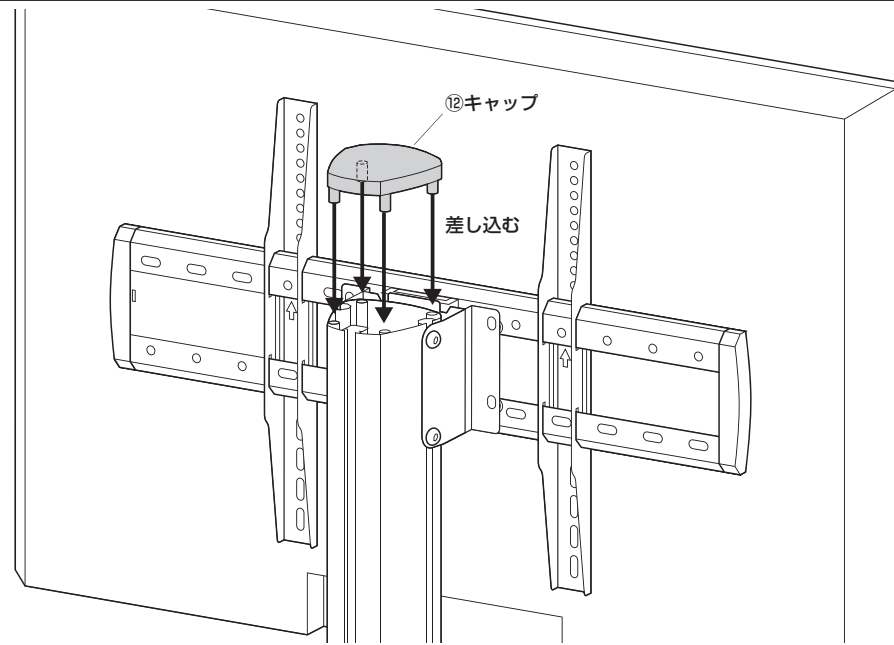


23

ハンドルに六角レンチを収納します。

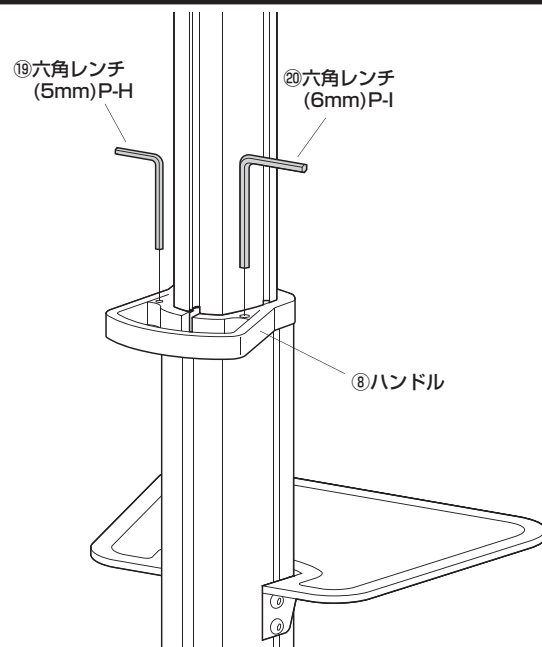


24

テレビのケーブルを配線して完成です。

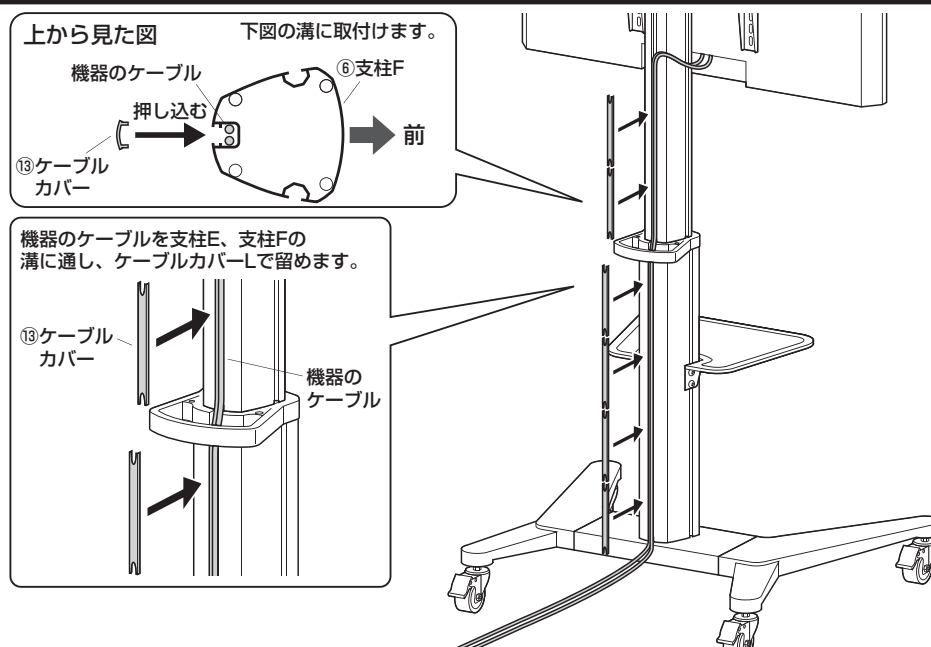


テレビの高さ調節方法

①高さ調節ユニットの下図のボルトを取外します。

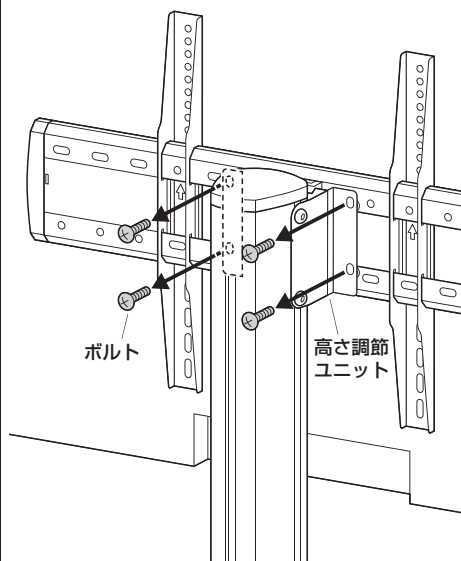

②高さ調節ユニットからブラケットを取外します。

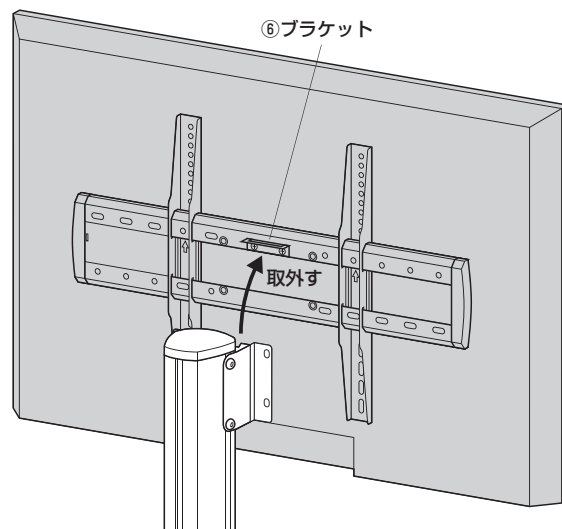


⚠ 注意 ⚠ この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

③高さ調節ユニット側面のボルトを緩めて任意の高さに調節します。調節後はしっかりと締め付けて固定します。

⚠ 注意 ⚠ 必ずテレビを取外してから作業してください。

⚠ 注意 ⚠ 指などを挟まないように十分ご注意ください。

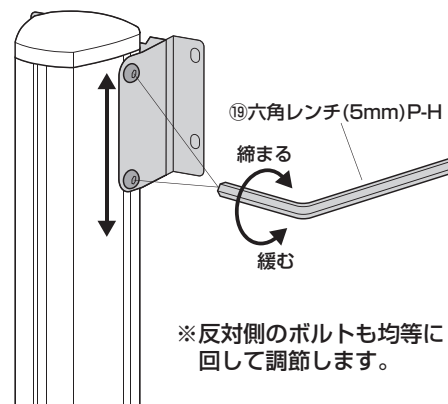

④組立手順20・21を参照し、再度テレビを取付けます。

⚠ 注意 ⚠ この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

⚠ 注意 ⚠ 指などを挟まないように十分ご注意ください。

