


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

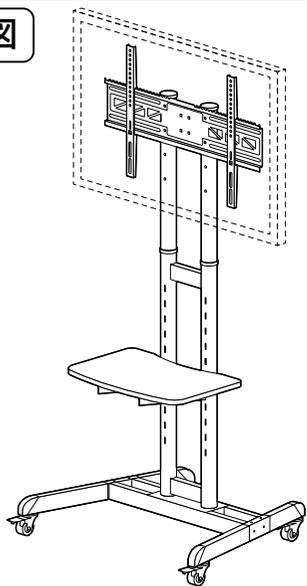

<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー ・毛布
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)



組立部品

*部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-PL035など) と下記の部品番号 (①~⑭) と部品名 (ナットなど) をお知らせください。

使用ボルト類

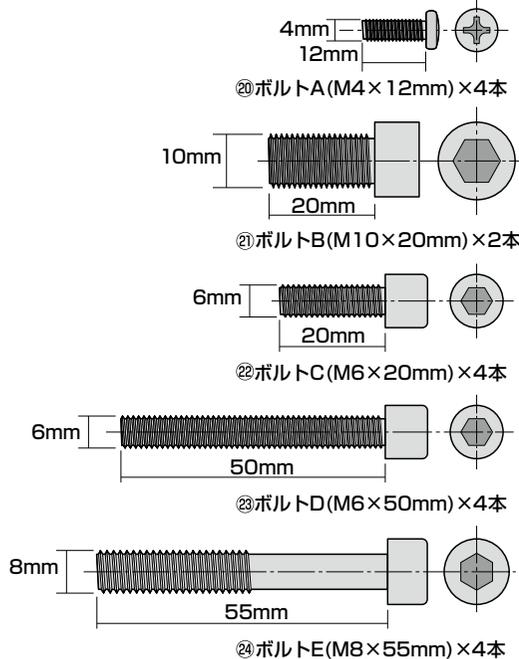

**ディスプレイ
取付け用ボルト類**

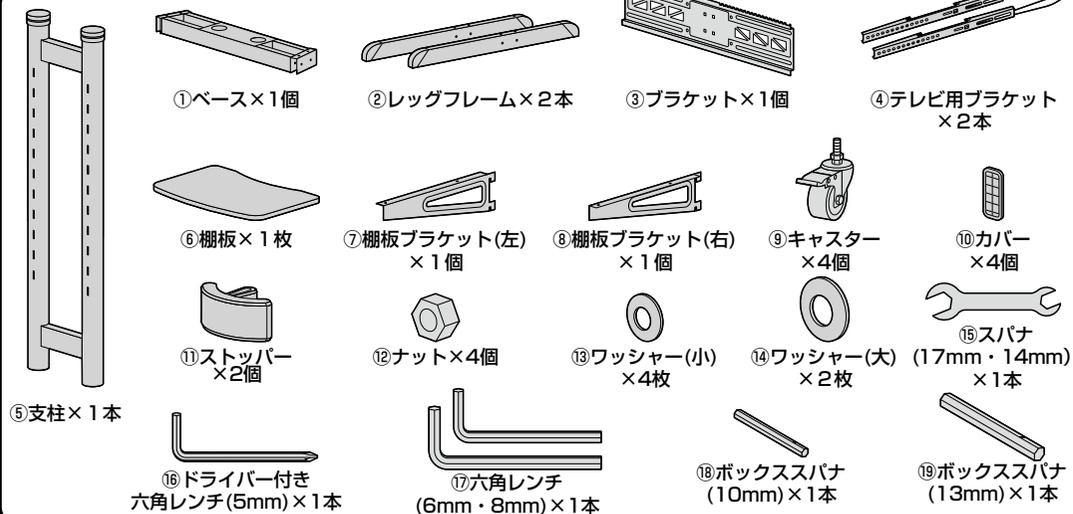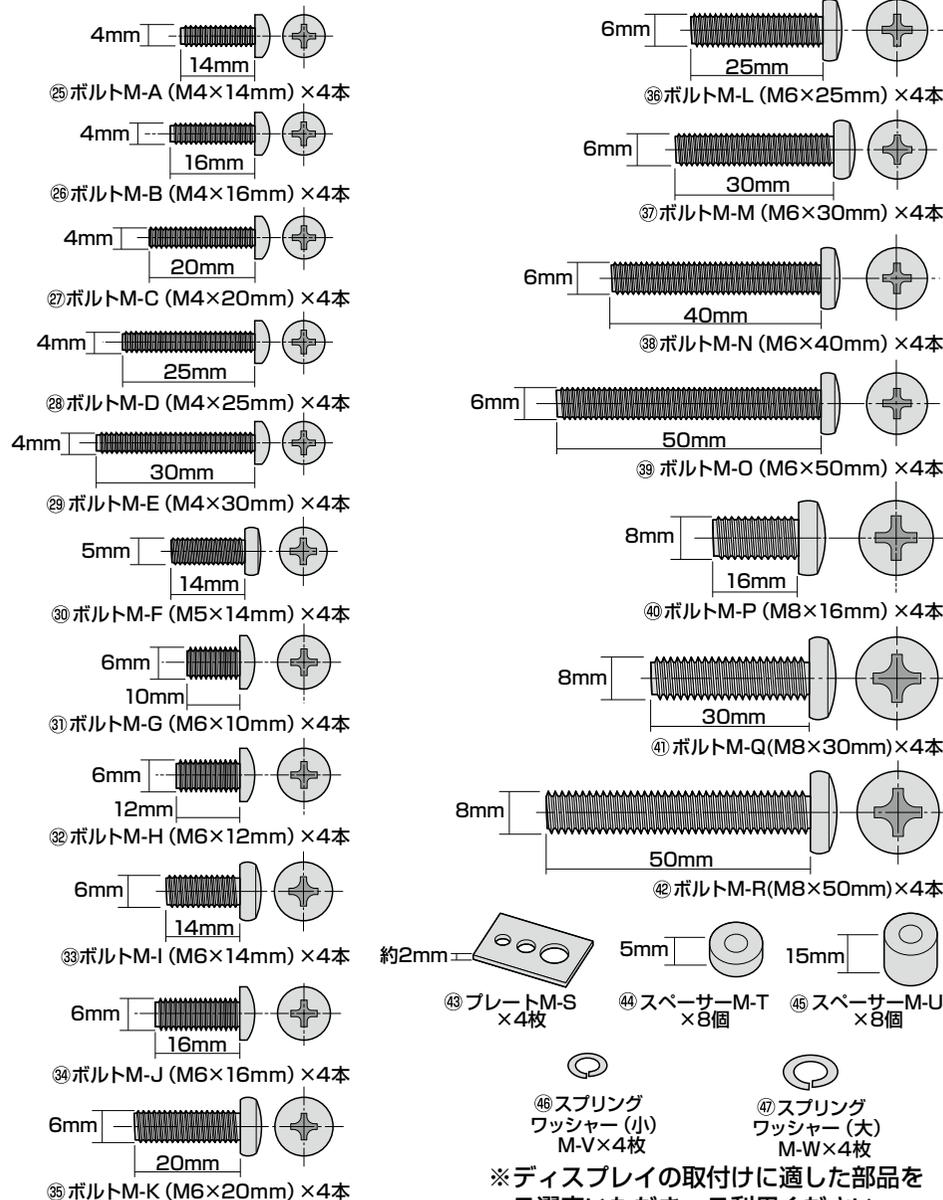


※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

テレビ用ブラケット取付け位置の注意


上のネジ穴に取付けます。 下のネジ穴に取付けます。




- ④ テレビ用ブラケット
- ④⑤ スプリングワッシャー (小) M-V または
- ⑦ スプリングワッシャー (大) M-W

ボルトとプレートの組合せ

- M8ボルト
- M6ボルト
- M5ボルト
- M4ボルト



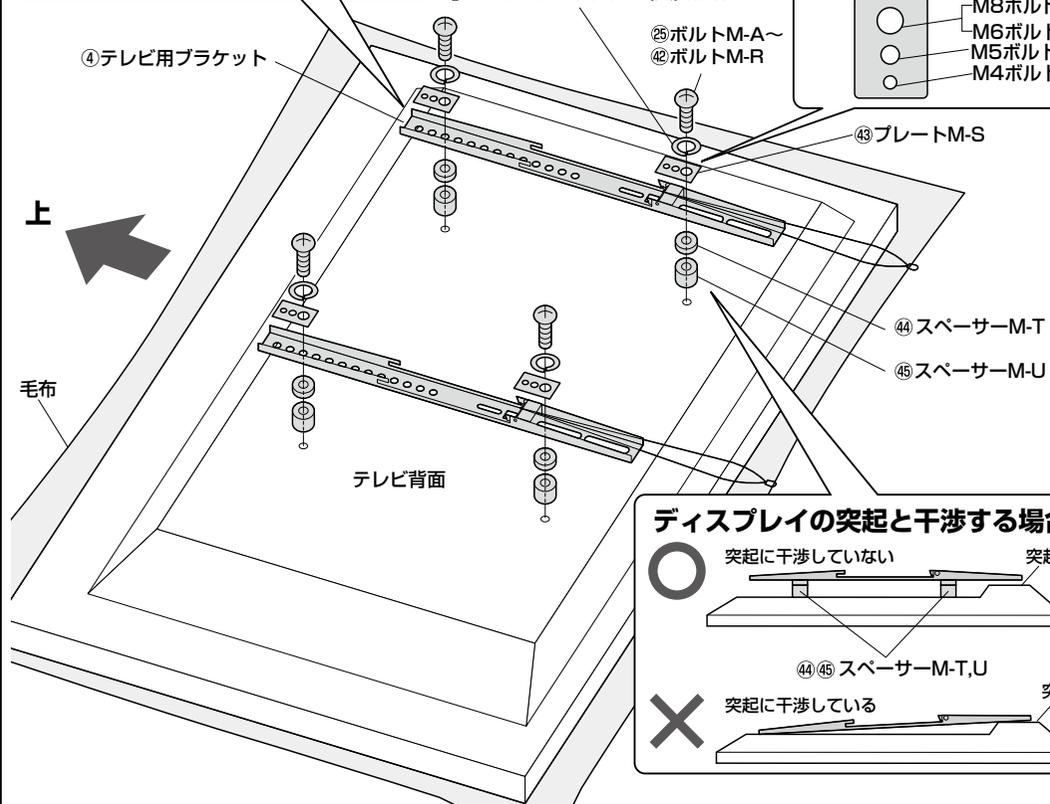


ディスプレイの突起と干渉する場合

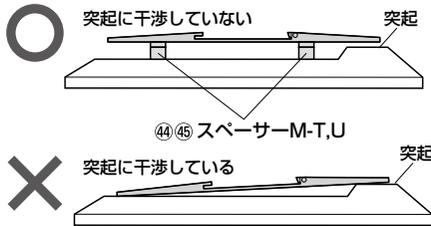

<ボルト選定時の注意>

- ✗ 最後まで締まらない
- ✗ 少ししか回っていない
-

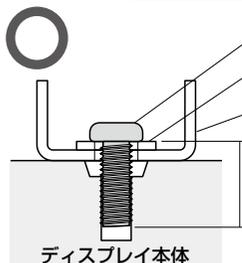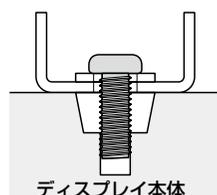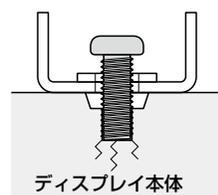

- ボルト
- ③ プレートM-S (約2mm)
- ④ テレビ用ブラケット (約2mm)

ボルトの長さを選ぶ際は、テレビ用ブラケットの厚み+プレートM-Sの厚みを加味してご用意ください。

取付け穴断面図

▲ 注意 ▲

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

ディスプレイ取付け用ボルト類

- 4mm | 14mm | ②⑤ ボルトM-A (M4×14mm)
- 4mm | 16mm | ②⑥ ボルトM-B (M4×16mm)
- 4mm | 20mm | ②⑦ ボルトM-C (M4×20mm)
- 4mm | 25mm | ②⑧ ボルトM-D (M4×25mm)
- 4mm | 30mm | ②⑨ ボルトM-E (M4×30mm)
- 5mm | 14mm | ③⑩ ボルトM-F (M5×14mm)
- 6mm | 10mm | ③⑪ ボルトM-G (M6×10mm)
- 6mm | 12mm | ③⑫ ボルトM-H (M6×12mm)
- 6mm | 14mm | ③⑬ ボルトM-I (M6×14mm)
- 6mm | 16mm | ③⑭ ボルトM-J (M6×16mm)
- 6mm | 20mm | ③⑮ ボルトM-K (M6×20mm)
- 6mm | 25mm | ③⑯ ボルトM-L (M6×25mm)
- 6mm | 30mm | ③⑰ ボルトM-M (M6×30mm)
- 6mm | 40mm | ③⑱ ボルトM-N (M6×40mm)
- 6mm | 50mm | ③⑲ ボルトM-O (M6×50mm)
- 8mm | 16mm | ④⑲ ボルトM-P (M8×16mm)
- 8mm | 30mm | ④⑳ ボルトM-Q (M8×30mm)
- 8mm | 50mm | ④㉑ ボルトM-R (M8×50mm)

- 約2mm | ③ プレートM-S
- 5mm | ④ スペースM-T
- 15mm | ⑤ スペースM-U

- ④⑤ スプリングワッシャー (小) M-V
- ⑦ スプリングワッシャー (大) M-W

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

▲ 注意 ▲

耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。

▲ 注意 ▲

毛布などを下に敷いてください。

▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


手順 2

<上から見た図>



前 ↓ ①ベース

<横から見た図>

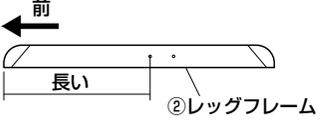


差し込む ↓


②レッグフレーム

前 ←

手順 3

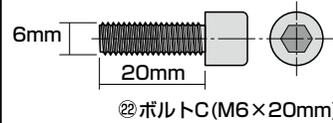


②ボルトC (M6×20mm)




約2mm




②ボルトC

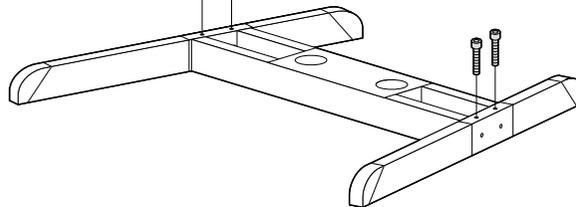

手順 4

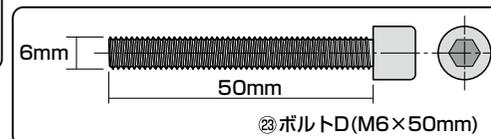

③ボルトD (M6×50mm)




約2mm





③ボルトD

⑬ワッシャー小

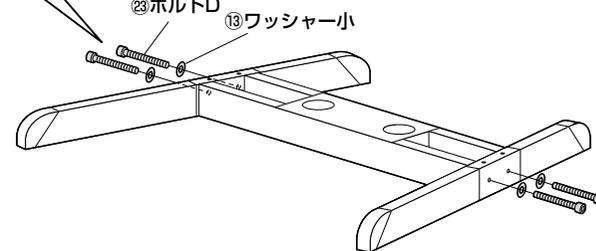


手順 5

全てのボルト類を締め付けます。

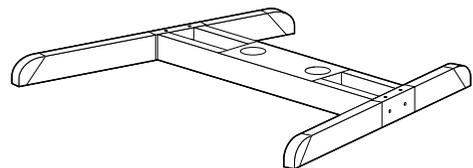

手順 6

ひっくり返す

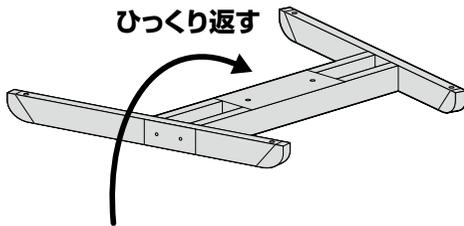


手順 7


▲ 注意 ▲

指などを挟まないように十分ご注意ください。

⑩キャスター

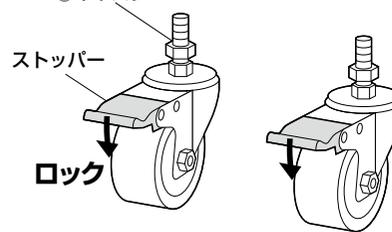

ロック


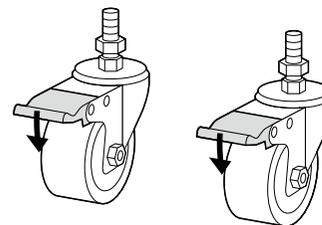


手順 8

回し下げる

ナット


⑮スパナ(17mm)

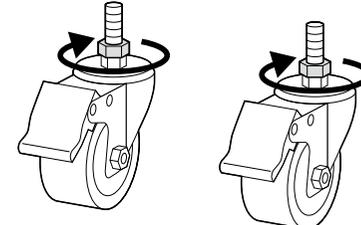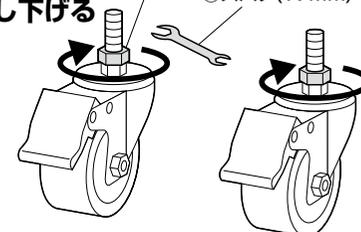

手順 9

▲注意▲


キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

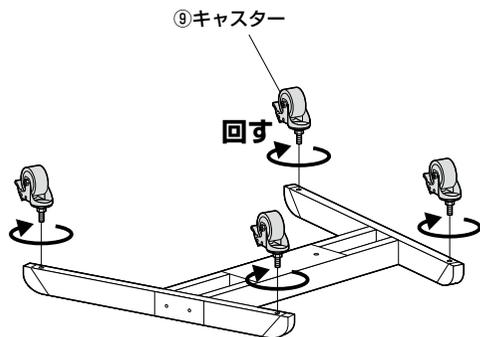


手順 10

▲注意▲

キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

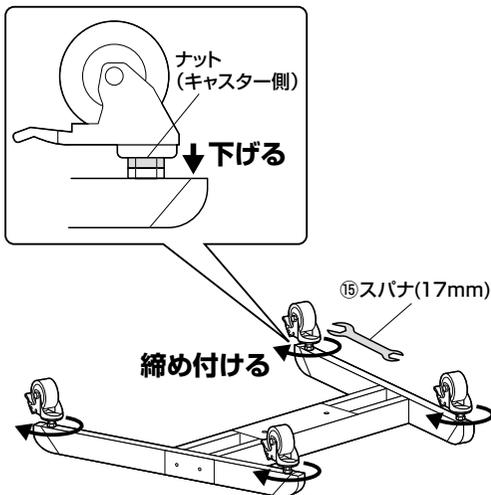

手順 11

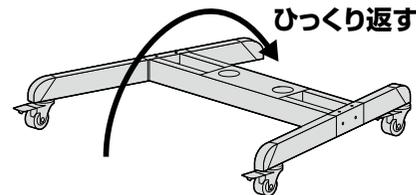

手順 12

▲注意▲

大人2人以上で行ってください。

カチッ


伸ばす

⑤支柱
※同じ長さにします。
※抜かないでください。



押す

突起


手順 13

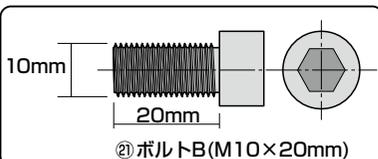


② ボルトB (M10×20mm)

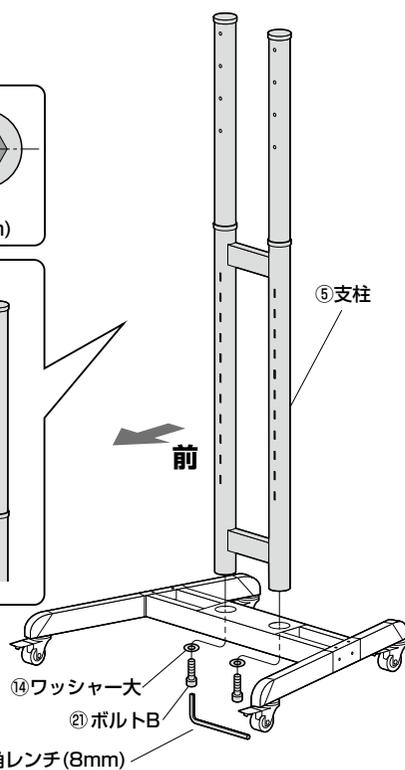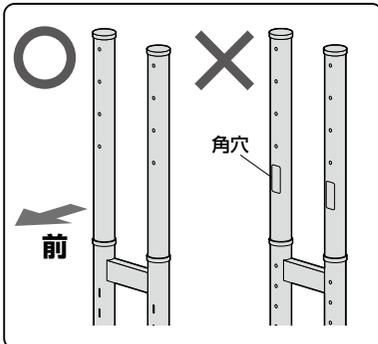

手順 14


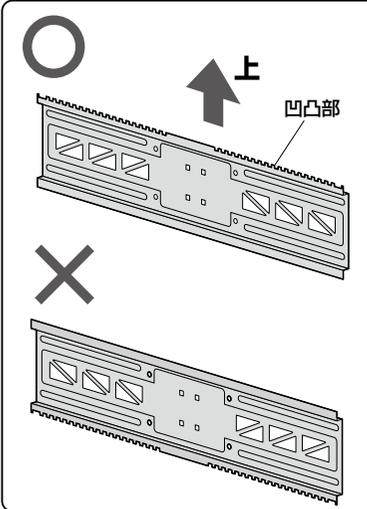


③ プラケット
※任意の場所に取付けます。

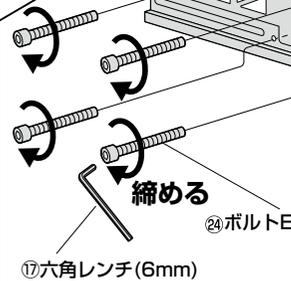

⑫ ナット
※ボックススパナ (13mm) で固定します。

⑬ ボックススパナ (13mm)

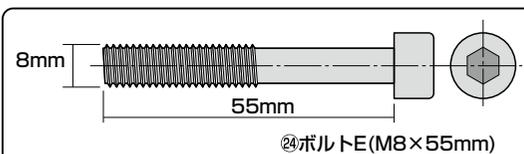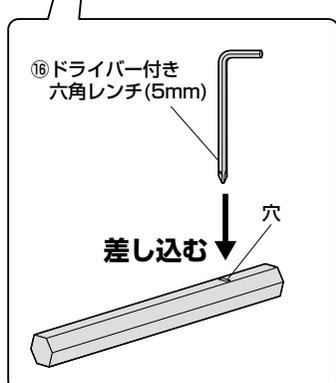

④ ボルトE (M8×55mm)



手順 15

▲ 注意 ▲
指などを挟まないように
十分ご注意ください。


▲ 注意 ▲
大人2人以上で
行ってください。

<後ろから見た図>

※中心に配置してください。

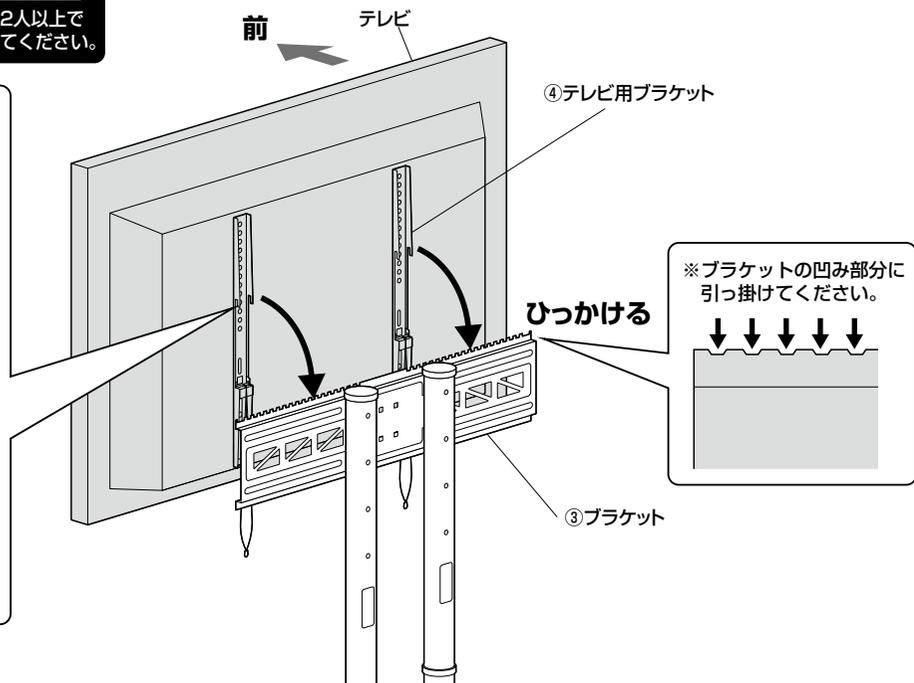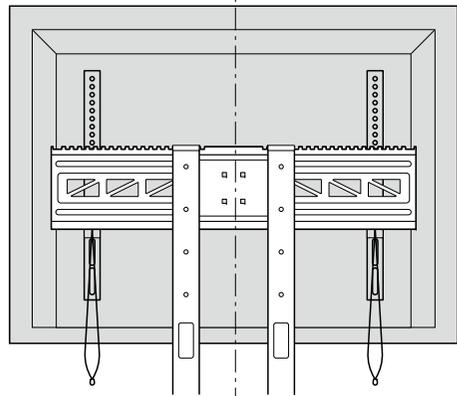

手順 16

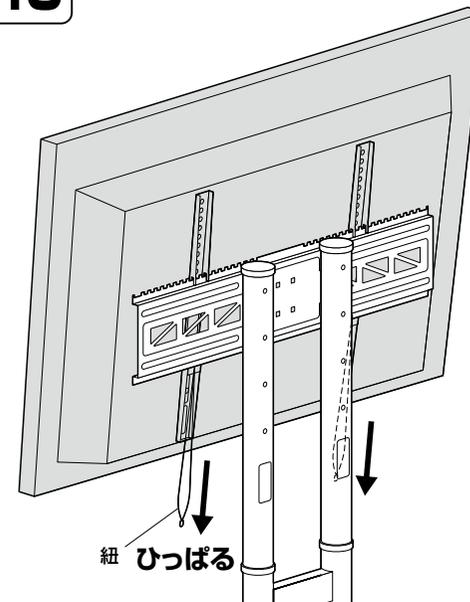


手順 17

<横から見た図>


ストッパー

ひっかける

※紐は後ろに
収納できます。

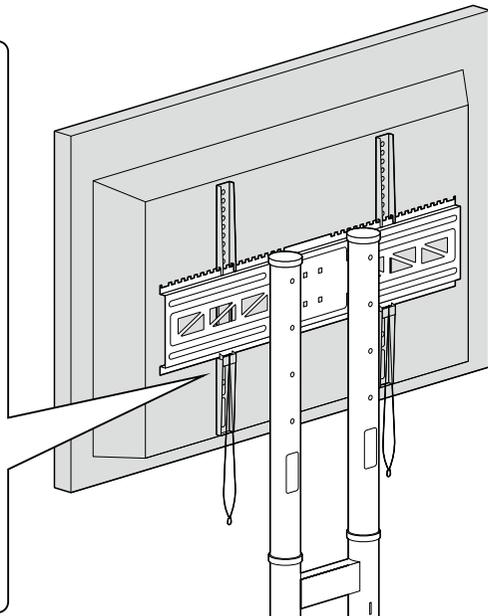


手順 18

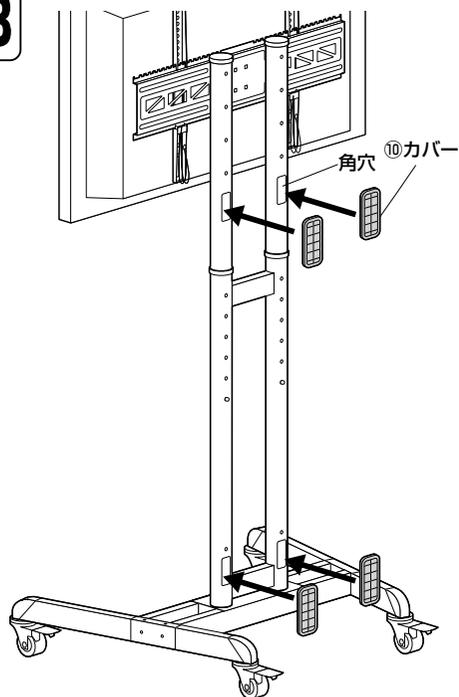

手順 19


⑦棚板ブラケット(左)
※任意の高さに
取付けてください。

ひっかける

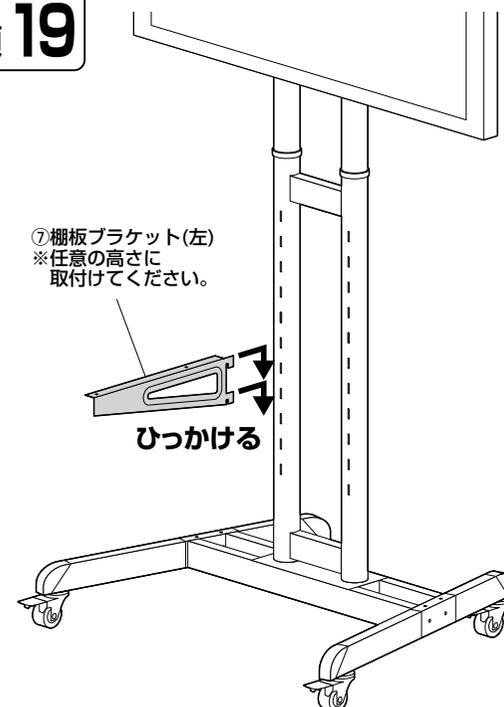


手順 20

⑧ 棚板ブラケット(右)
※棚板ブラケット(左)と
同じ高さに取り付けます。

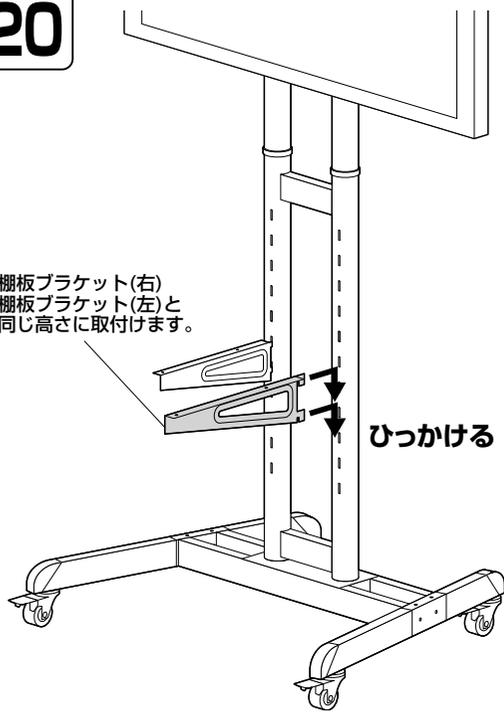


手順 21

<拡大図>

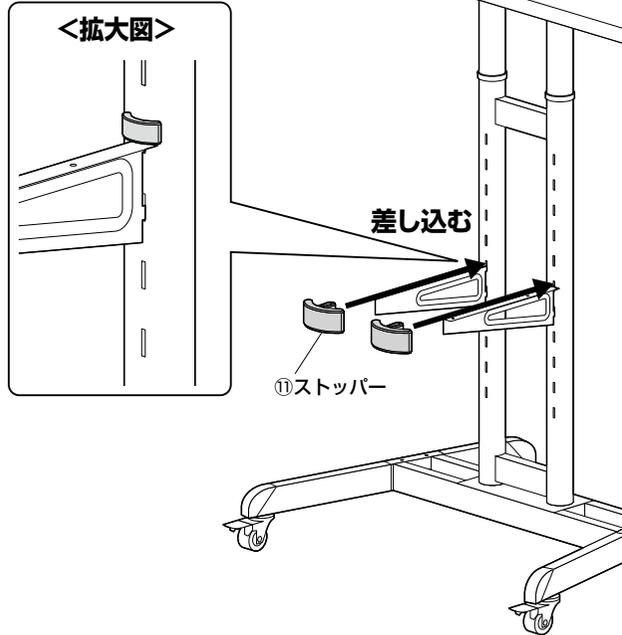


手順 22

4mm
12mm
⑫ ボルトA (M4×12mm)

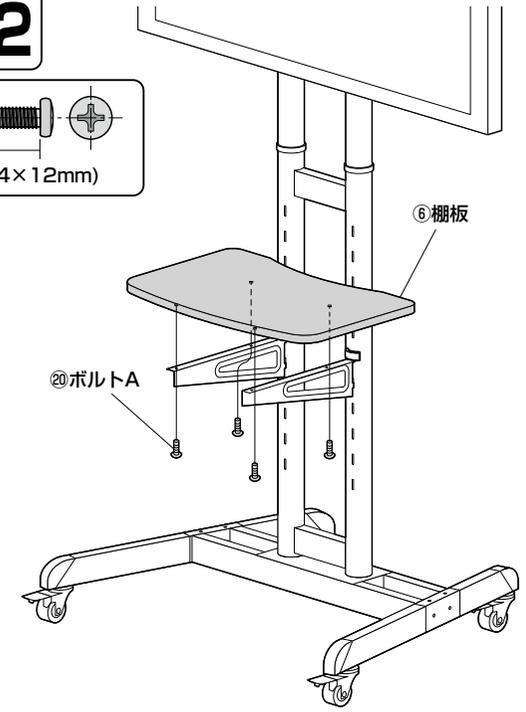

手順 23

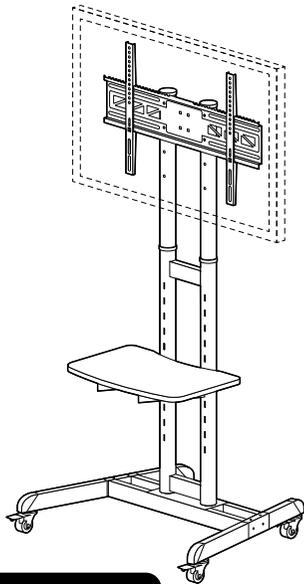


▲ 注意 ▲


最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

テレビの取外し方

▲ 注意 ▲
大人2人以上で
行ってください。

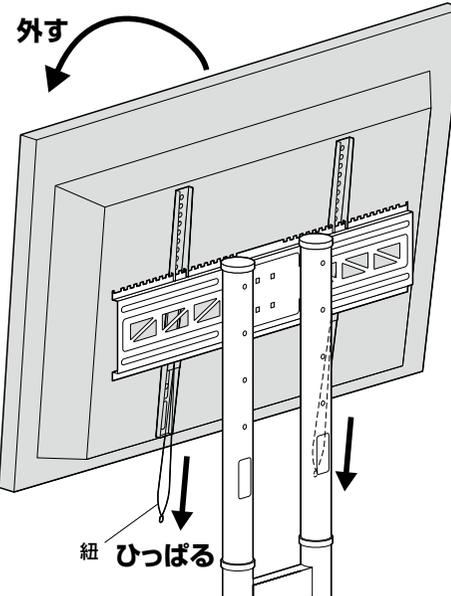

移動時のご注意

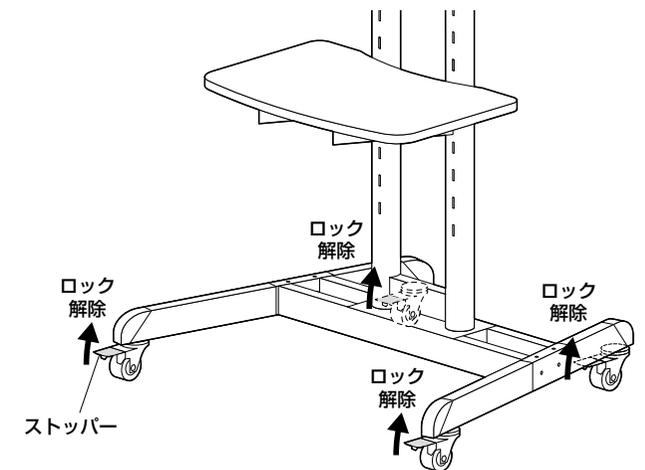


▲ 注意 ▲


ロックを解除しないで移動させようとすると、
キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の
恐れがあります。

キャスターのメンテナンス方法


手順 1

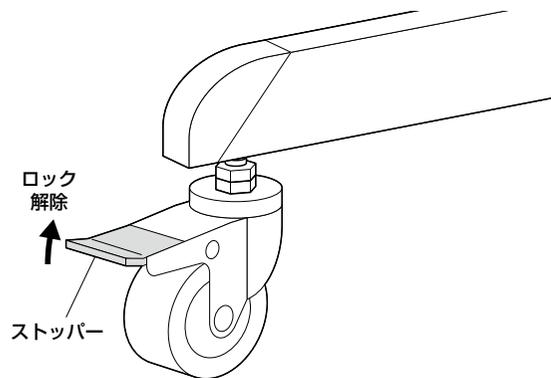

手順 2

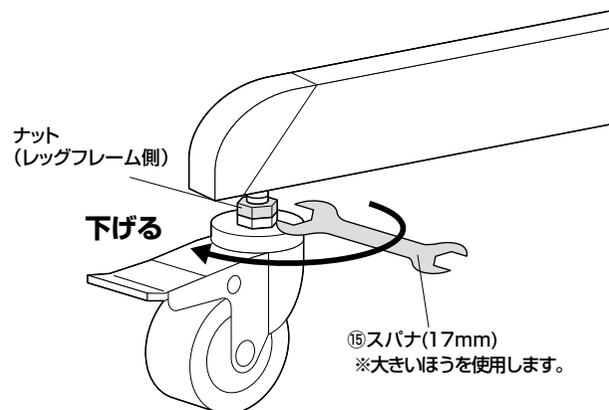

手順 3

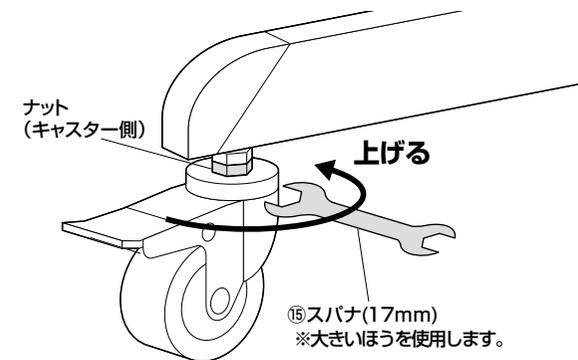

安全の為に注意していただく点

- ▲ テレビは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 耐荷重を超えるテレビは取付けないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。