


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

## 完成図

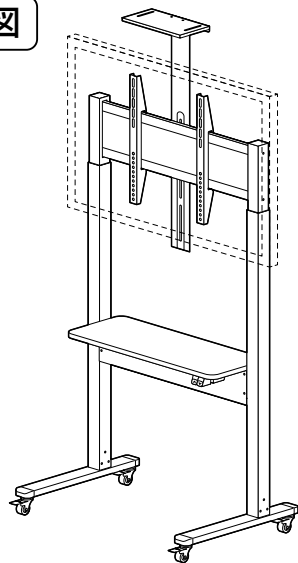


<組立てに必要な人数>

**大人2人以上**


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・毛布
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


## 組立部品

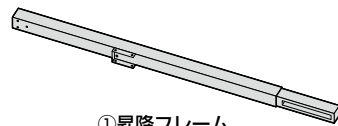

①昇降フレーム  
(モーターなし) × 1本

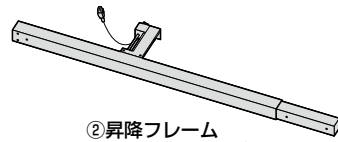

②昇降フレーム  
(モーター付き) × 1本




③パネル × 1枚




④ディスプレイブラケット  
× 2本

## 使用ボルト類




⑯ボルトA (M5×8mm) × 5本  
※うち1本は予備です。




⑳ボルトB (M6×8mm) × 30本  
※うち2本は予備です。




㉑ボルトC (M5×12mm) × 12本  
※うち2本は予備です。



㉒ボルトD (M6×12mm) × 3本  
※うち1本は予備です。




⑤レッグフレーム × 2本



⑥ケーブルトレー  
× 1個




⑦棚板 × 1枚




⑧上フレーム × 1個




⑨カメラ台 × 1個



⑩シャフト × 1本




⑪コントローラー  
× 1個



⑫ACアダプタ × 1個



⑬ケーブルホルダー  
× 2個



⑭キャスター × 4個



⑮面ファスナー  
× 1組



⑯スパナ  
(16mm・13mm) × 1本




⑰六角レンチ  
(2mm) × 1本




⑱六角レンチ  
(4mm) × 1本


## ディスプレイ取付け用ボルト類




⑲ボルトM-A (M4×15mm) × 4本




⑳ボルトM-B (M4×20mm) × 4本




㉑ボルトM-C (M4×25mm) × 4本




㉒ボルトM-D (M4×30mm) × 4本



㉓ボルトM-E (M6×10mm) × 4本



㉔ボルトM-F (M6×12mm) × 4本



㉕ボルトM-G (M6×16mm) × 4本



㉖ボルトM-H (M6×20mm) × 4本



㉗ボルトM-I (M6×25mm) × 4本




㉘ボルトM-J (M6×30mm) × 4本



㉙ボルトM-K (M6×40mm) × 4本



㉚ボルトM-L (M6×50mm) × 4本




㉛ボルトM-M (M8×15mm) × 4本




㉜ボルトM-N (M8×30mm) × 4本




㉝ボルトM-O (M8×50mm) × 4本




⑳スプリング  
ワッシャー  
M-P × 4枚




㉑スプリング  
ワッシャー  
M-Q × 4枚



㉒スプリング  
ワッシャー  
M-R × 4枚




㉓ワッシャー  
M-S × 4枚




㉔ワッシャー  
M-T × 4枚



㉕ワッシャー  
M-U × 4枚



㉖スペーサー M-V  
× 4個



㉗スペーサー M-W  
× 4個



㉘スペーサー M-X  
× 4個

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-PL040BKなど)と上記の部品番号(①～㉘)と部品名(面ファスナーなど)をお知らせください。

# 手順 1

## ⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

## ⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。

## ⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

### ディスプレイブラケット 取付け位置の注意

上のネジ穴に取付けます。 下のネジ穴に取付けます。

上 ←

上

ディスプレイ背面

毛布

④ディスプレイブラケット

②③ ボルトM-A~  
③⑦ ボルトM-O


③⑧ スプリングワッシャーM-P~  
④⑩ スプリングワッシャーM-R  
④① ワッシャーM-S~  
④③ ワッシャーM-U

④④ スペースーM-V  
④⑤ スペースーM-W  
④⑥ スペースーM-X

### ディスプレイの突起と干渉する場合



突起に干渉していない

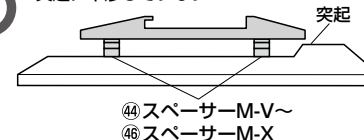

④④ スペースーM-V~  
④⑤ スペースーM-W  
④⑥ スペースーM-X



突起に干渉している


### <ディスプレイブラケット取付け位置の注意>



ディスプレイブラケットの中央に揃っている。




ディスプレイブラケットの中央とずれている。

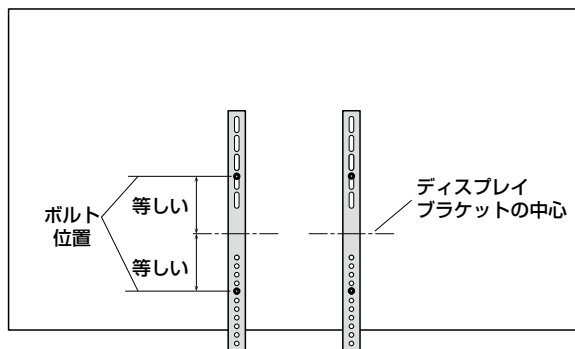

ボルト位置 等しい 等しい

ディスプレイ  
ブラケットの中心

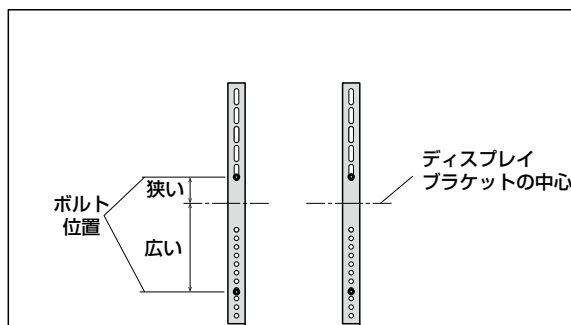


ボルト  
位置 狭い 広い

ディスプレイ  
ブラケットの中心

※ディスプレイブラケットがディスプレイの外に出る場合もあります。ご了承ください。

### <ボルト選定時の注意>

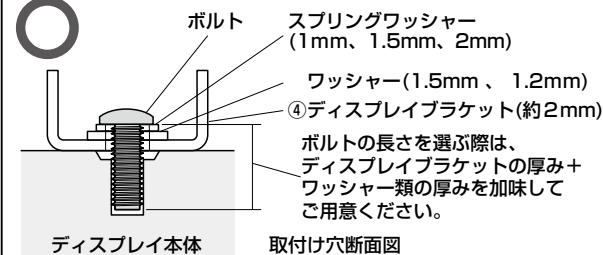


ディスプレイ本体

取付け穴断面図




最後まで  
締まらない

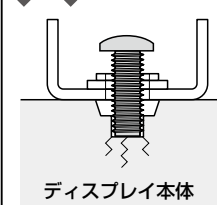

ディスプレイ本体



少しか  
回っていない

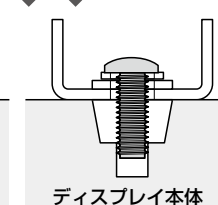


ディスプレイ本体



## ⚠ 注意 ⚠

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


## 手順 2

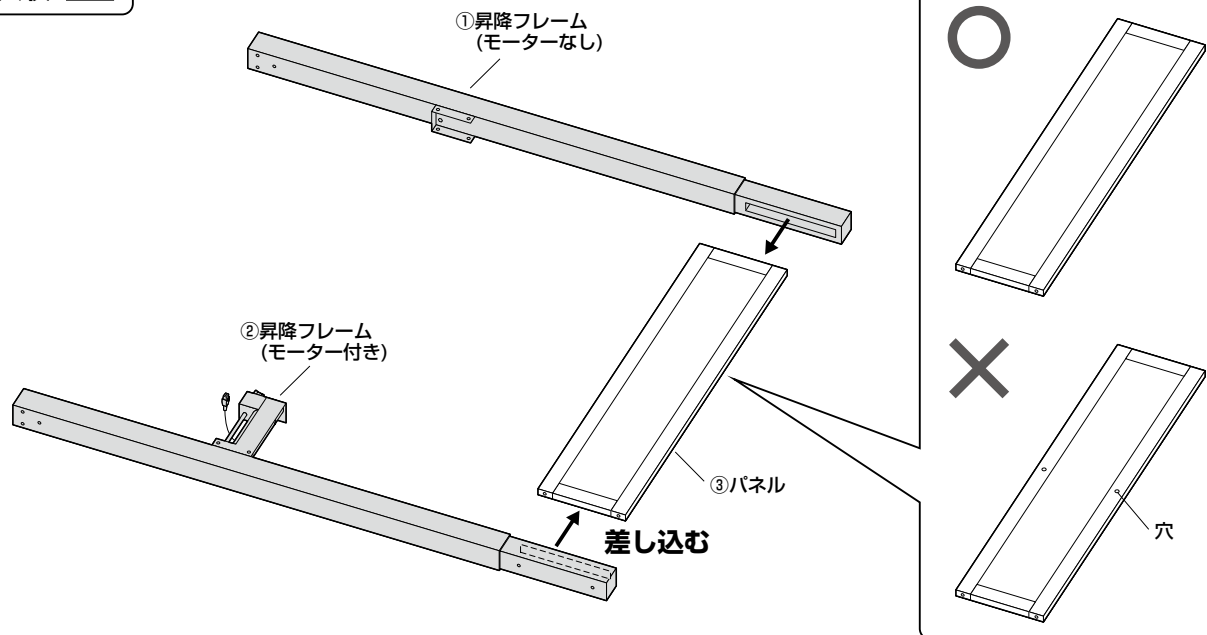


## 手順 3

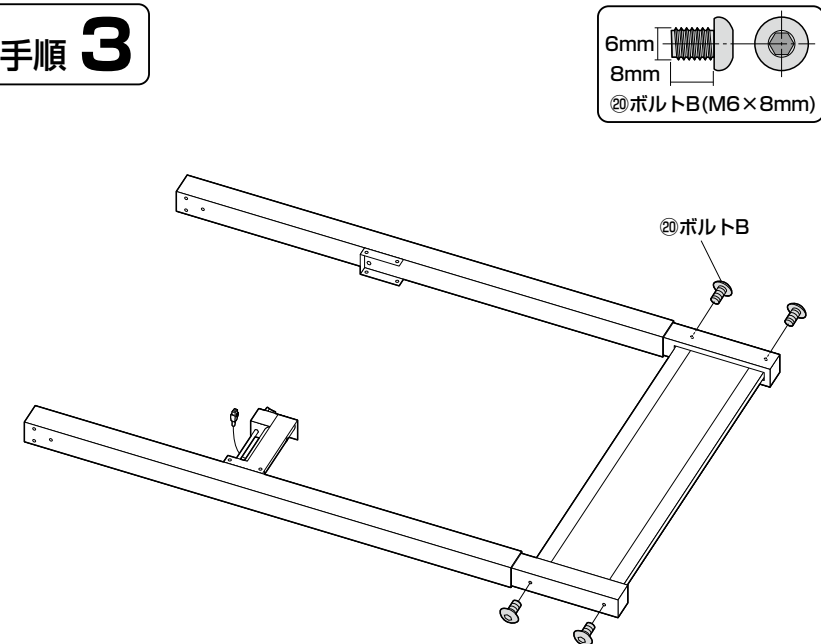


## 手順 4



指などを挟まないように  
十分ご注意ください。

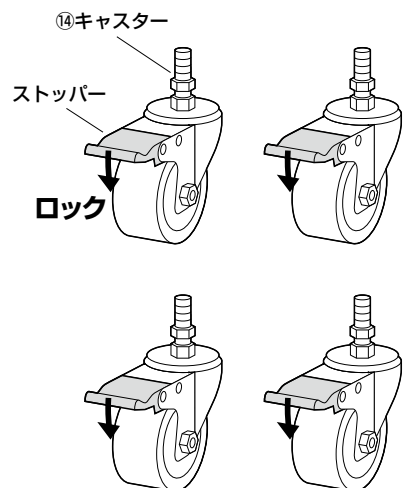


## 手順 5

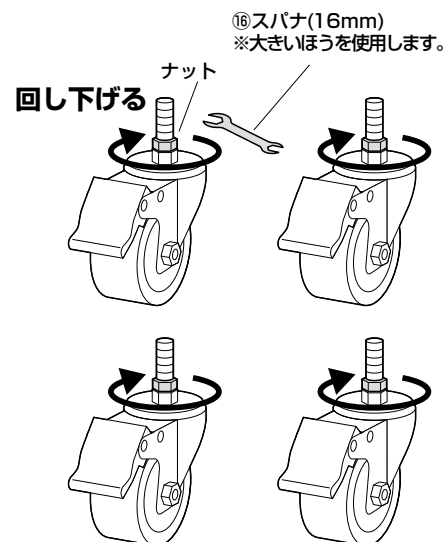

## 手順 6




キャスターにはグリスが付いて  
います。服などが汚れないように  
ご注意ください。

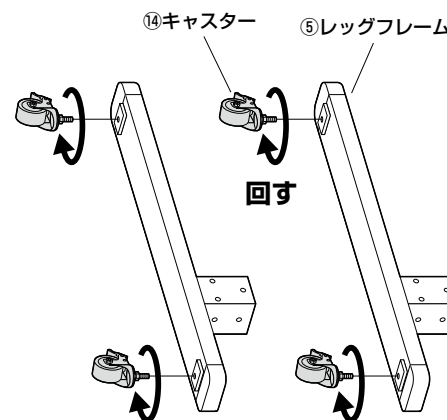


## 手順 7






キャスターにはグリスが付いて  
います。服などが汚れないように  
ご注意ください。

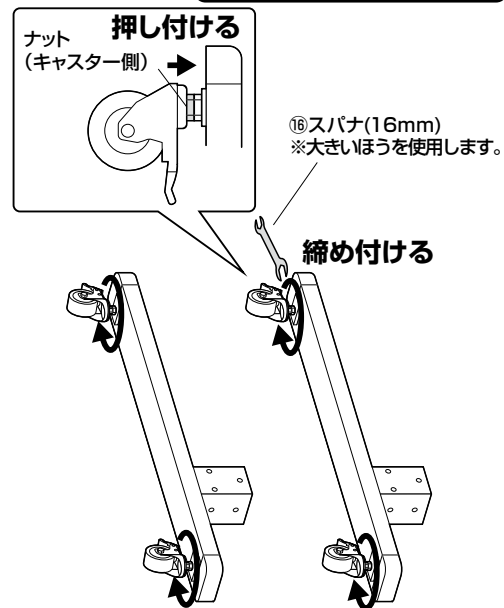

## 手順 8



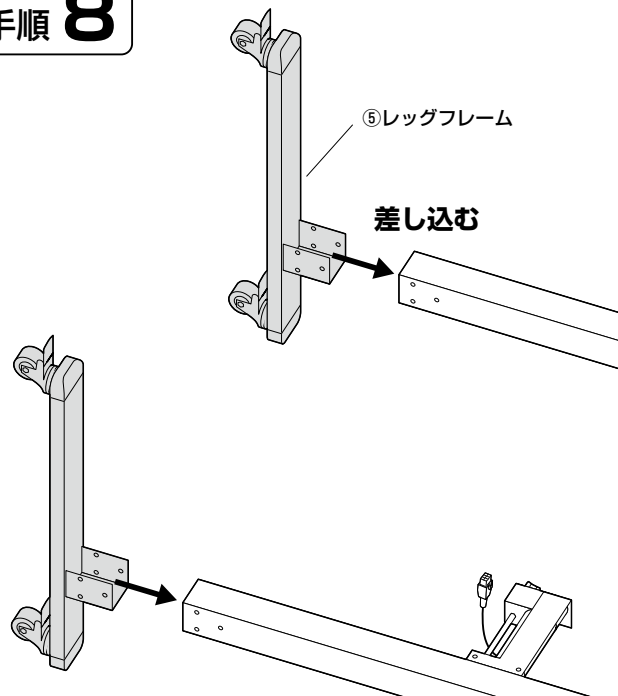


## 手順 9

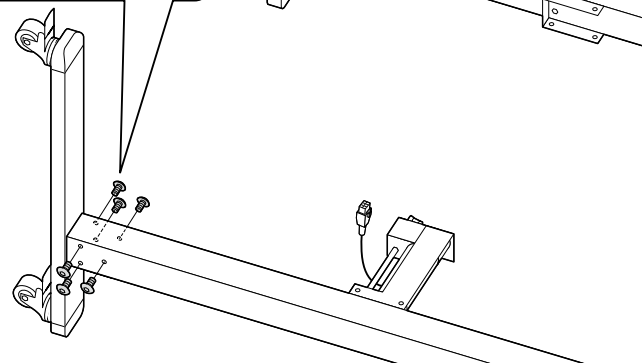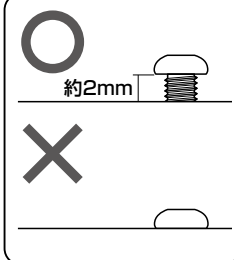


## 手順 10


全てのボルト類を  
締め付けます。

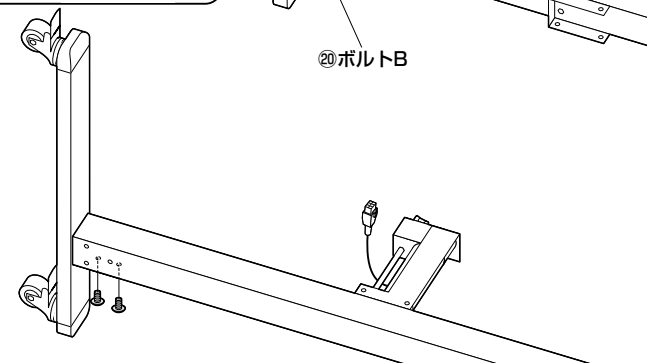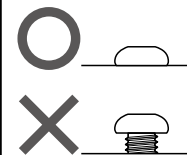


## 手順 11

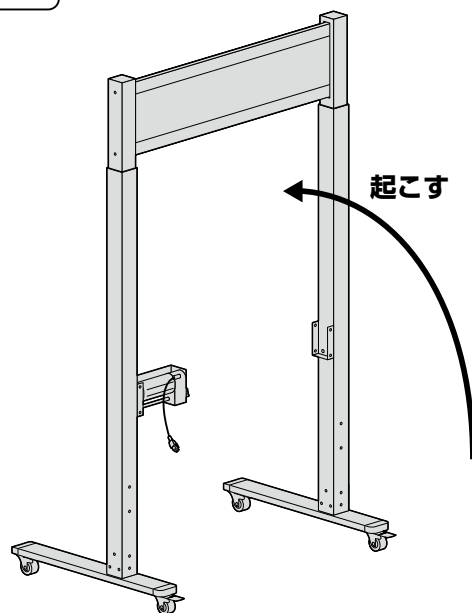


## 手順 12

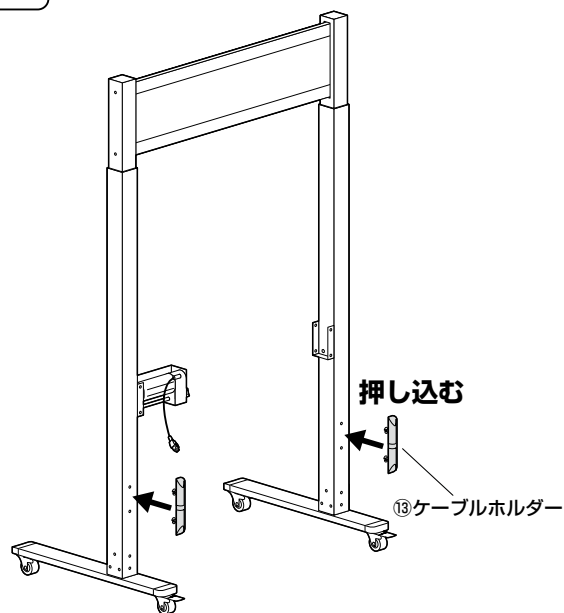


## 手順 13

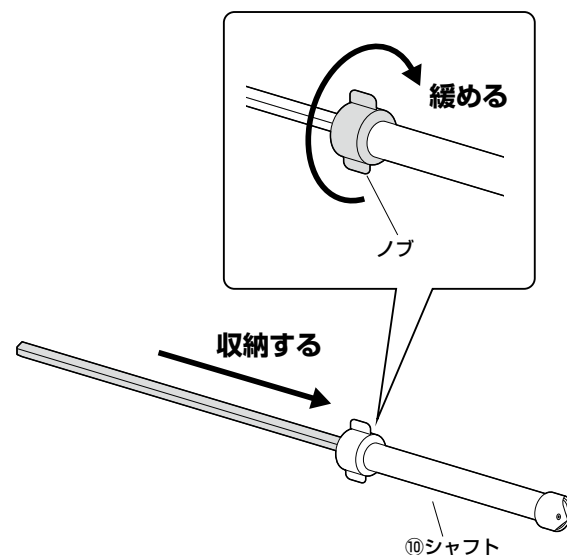


## 手順 14

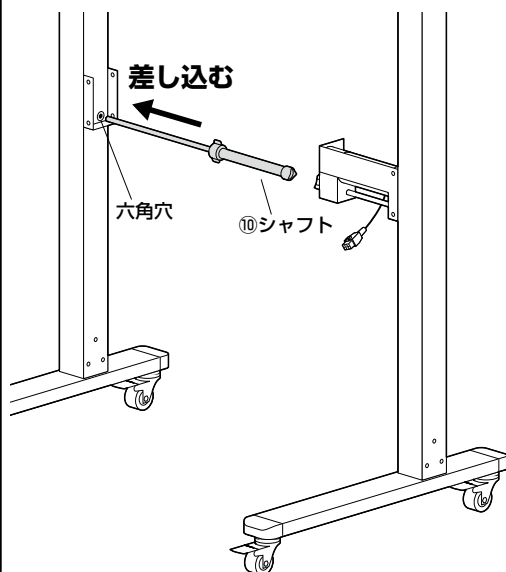


## 手順 15

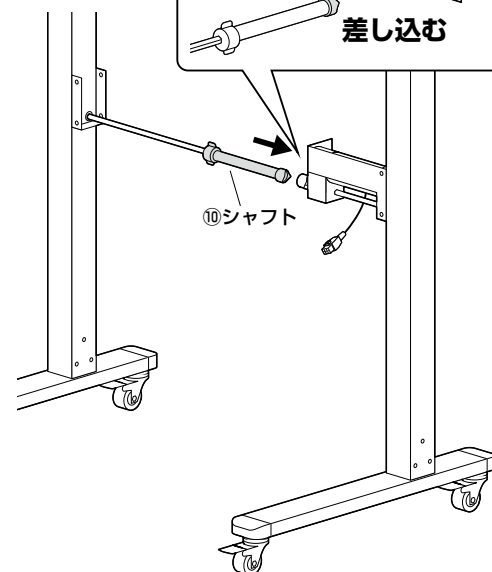

## 手順 16


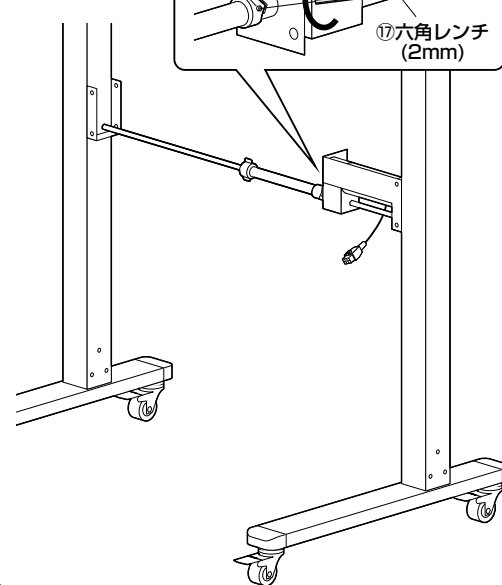


## 手順 17

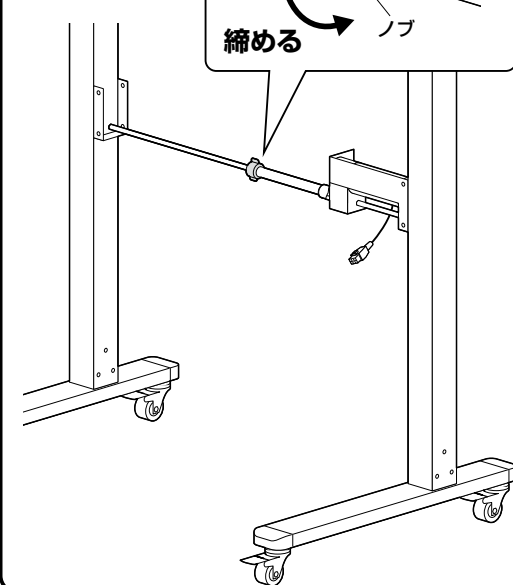


## 手順 18

▲ 注意 ▲  
大人2人以上で  
行ってください。

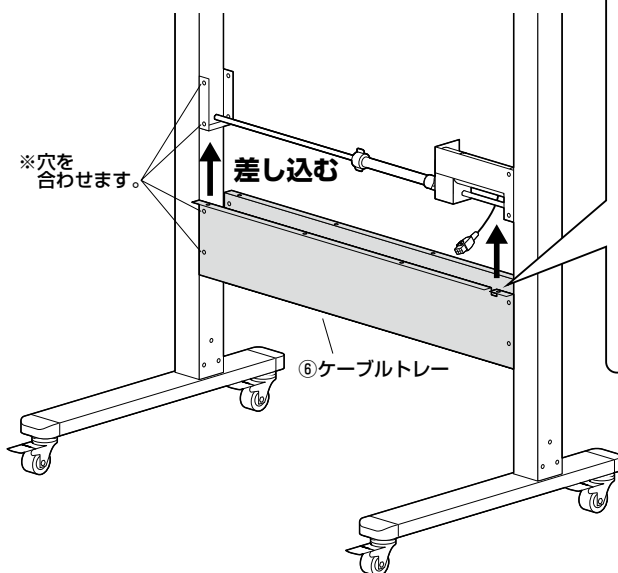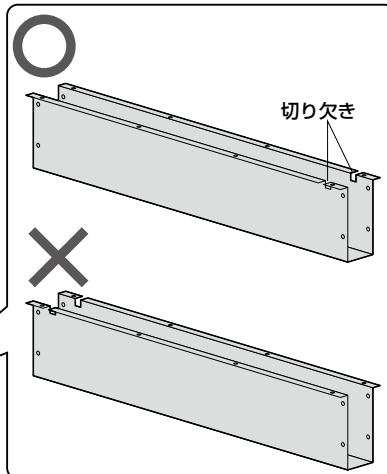


## 手順 19

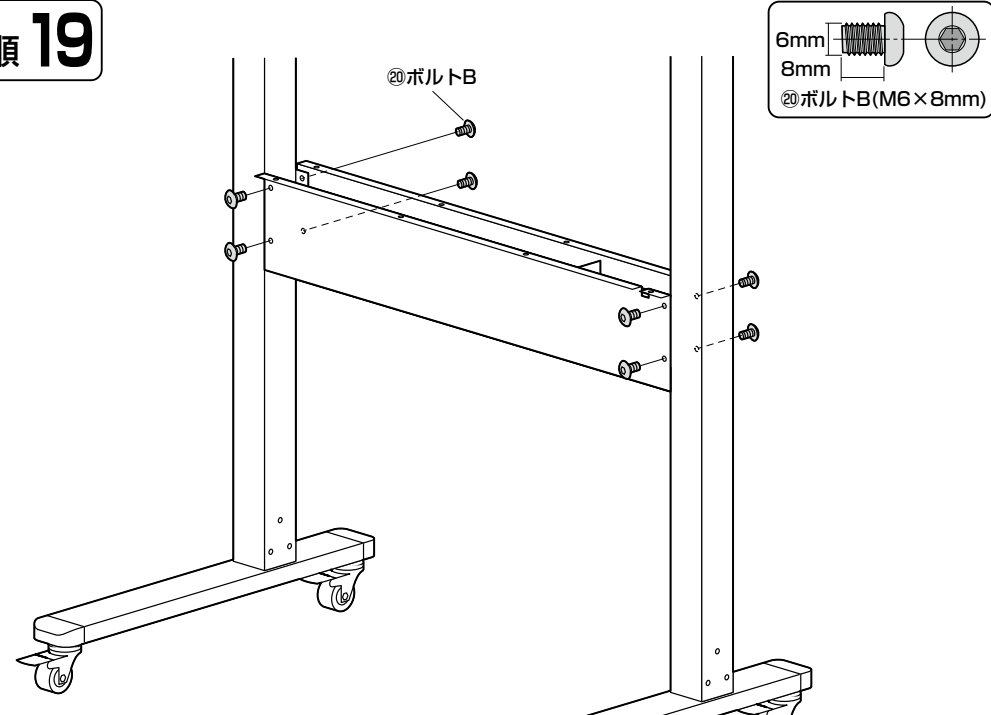


## 手順 20

<上から見た図>

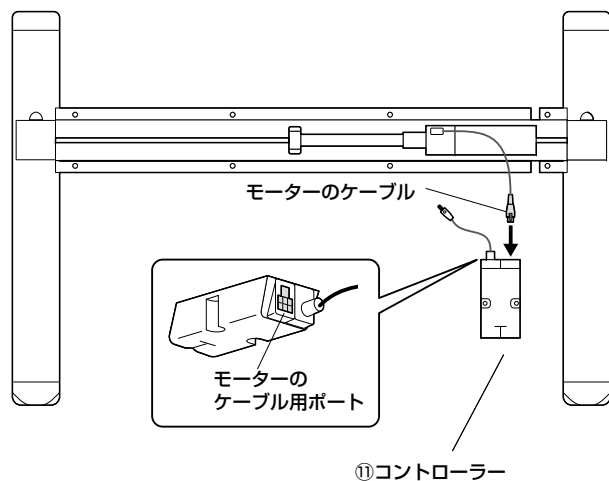


## 手順 21

<上から見た図>

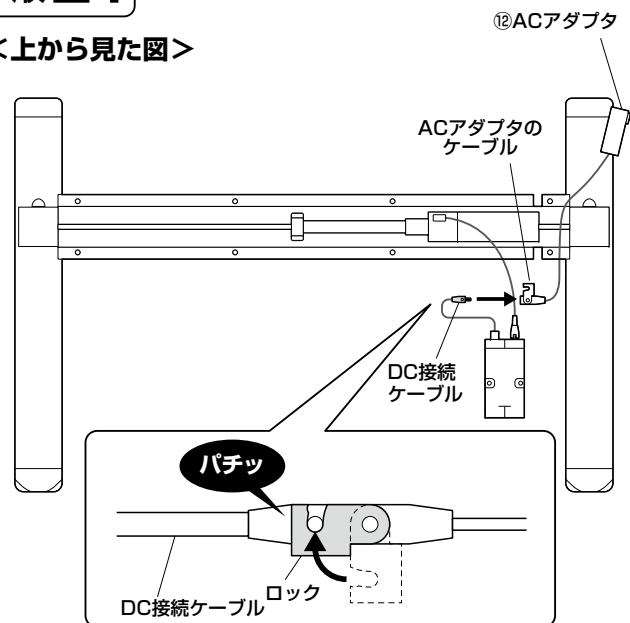


## 手順 22

<上から見た図>

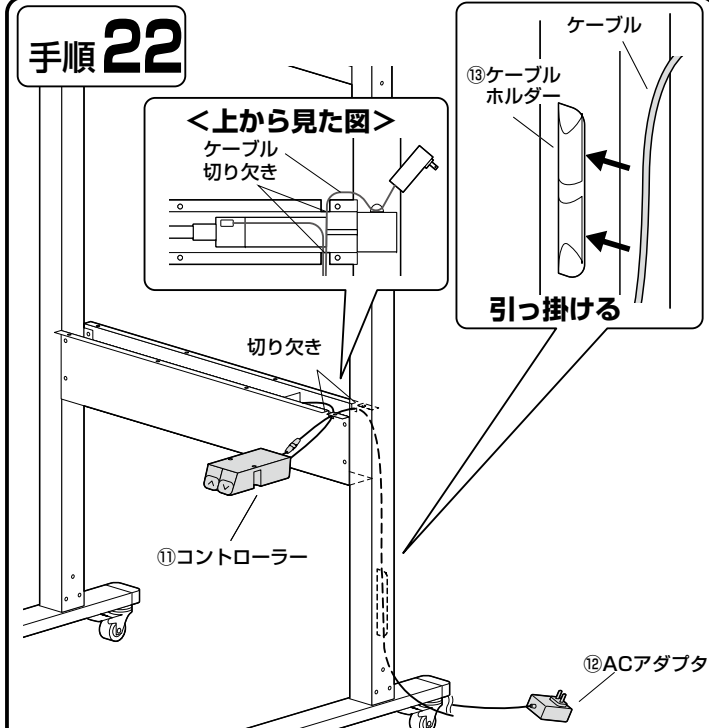


## 手順 23

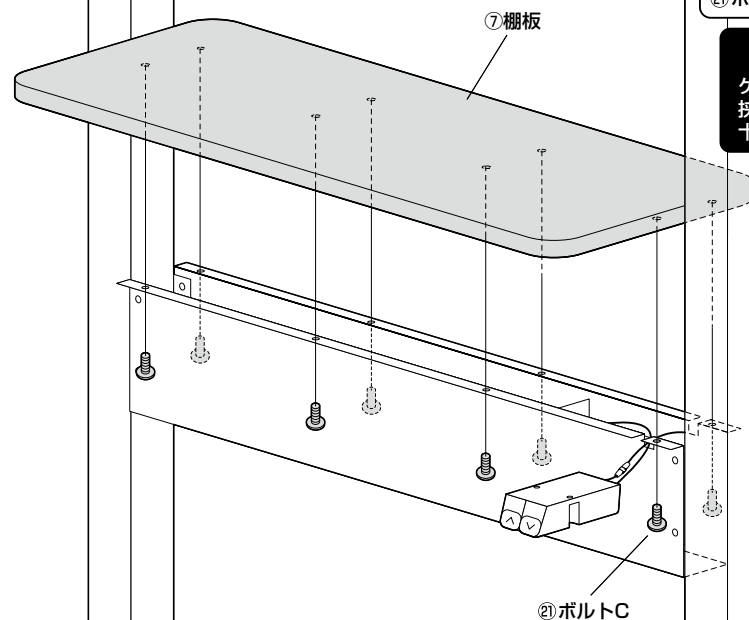

5mm 12mm  
⑭ボルトC (M5×12mm)


▲ 注意 ▲  
ケーブル類を棚板に挟まないように十分ご注意ください。

## 手順 24

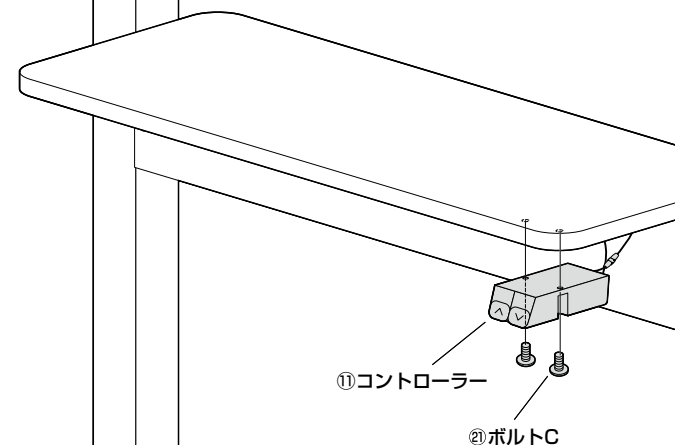


5mm 12mm  
⑭ボルトC (M5×12mm)


## 手順 25



指などを挟まないように  
十分ご注意ください。



大人2人以上で  
行ってください。

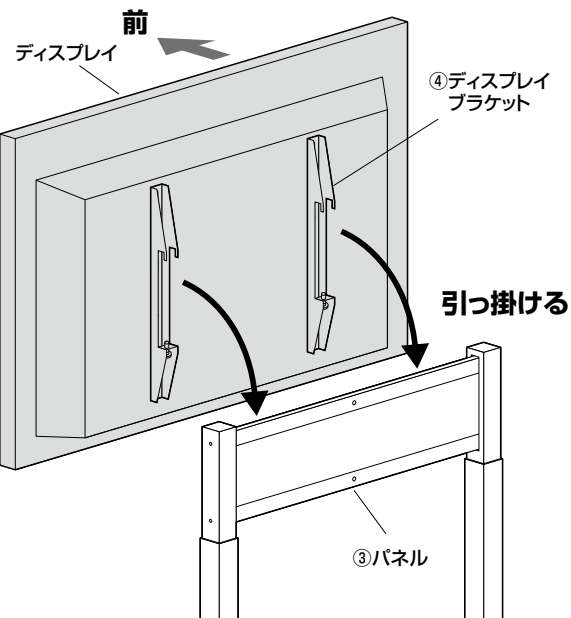



## 手順 26





固定ボルトを  
必ず締め付けて  
ください。




## 手順 27

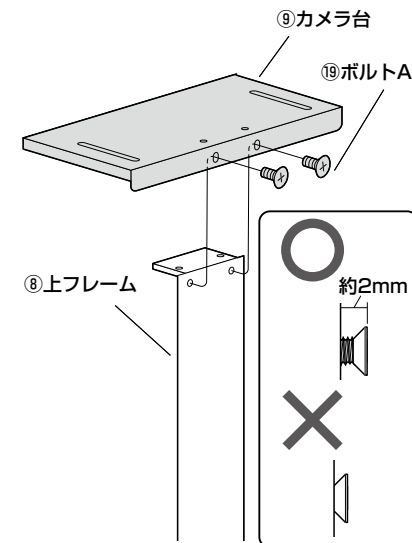



## 手順 28

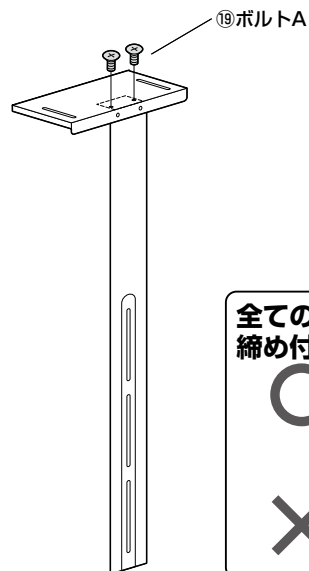

全てのボルト類を  
締め付けます。

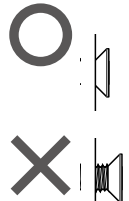


## 手順 29

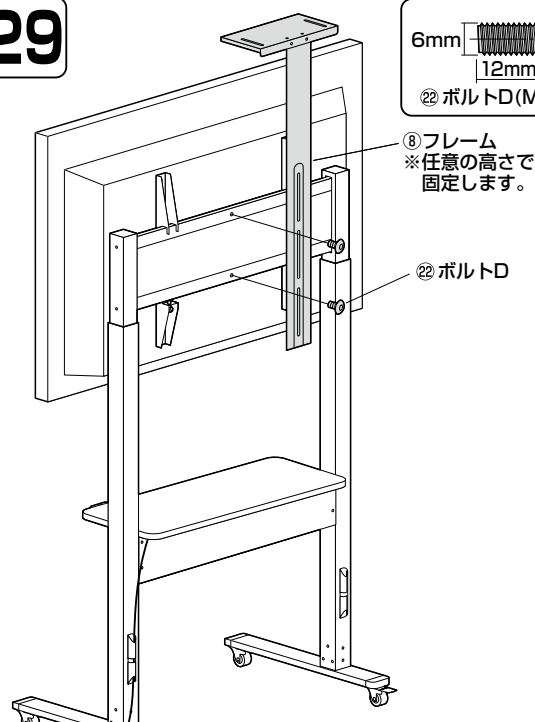

## 手順 30




最後にゆりみや  
ガタつきがないか  
確認してください。

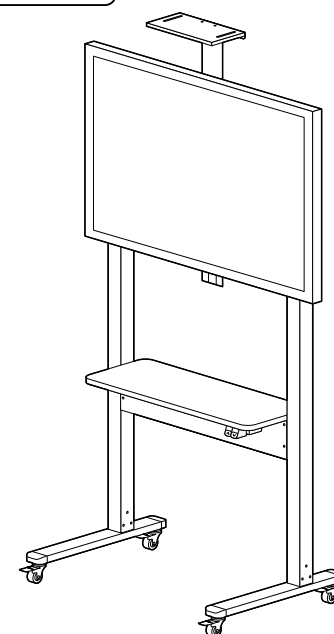


## カメラの取付け方法

### 手順 1

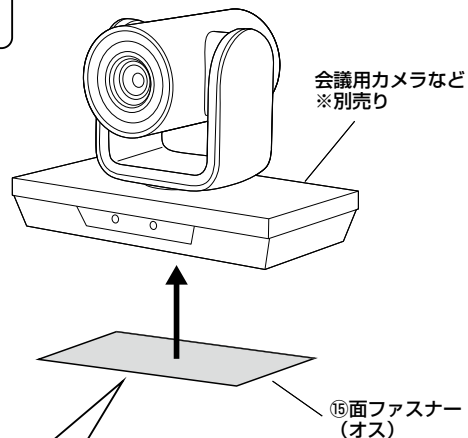

※任意の大きさにカットします。  
はくり紙をはがして  
貼り付けます。


### 手順 2

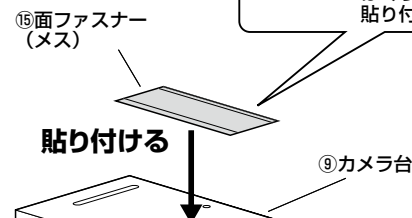

※面ファスナー(オス)の  
大きさに合わせてカットします。

はくり紙をはがして  
貼り付けます。


### 手順 3

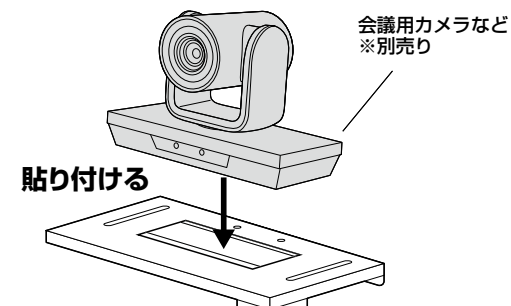


貼り付ける

## キャスターのメンテナンス方法


### 手順 1

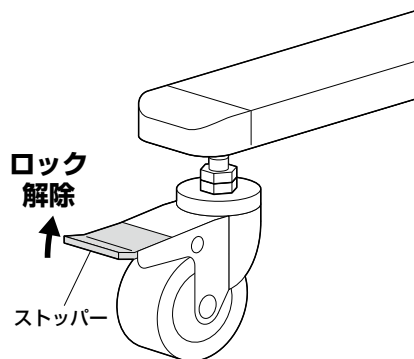

### 手順 2

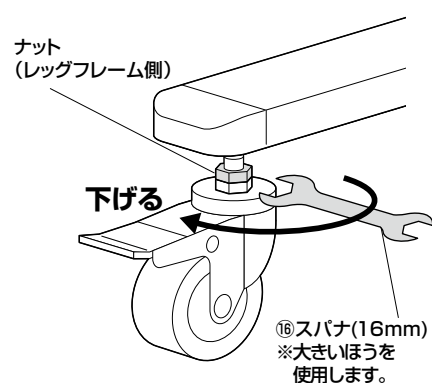


### 手順 3

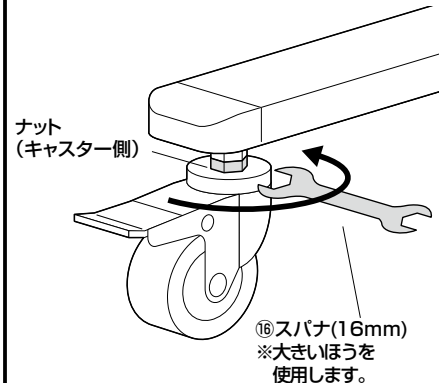


## 移動時のご注意

⚠ 注意 ⚠

ロックを解除しないで移動させようとすると、  
キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の  
恐れがあります。

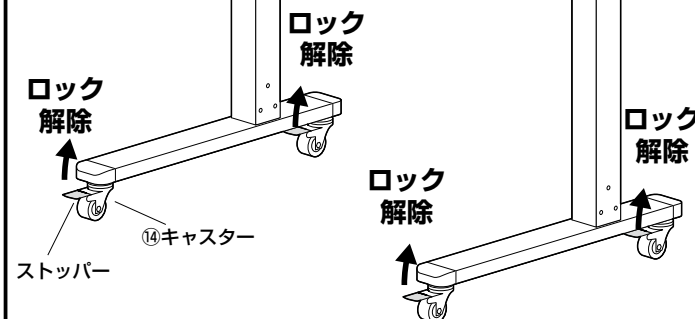

## 高さ調節方法

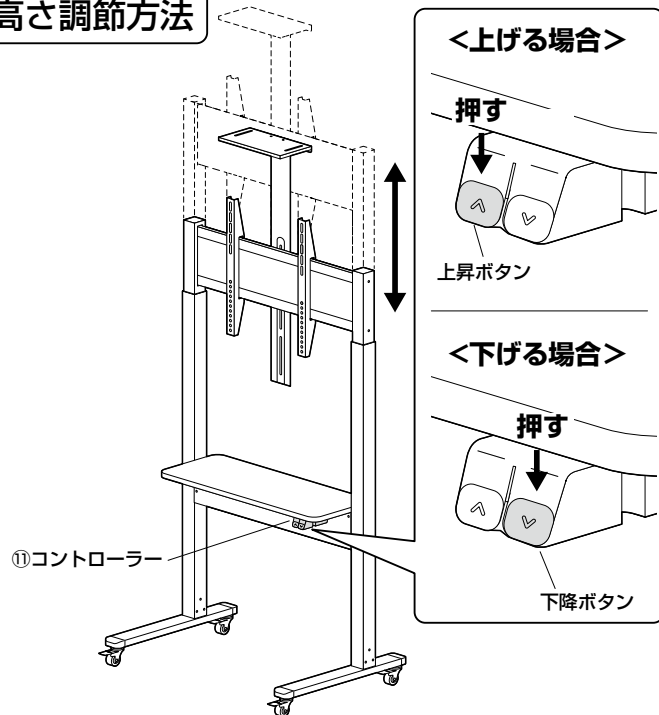

## 安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
  - ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
  - ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
  - ▲ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
  - ▲ 室温の元で操作してください。
  - ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- 以上の点に注意して取扱ってください。

## 操作方法

### ■リセット方法

- (1) 上昇ボタンを押してフレームを一番上まで上げます。
- (2) 手を放して、上昇ボタンを再度押します。この時、ビーブ音が一回鳴ります。
- (3) そのまま5秒間長押しします。ビーブ音がもう1回鳴ります。  
※ボタンを離さずに押し続けてください。
- (4) フレームが動いて、ビーブ音が2回鳴ると、リセット完了です。

### ■エラーになった場合の対処方法

| 症状      | 対処方法          |
|---------|---------------|
| 異常が出た場合 | リセットを行ってください。 |

## 警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なにおいがした場合は、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

## 注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 破損したケーブルを使用しないでください。
- ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

## 安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイを移動させる際には最下位部に下げ、移動させてください。
- ▲ 棚に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- ▲ ディスプレイを下げる際にはディスプレイの下に人や物がないことを確認してから下げてください。
- ▲ 高さ調節中やフレームに触れないようにしてください。  
特にお子様は触らせないように十分に注意してください。

## 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 保証書               | サンワサプライ株式会社              |
| 型番: 100-PL040シリーズ |                          |
| シリアルナンバー:         |                          |
| お客様・お名前・ご住所・TEL   |                          |
|                   |                          |
| 販売店名・住所・TEL       |                          |
|                   |                          |
| 担当者名              |                          |
|                   | 保証期間 1年   お買い上げ年月日 年 月 日 |

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ  
CF/AJ/TOBac

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381