


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

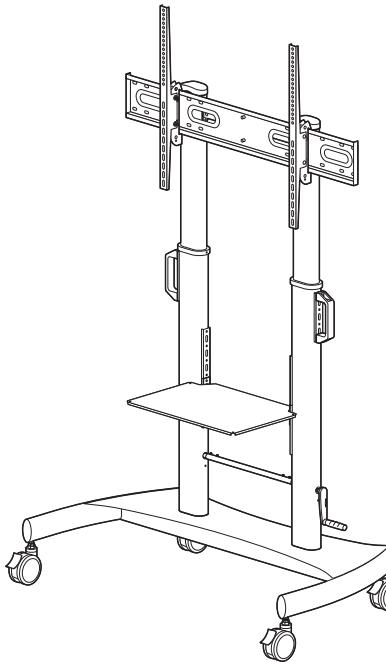

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-PL041など）と
下記の部品番号（①～⑯）と部品名（ハンドルEなど）をお知らせください。

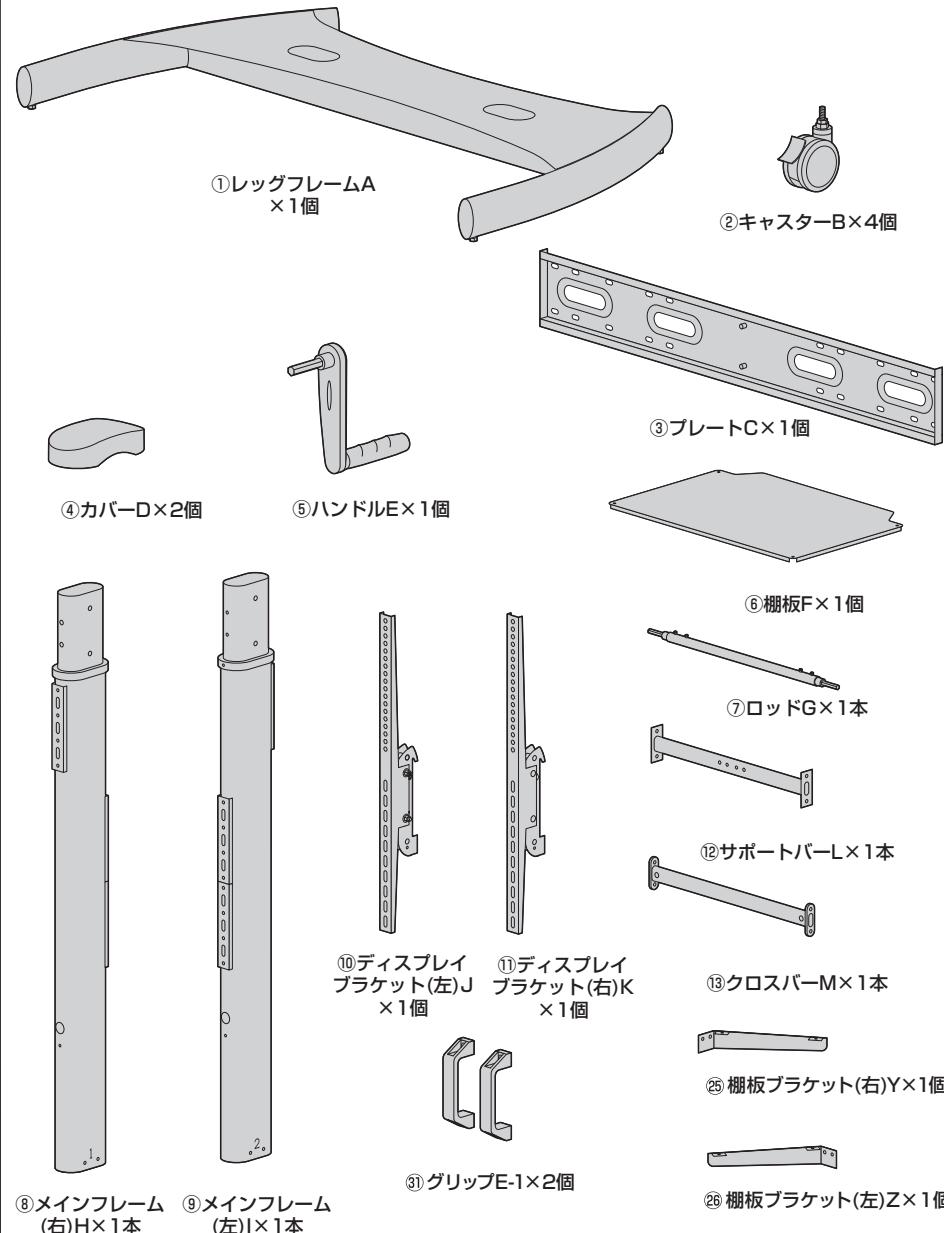


使用ボルト類




⑯ ボルトP(M5×25mm)×1本




⑰ ボルトQ(M8×30mm)×8本




⑱ ボルトR(M6×25mm)×2本



⑲ ボルトS(M6×14mm)×10本



⑳ ボルトT(M6×8mm)×4本

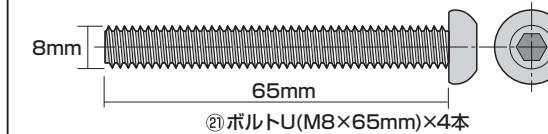

㉑ ボルトU(M8×65mm)×4本



㉒ スペーサーA-1×4個



㉓ ワッシャー(小)B-1×4枚



㉔ ボルトC-1(M5×6mm)×4本







㉕ スパナX×1本



㉖ パッドD-1×2枚

組立部品


ディスプレイ取付け用ボルト類

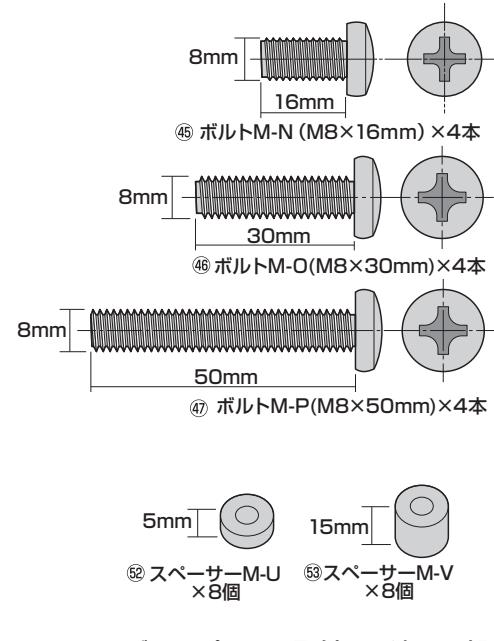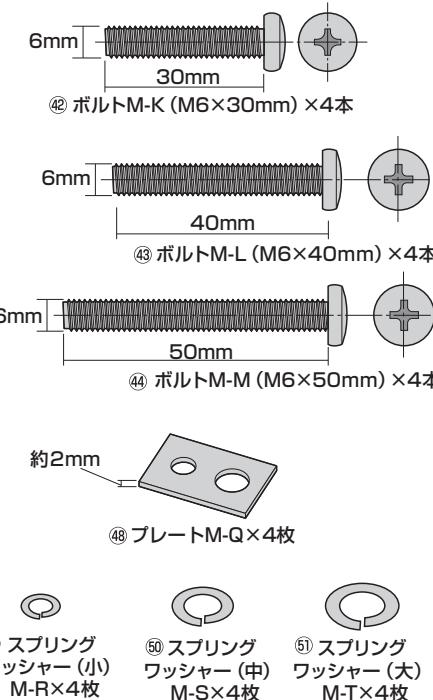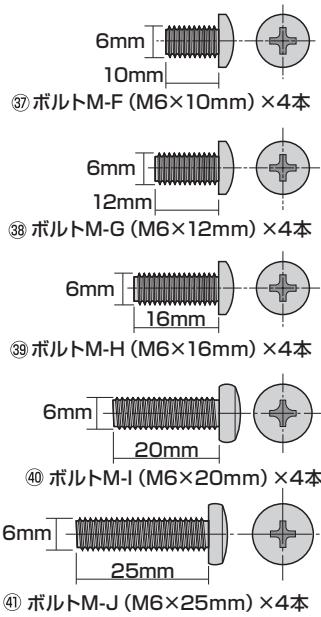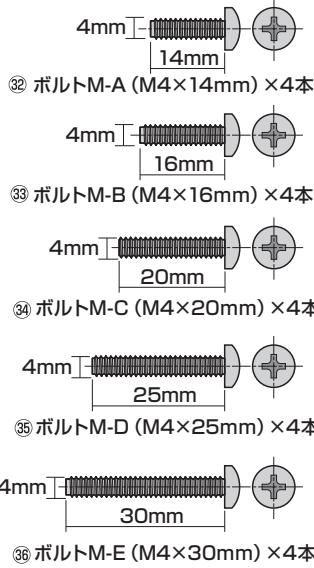

※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1



ディスプレイブラケット取付け位置の注意

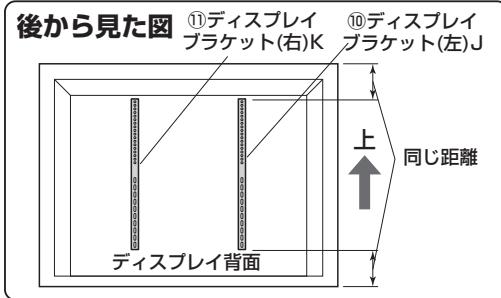




ボルトとプレートの組合せ



ディスプレイの突起と干渉する場合

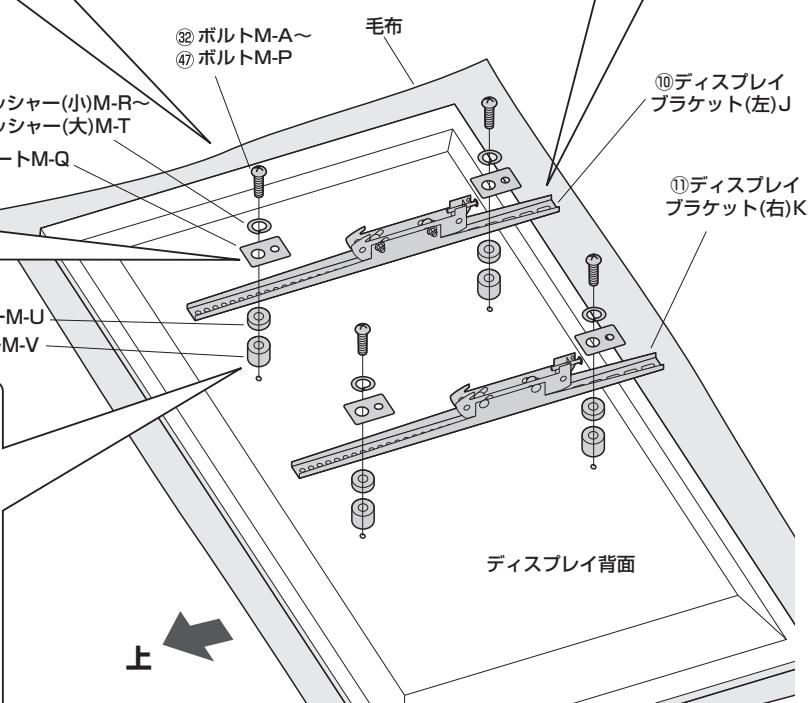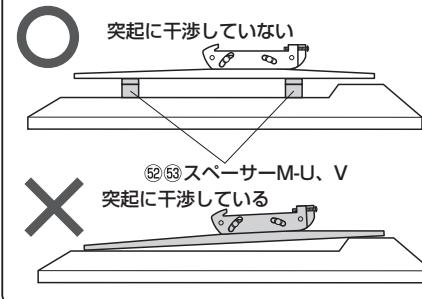

<ボルト選定時の注意>

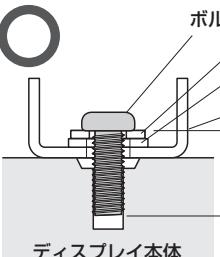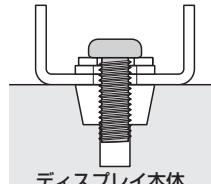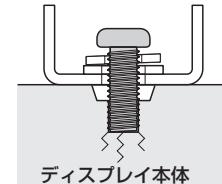


ボルトの長さを選ぶ際は、
ディスプレイブラケットの厚み+プレートM-Q+
スプリングワッシャーの厚みを加味してご用意
ください。

取付け穴断面図

▲ 注意 ▲

付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

ディスプレイ取付け用ボルト類

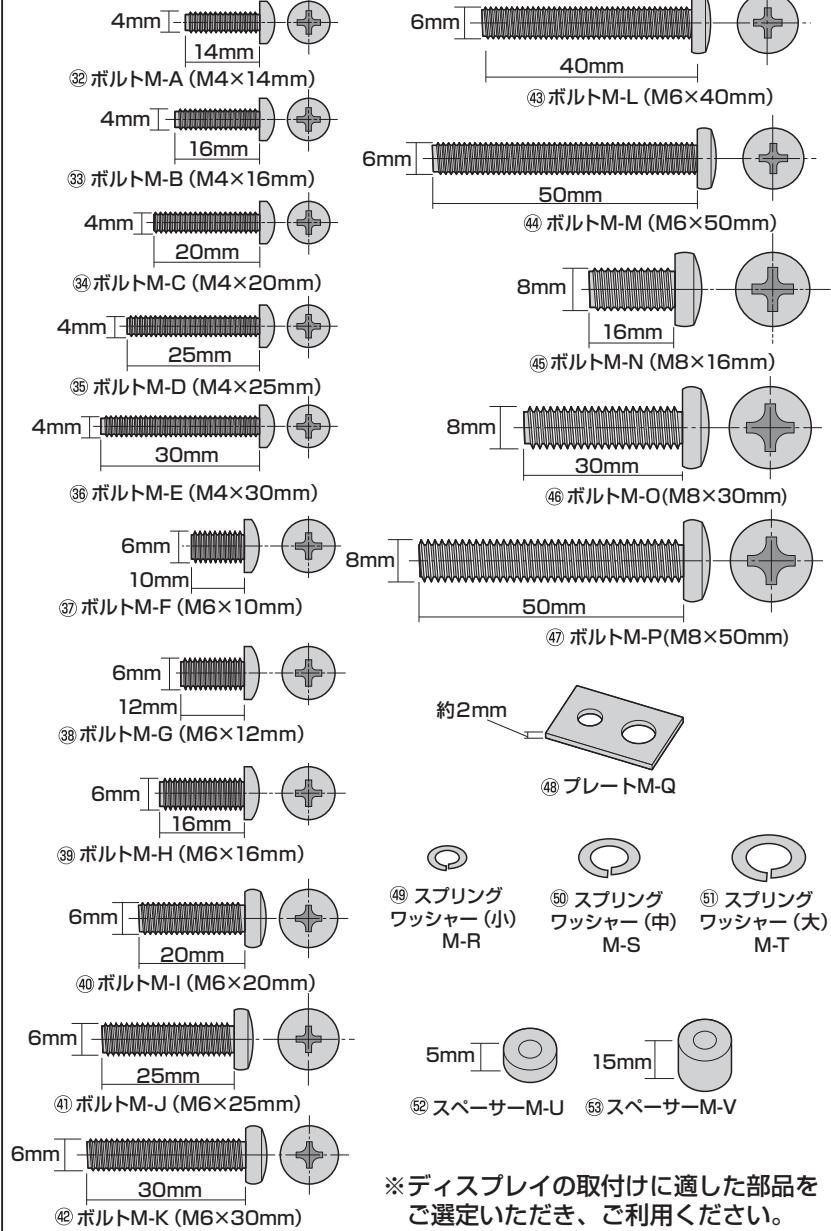

*ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

▲ 注意 ▲

耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。

▲ 注意 ▲


毛布などを
下に敷いてください。

▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。


手順 2

※ロックするとキャスターの車輪とボルトが固定されます。

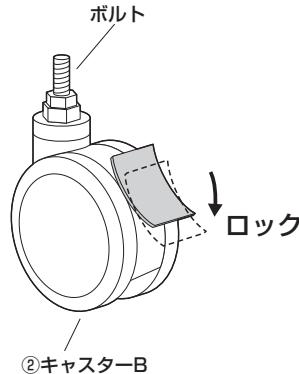


手順 3

※上側のナットを締めます。

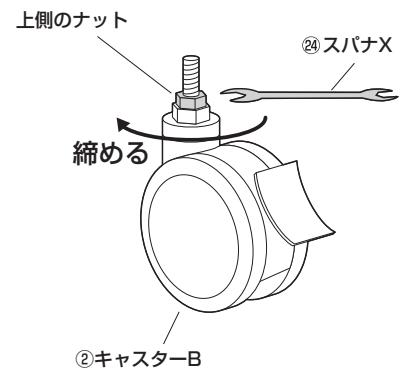


手順 4

※手で回して取付け後
スパナXで締めます


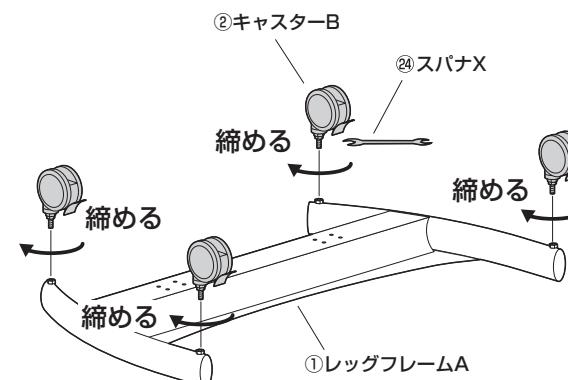


手順 5



ひっくり返す

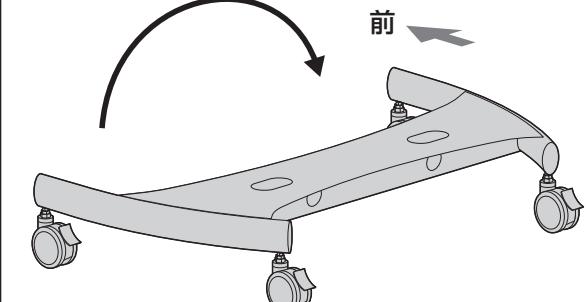



手順 6

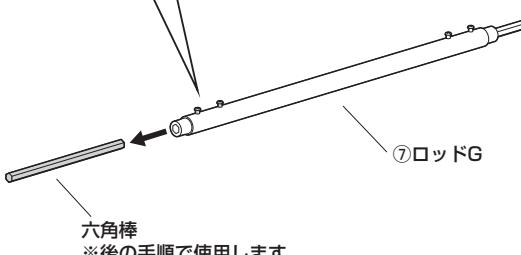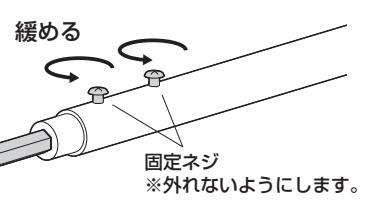



手順 7

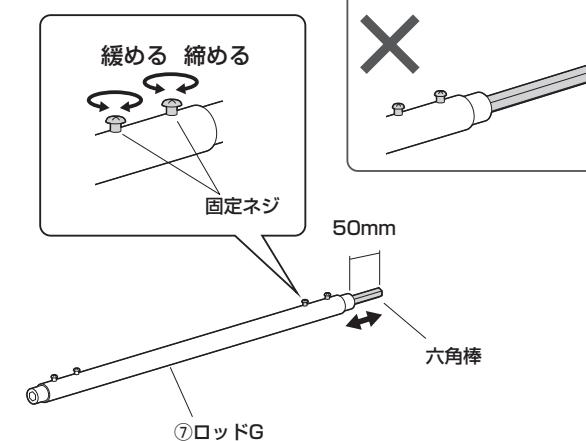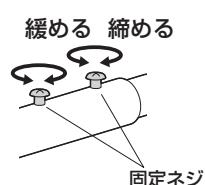


手順 8

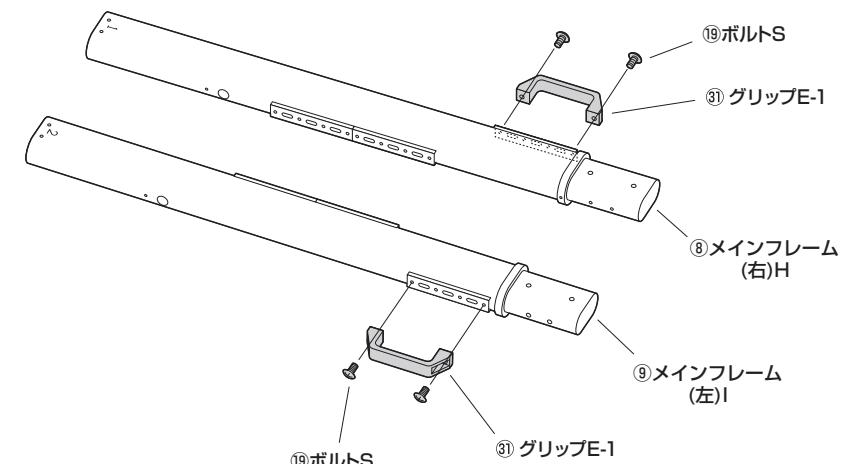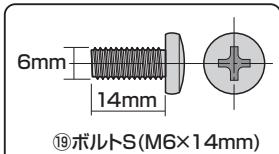


手順 9

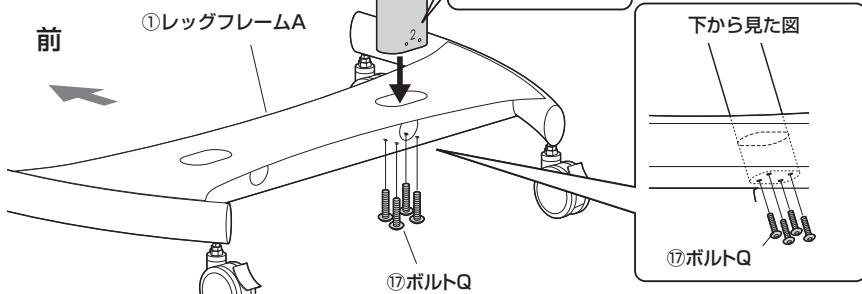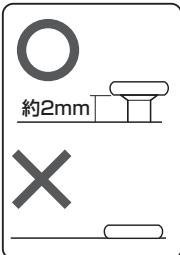


手順 10

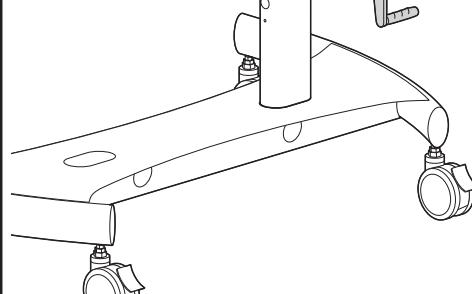


手順 11

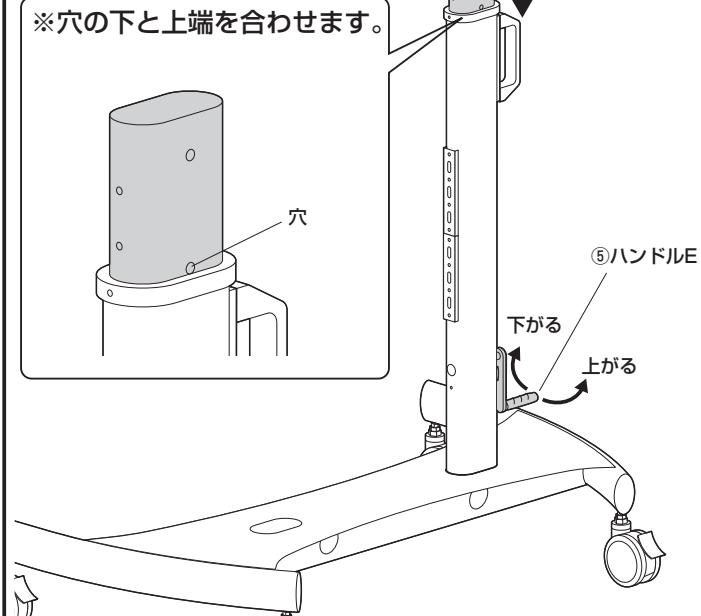


手順 12

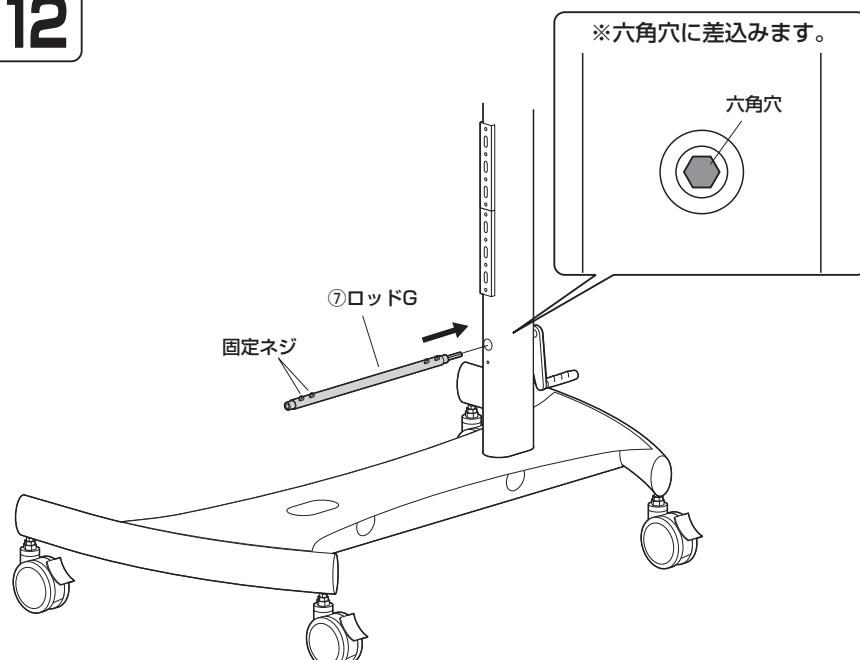


手順 13

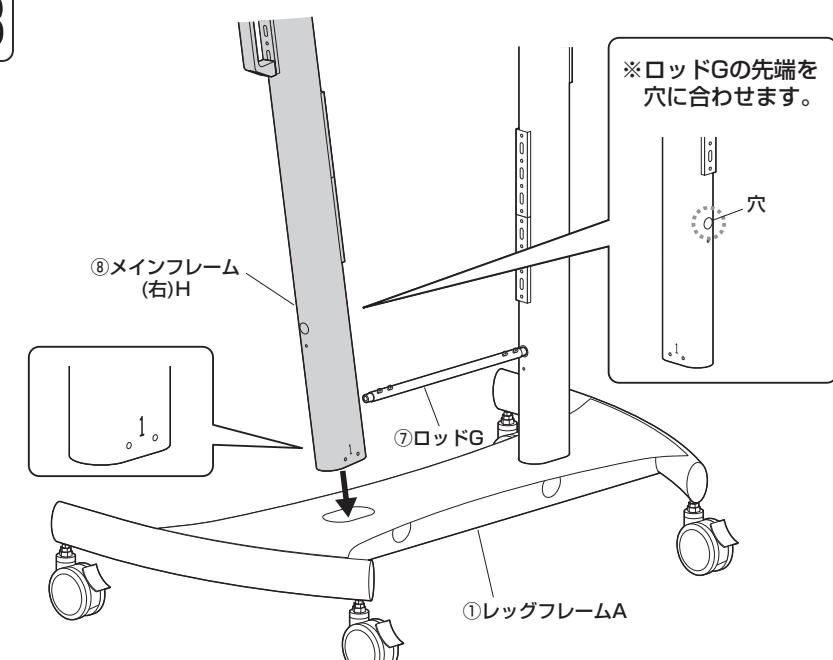


手順 14

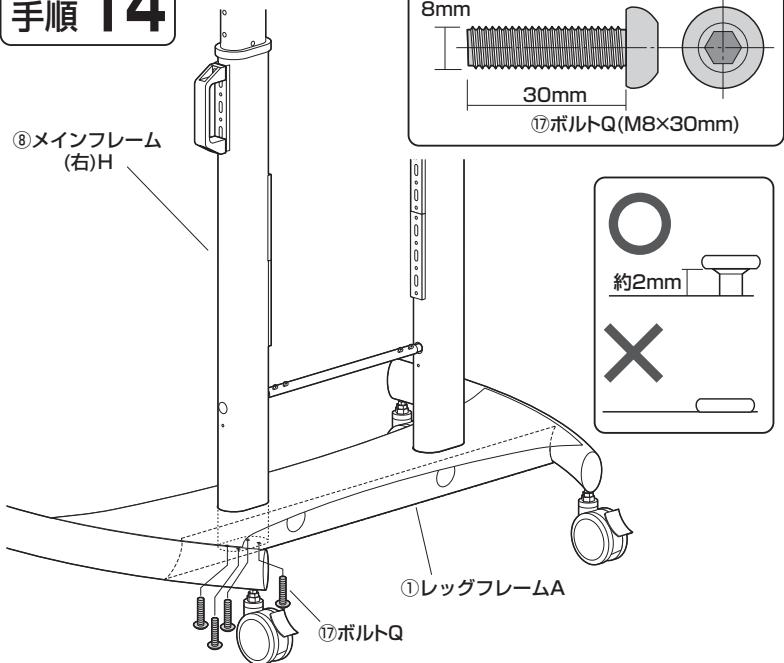


手順 15

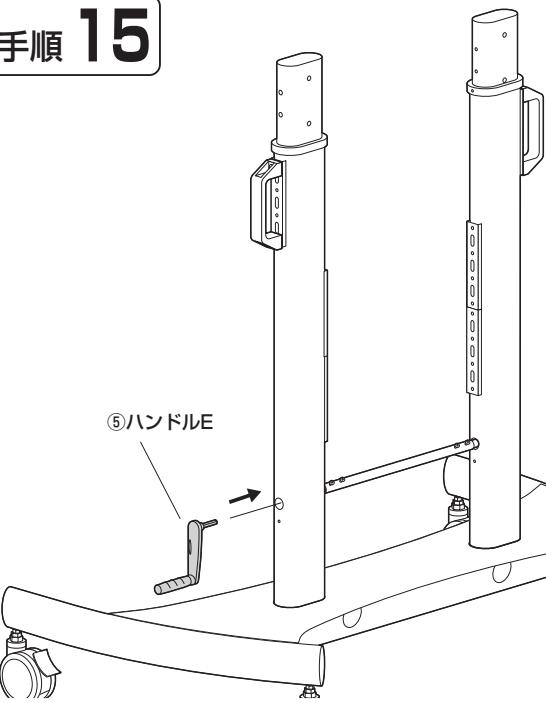

手順 16


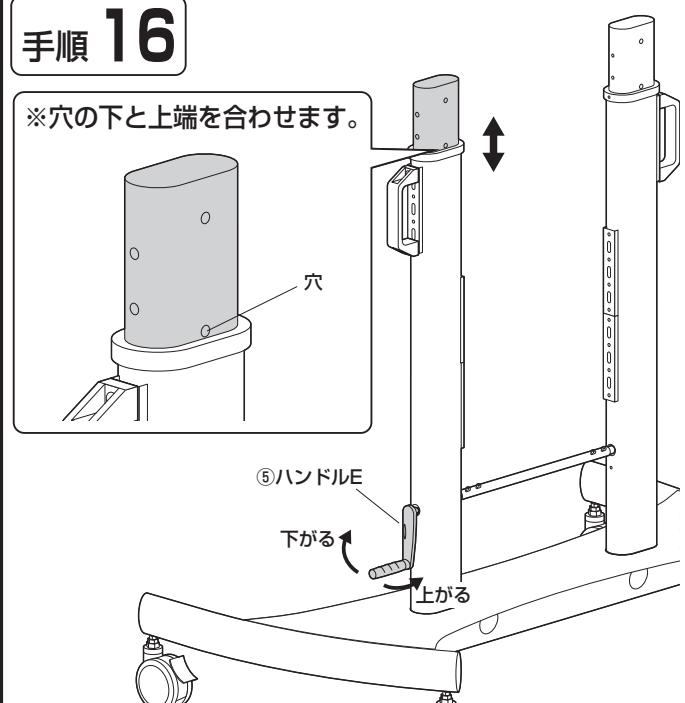


手順 17

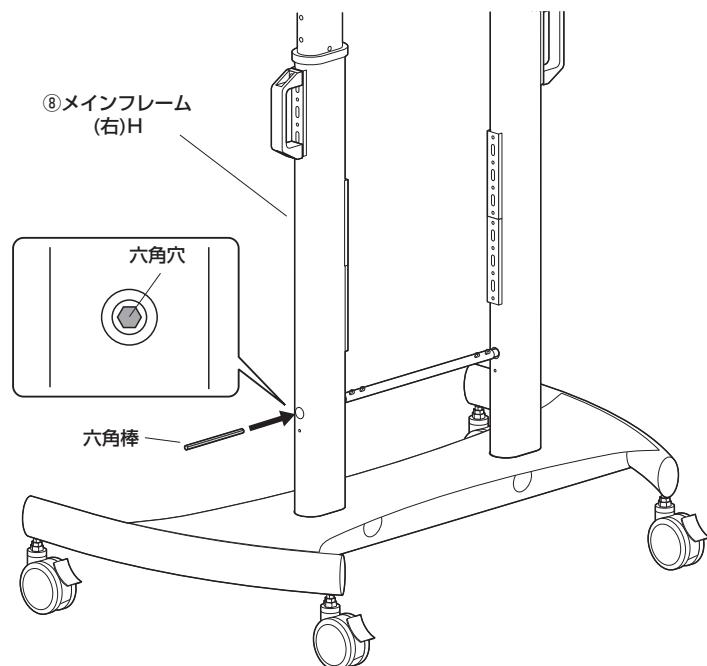


手順 18

*ロッドGを回し過ぎて、メインフレームの高さが異なった時は、同じ高さになるようにやり直してください。

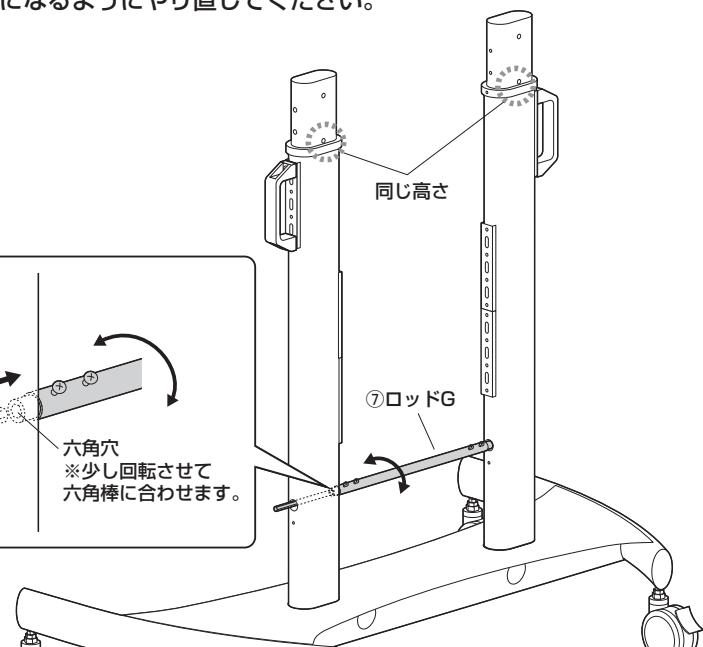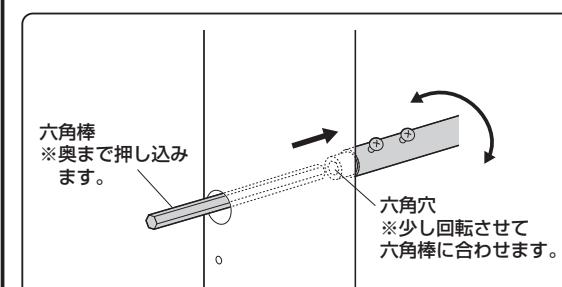


手順19


※ハンドルEで六角棒を奥まで押し込みます。

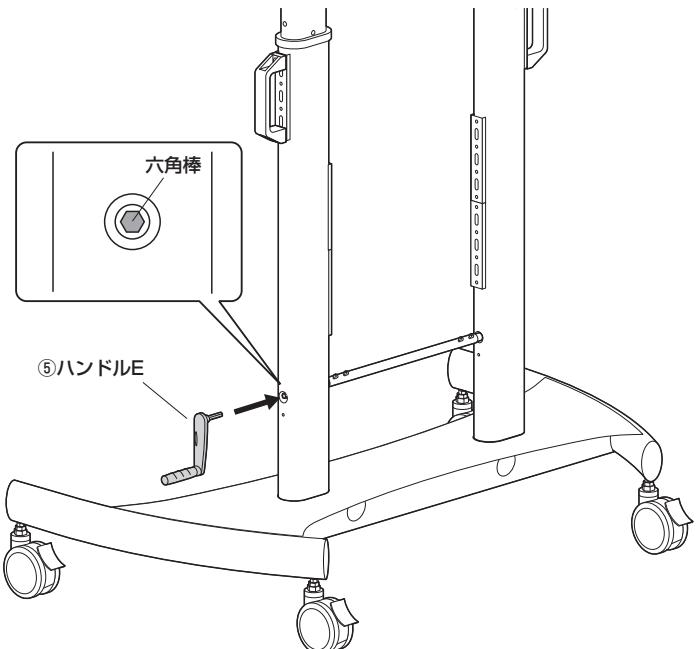


手順20

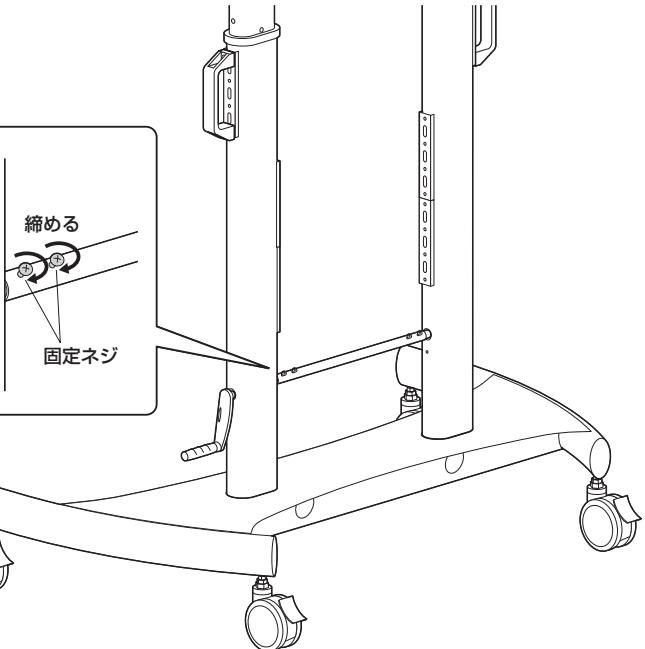

手順21


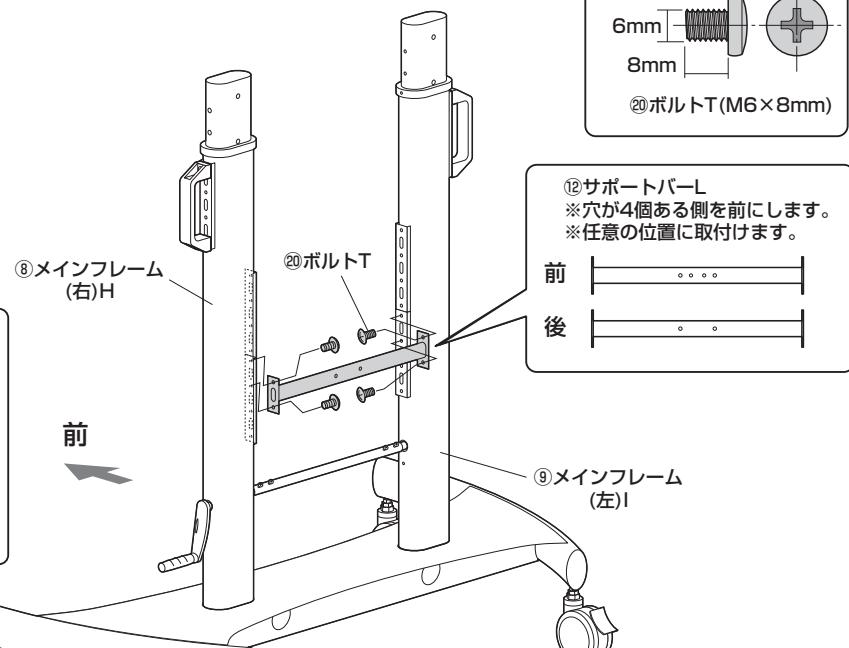


手順22

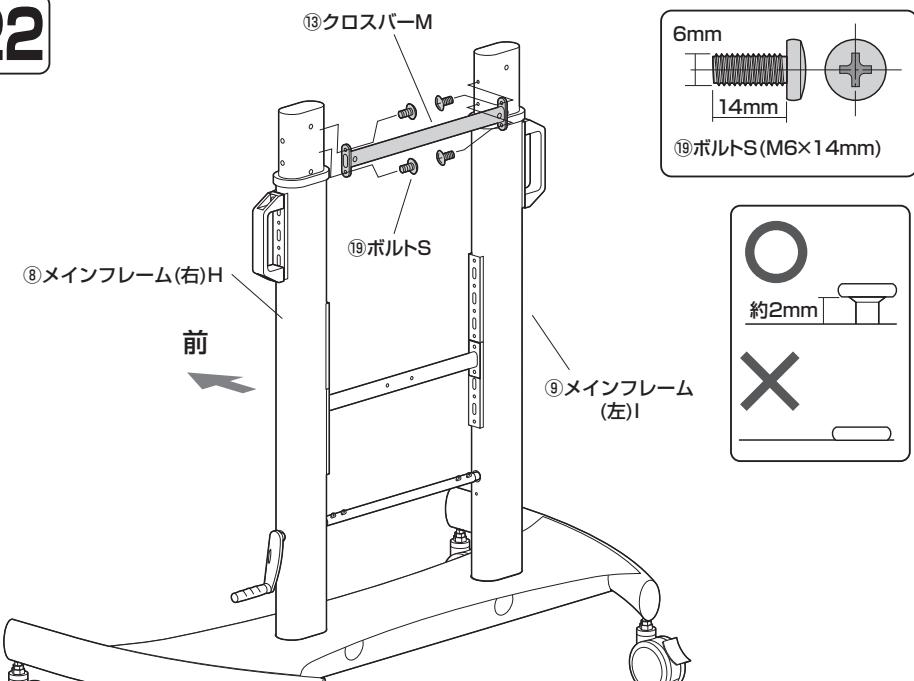

手順 23


※ボルトQ、S、Tを最後まで締めます。

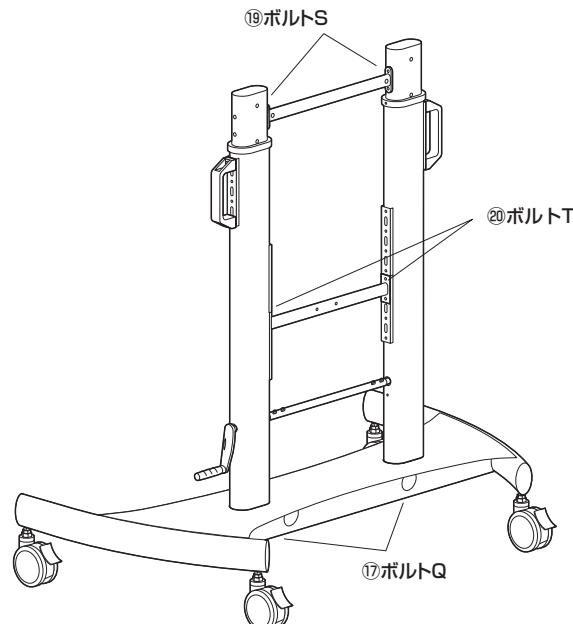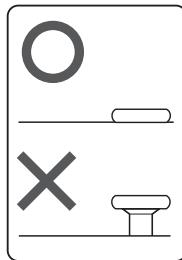

手順 24



手順 24

※任意の高さにします。

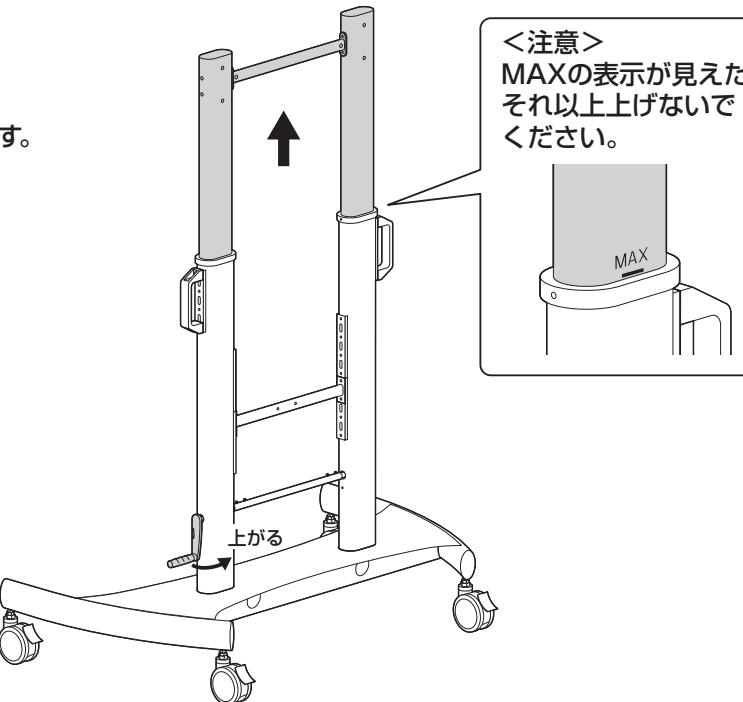

<注意>
MAXの表示が見えたなら、
それ以上上げないで
ください。

手順 25

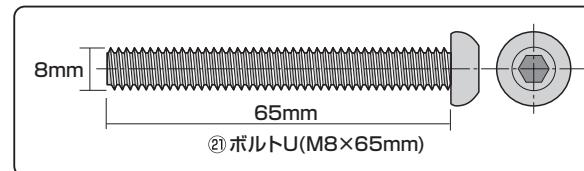
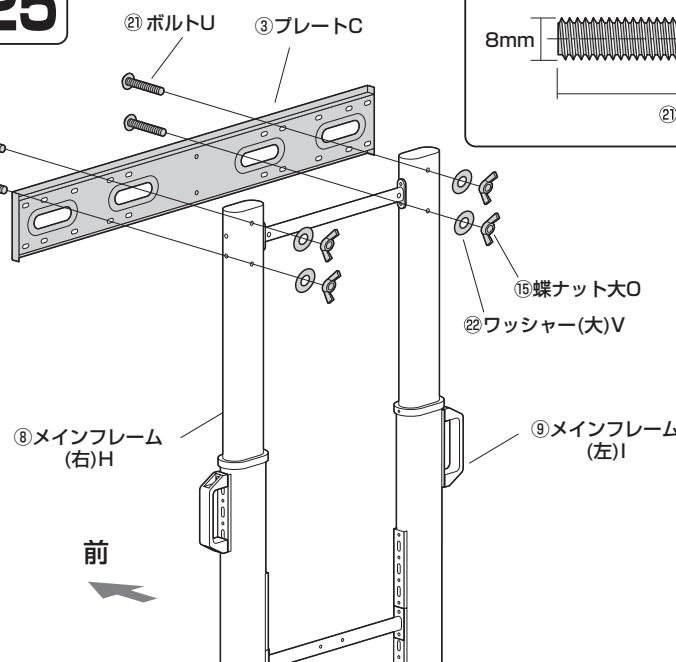


▲注意▲
大人2人以上で
行ってください。






手順 26

※ボルトUを最後まで締めます。

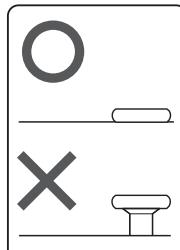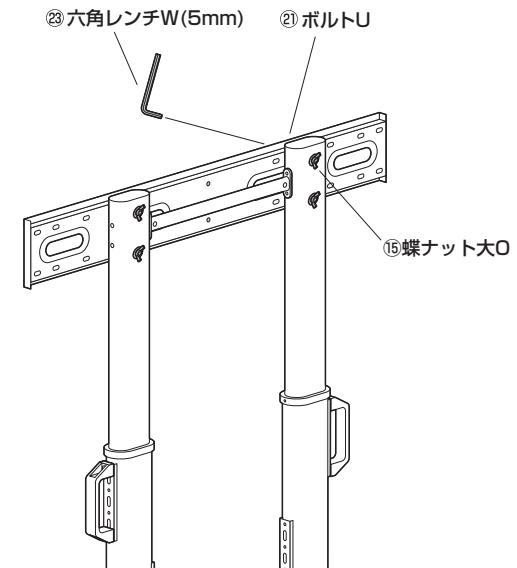




手順 27

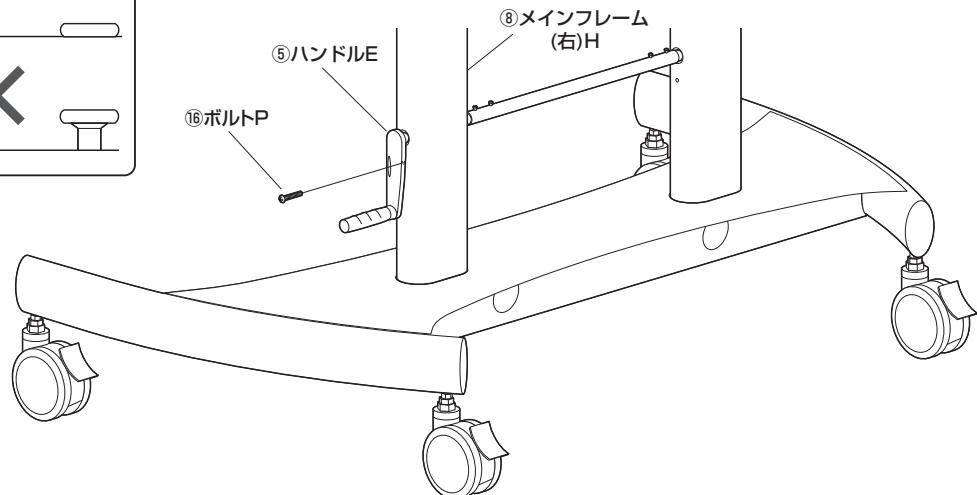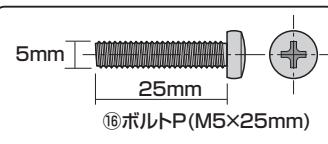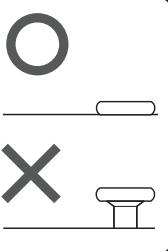


手順 28

手順 28

*ボルトの先端が隠れる位置まで回します。

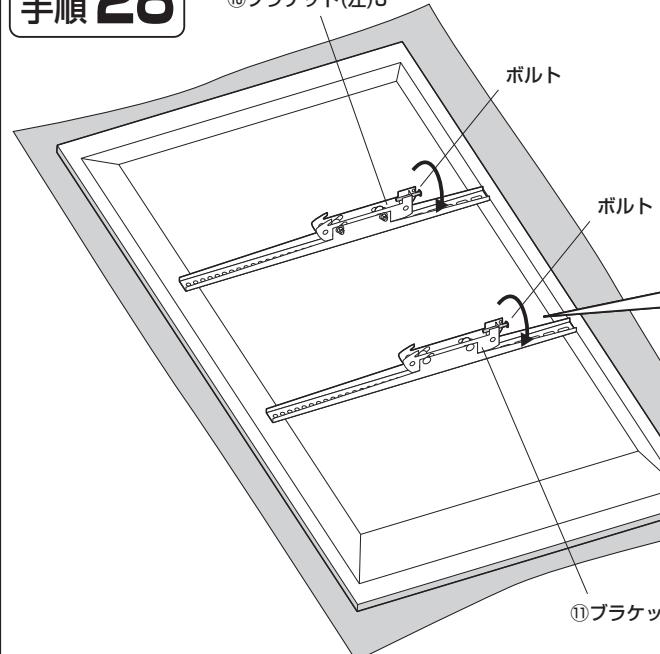


手順 29

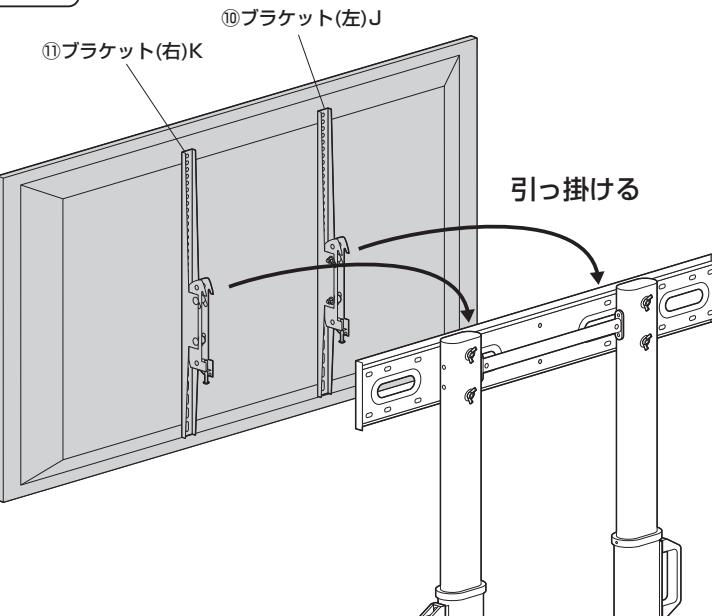


▲注意!
大人2人以上で
行ってください。

▲注意!
指などを挟まな
いように十分ご
注意ください。


手順 30

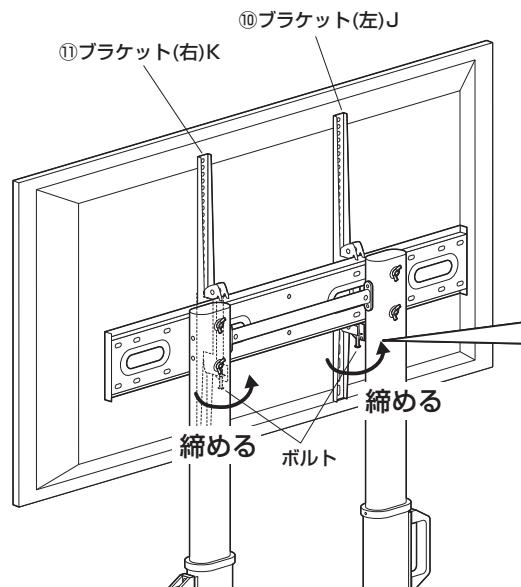


*ボルトを締めて固定します。

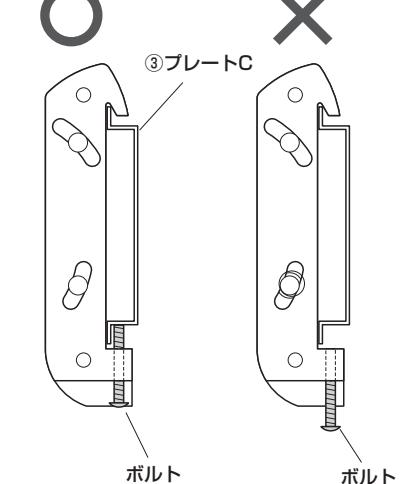

手順 31

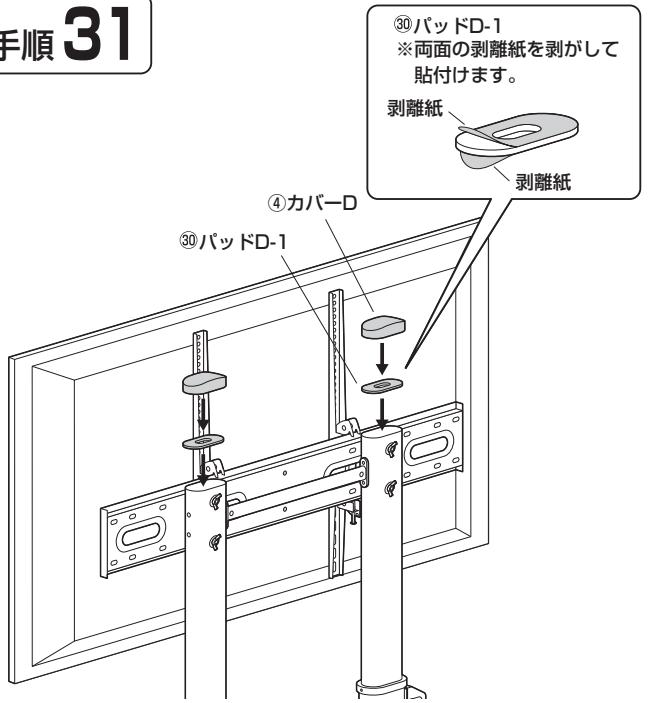


手順 32

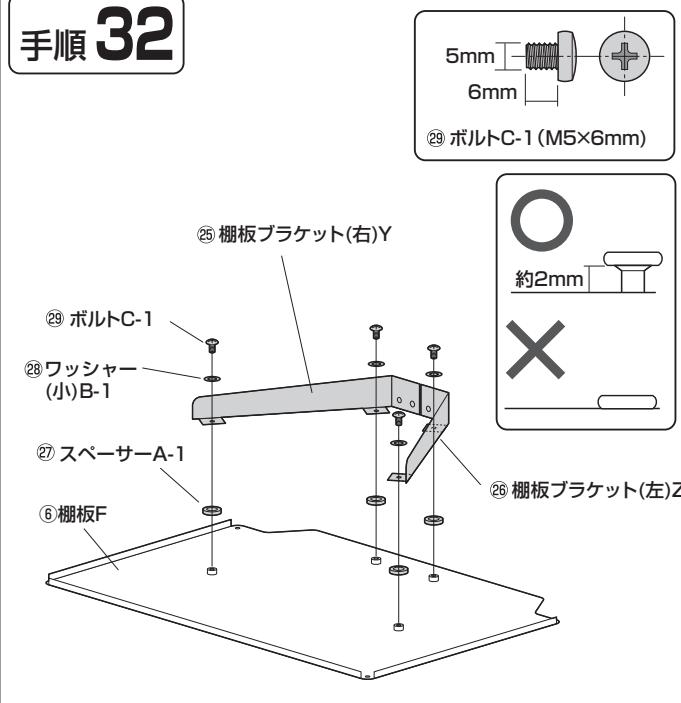


手順 33


※ボルトC-1を最後まで締めます。

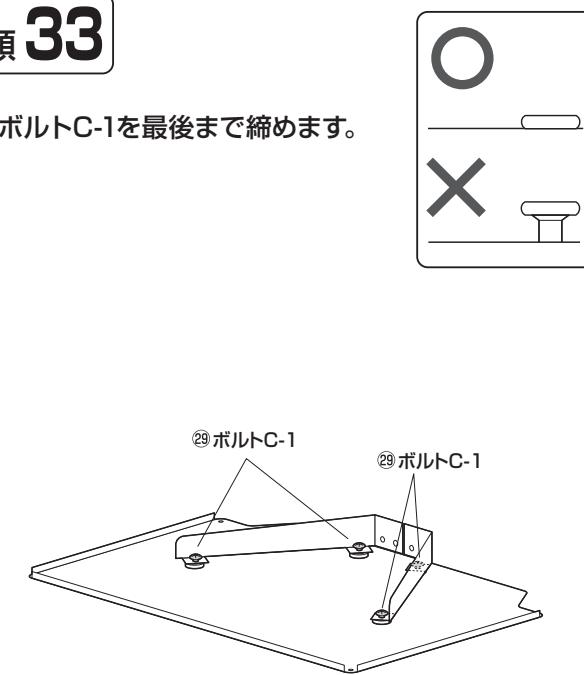

手順 34

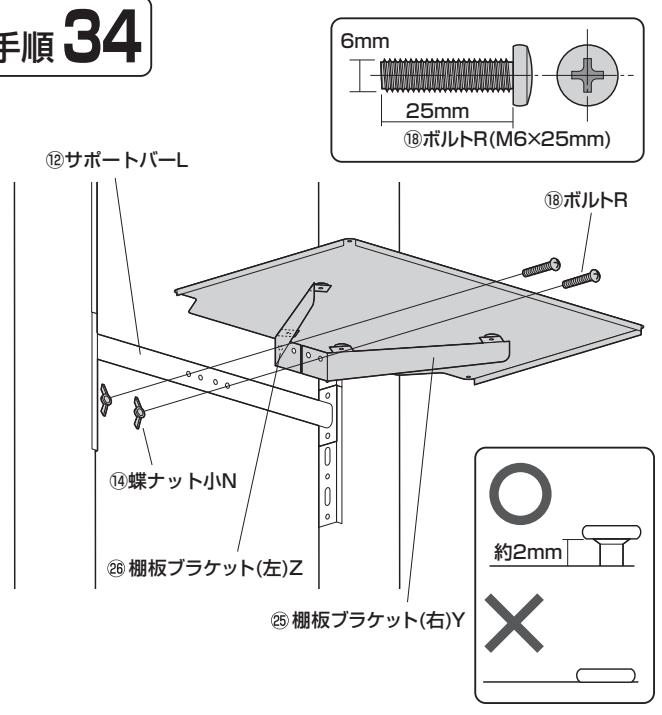


手順 35

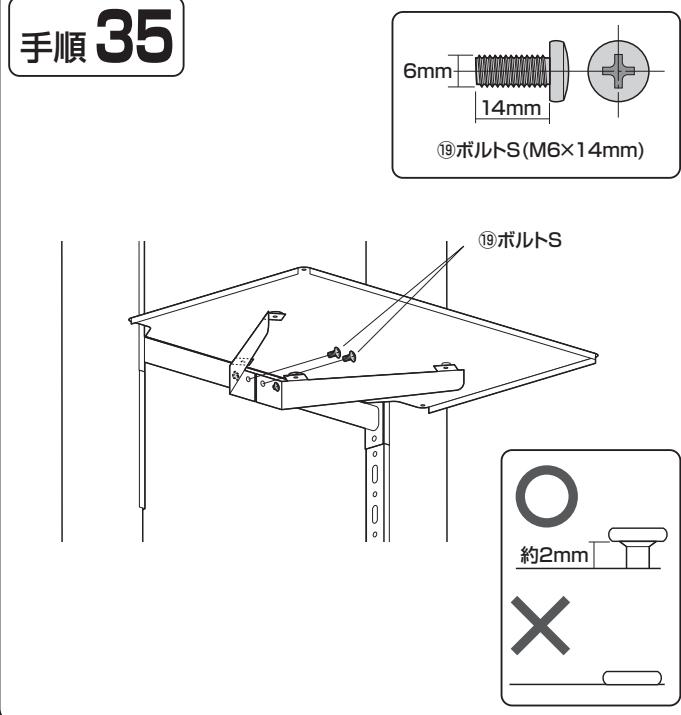

手順 36


※ボルトR、Sを最後まで締めます。

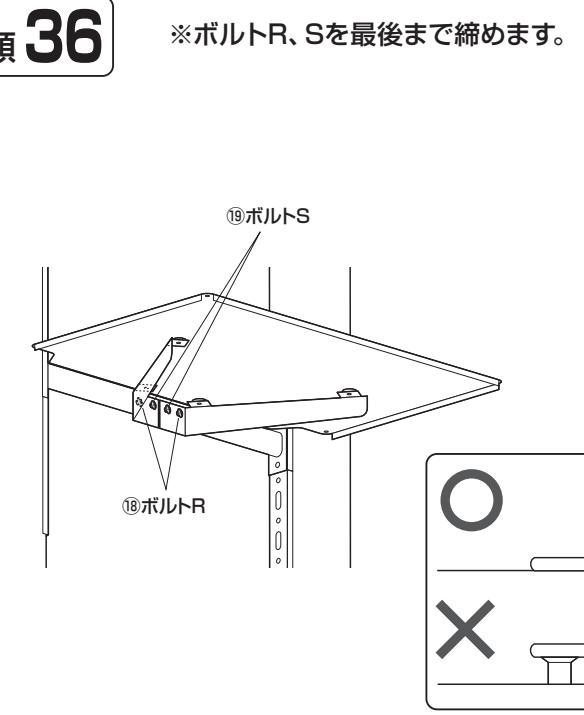

キャスターの高さ調節方法


手順 1

※接地していないキャスターの上側のナットを緩めてキャスターを下げます。

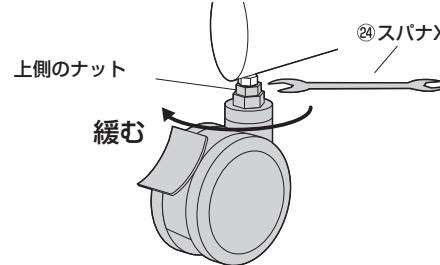


手順 2

※上側のナットを締めます。

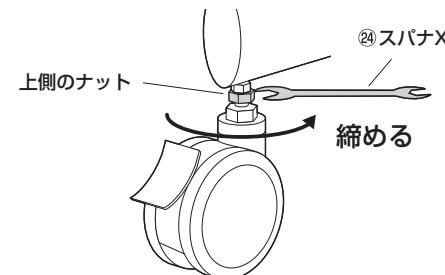

手順 3


※残りの上側のナットを締めて固定します。

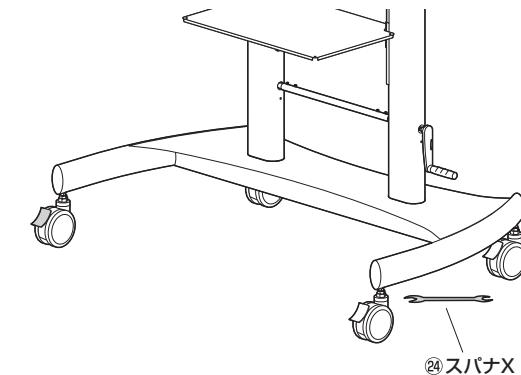

高さの調節方法


手順 1

※ボルトPを取り外します。

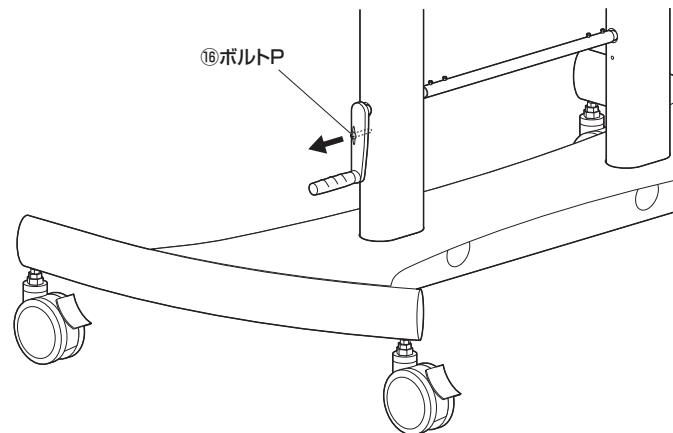


手順 2

※任意の高さになるようにハンドルEを回します。

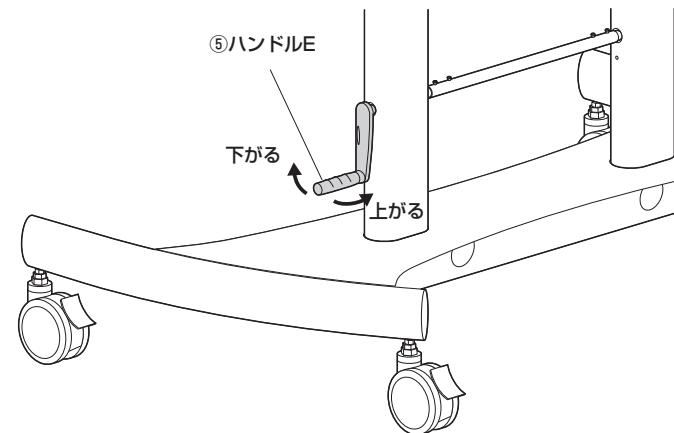


手順 3

※ボルトPでハンドルEを固定します。

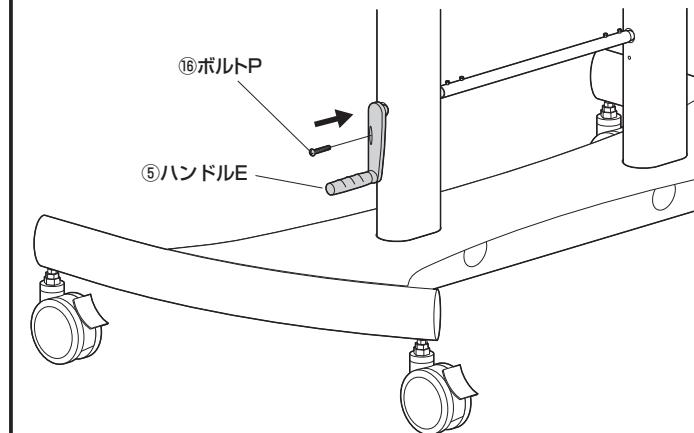


角度の調節方法

※テレビを動かして角度を
変えることができます。

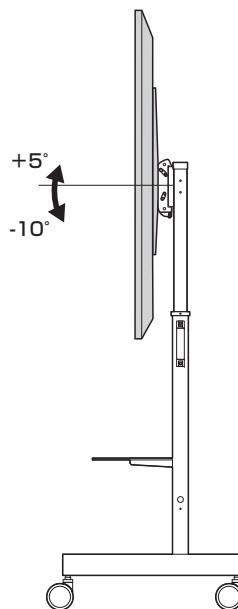

移動時のご注意

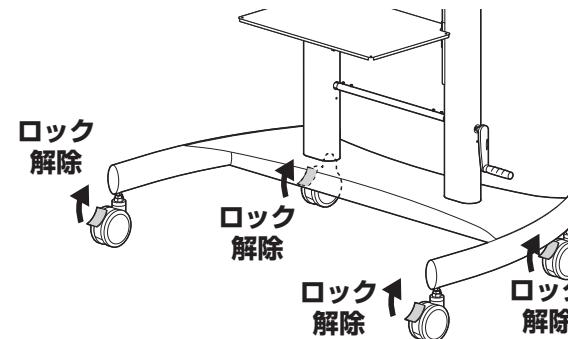

⚠ 注意 ⚠

ロックを解除しないで移動させようすると、
キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の
恐れがあります。

安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイは4本のボルトで
しっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように
気を付けてください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのは
さけてください。
- ▲ 耐荷重を超えるディスプレイは
取付けないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直し
てください。

以上の点に注意して取扱ってください。