


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

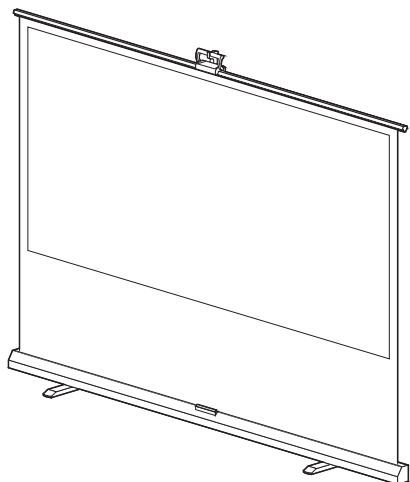

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします)

安全上のご注意 (必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。



この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。



この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。



警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



ストーブなど熱器具のそばに設置しないでください。
火災の原因になります。



不安定な場所に設置しないでください。
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。



エアコンや扇風機の風が直接あたる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。
風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。



人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。
本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。



お子様が触らないようにしてください。
本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。



可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。



注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。



直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、保管はしないでください。
本製品の劣化の原因になります。



壁などに立て掛けて保管しないでください。
本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。




スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してください。
勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。




持ち運ぶ際は必ず本説明書の指示通りに折りたたんだ状態で移動してください。
折りたたみが不完全な状態で持ち運ぶと、破損やけがの原因になります。

スクリーンの開き方


手順 1

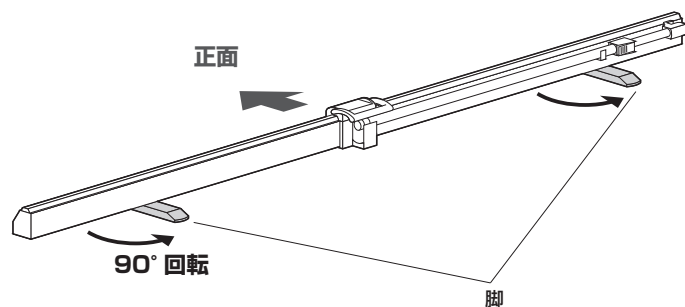

手順 2

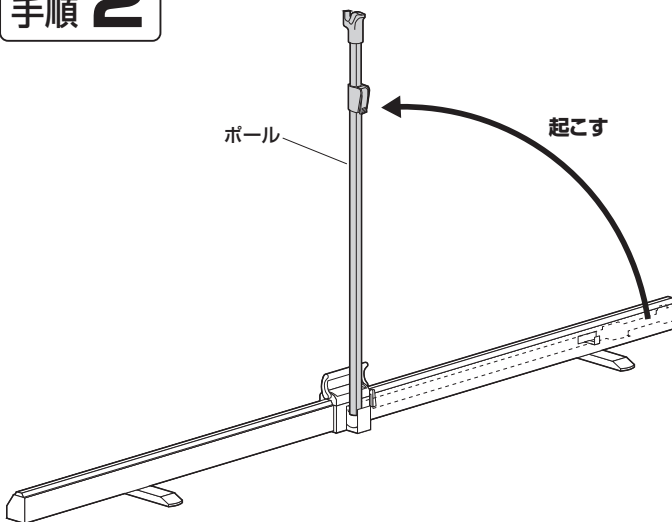


手順 3

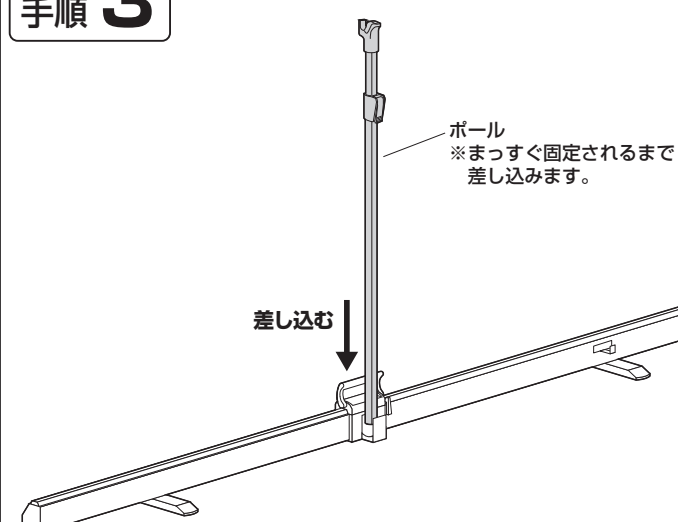


スクリーンの開き方(続き)


手順 4

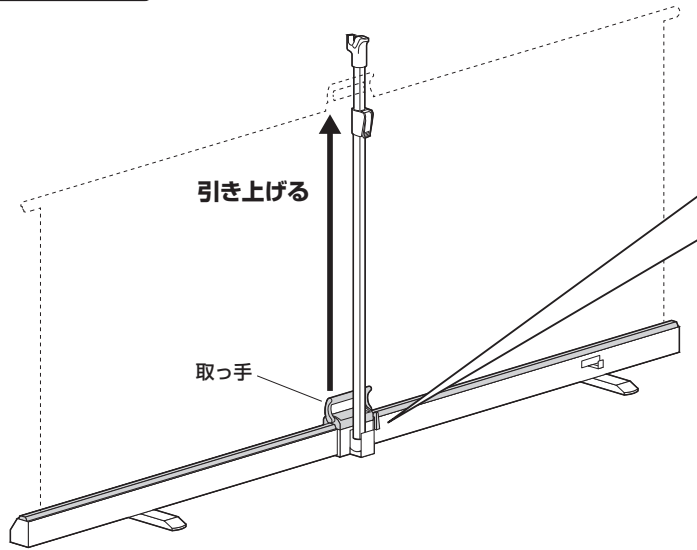


※ロックを解除してください。

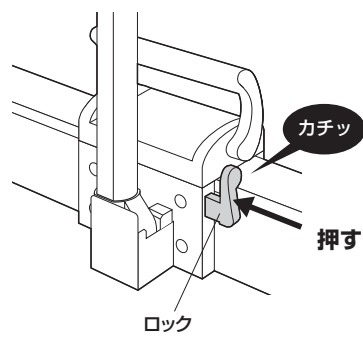



手順 5

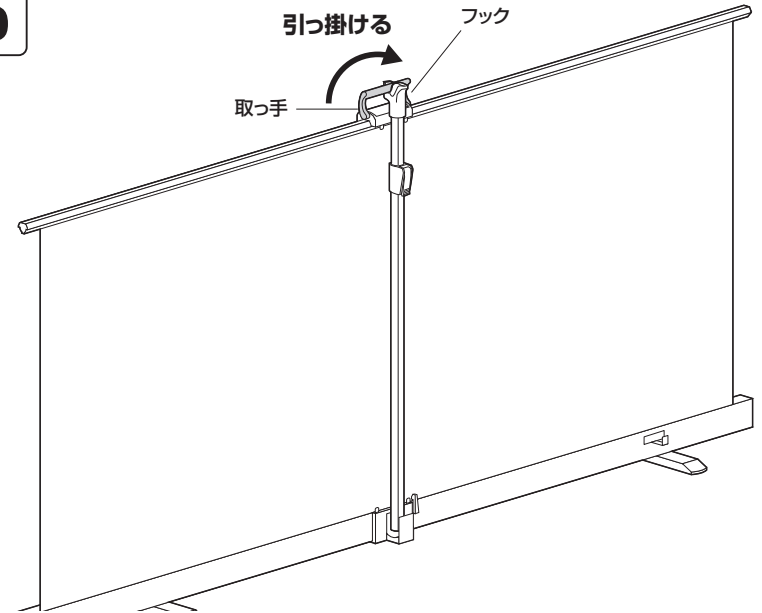

手順 6

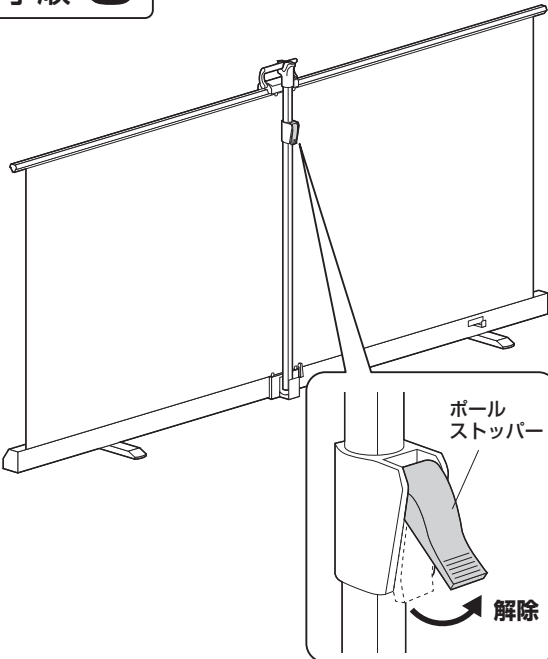

手順 7

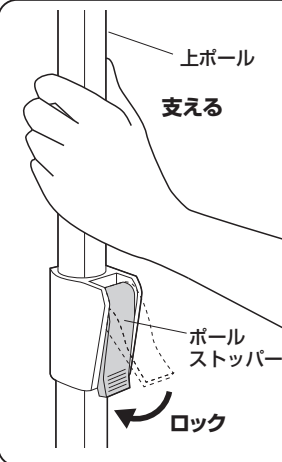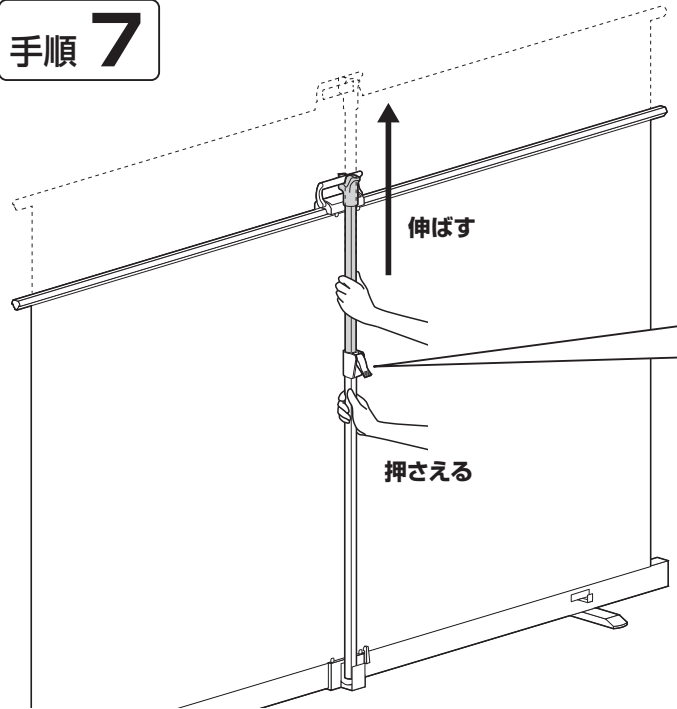

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。


⚠ 注意 ⚠

両手で上下のボールを支えてください。手を離すと、上ボールが勢いよく下がりけがや破損のおそれがあります。

手順 8


⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

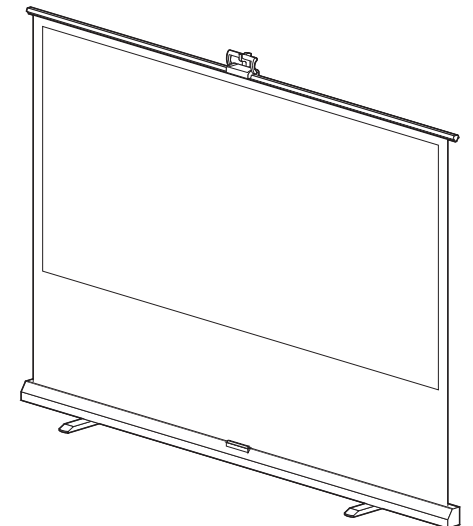

スクリーンの閉じ方

手順 1

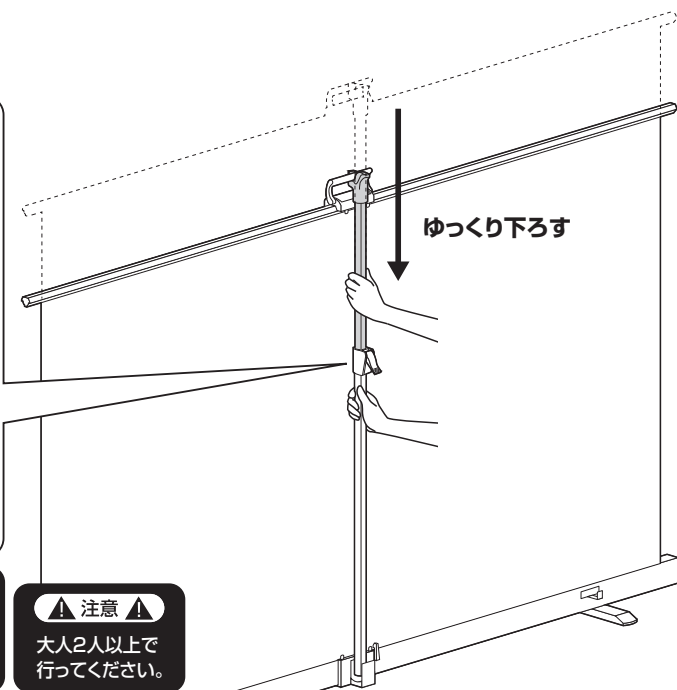



⚠ 注意 ⚠

両手で上下のボールを支えてください。
手を離すと、上ボールが勢いよく下が
りけがや破損のおそれがあります。


⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で
行ってください。


手順 2

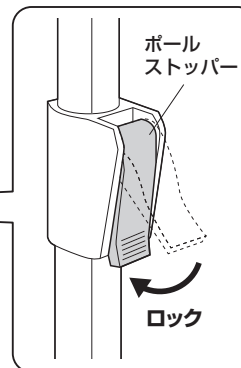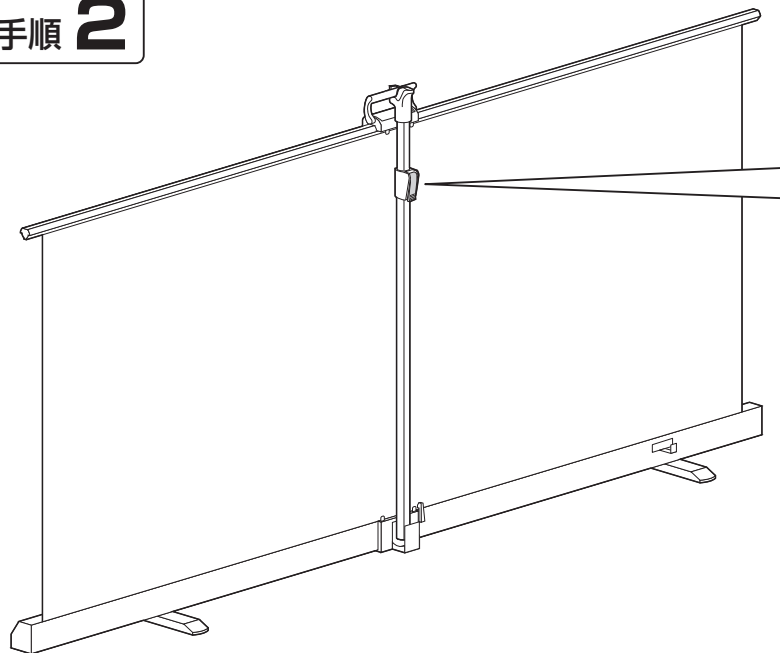

手順 3

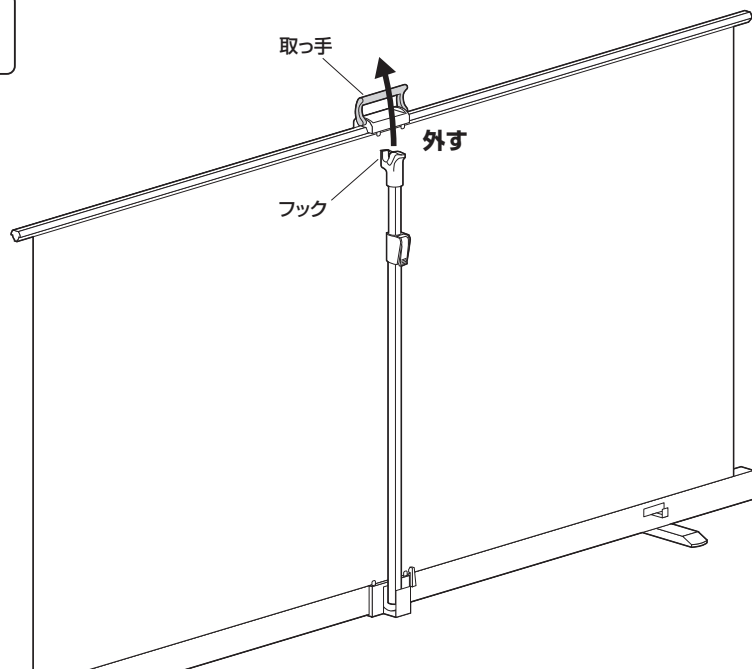


手順 4

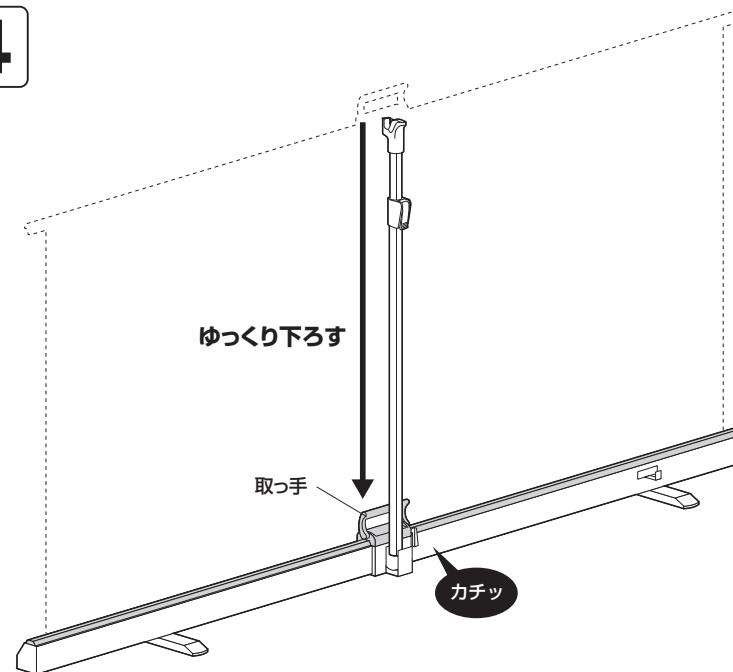


スクリーンの閉じ方(続き)

手順 5

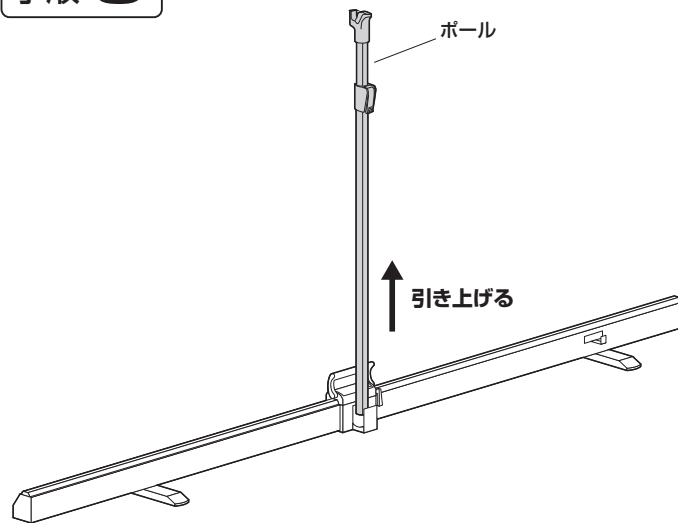

手順 6

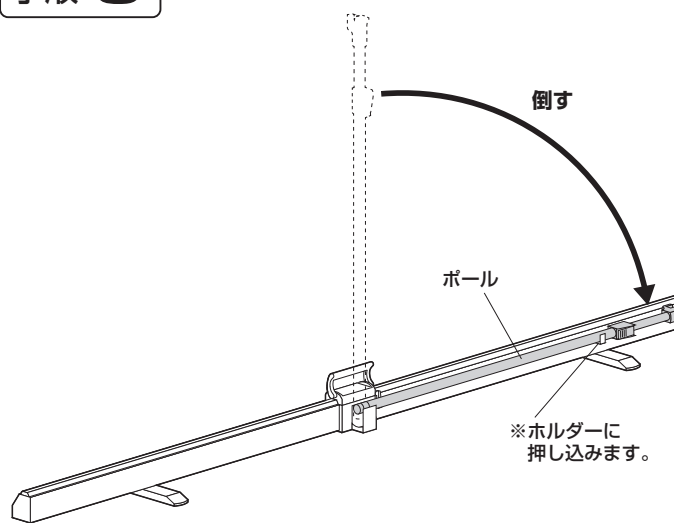

手順 7

