


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。


**取扱説明書は大切に  
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

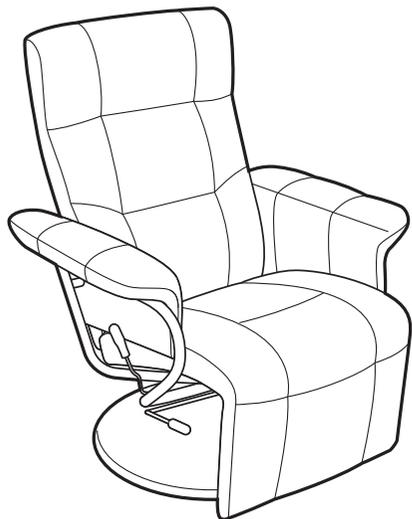

**脚部が外れた場合**


脚部が外れた場合は差し込み直してください。

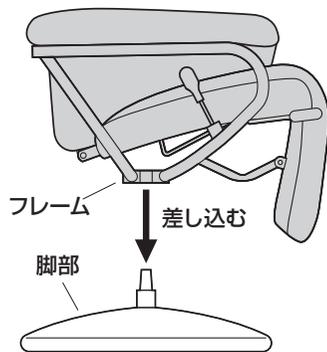

構造上、チェア本体を持ち上げると  
脚部が外れる場合がありますが、  
使用中に外れることはありません。

**背もたれの起こし方**

① 背もたれを下に強く押します。

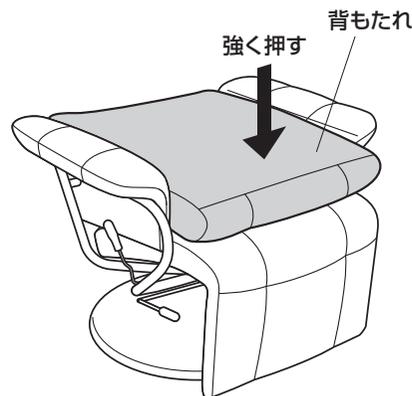

② 背もたれを起こします。



**▲ 注意 ▲**  
可動部分で指などはさまない  
ように十分ご注意ください。

**オットマンの使用方法**

**▲ 注意 ▲**

可動部分で指などはさまない  
ように十分ご注意ください。


レバーを引き上げると  
オットマンが持ち上がります。



**背もたれの角度調節方法**

**▲ 注意 ▲**

可動部分で指などはさまない  
ように十分ご注意ください。

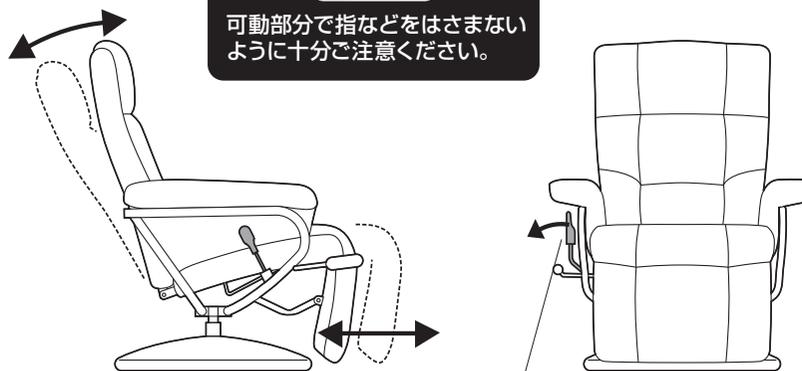

レバーを外側に倒すと  
背もたれの角度を変える  
ことができます。

**チェアの品質表示**

構造部材：座部・背もたれ部・肘あて部/合板 脚部/スチール  
張り材：PUレザー クッション材：ウレタンフォーム

**▲ 使用上の注意 ▲**

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。