

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNC134など)と下記の部品番号(①~⑮)と
部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

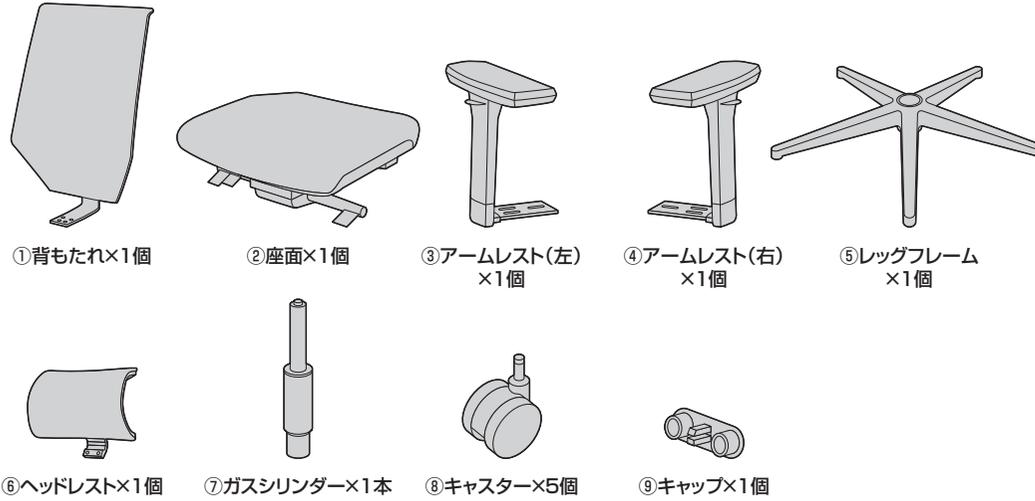


使用ボルトセット

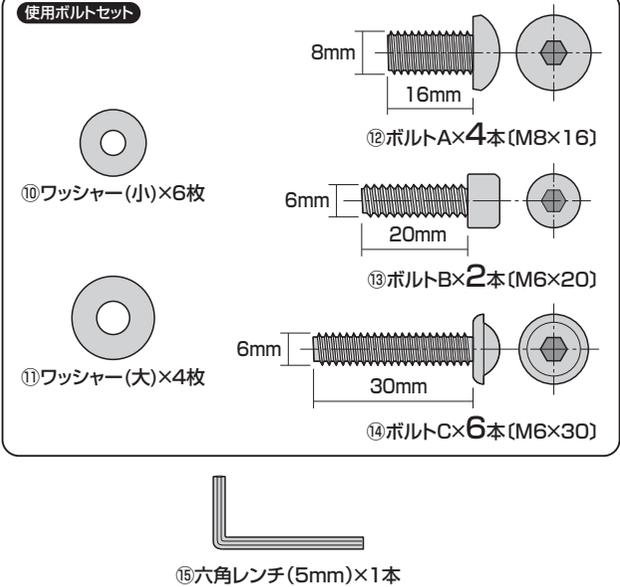


▲ 注意 ▲

組立てには大人2人以上が必要です。

1 レッグフレームにキャスターを取付けます。

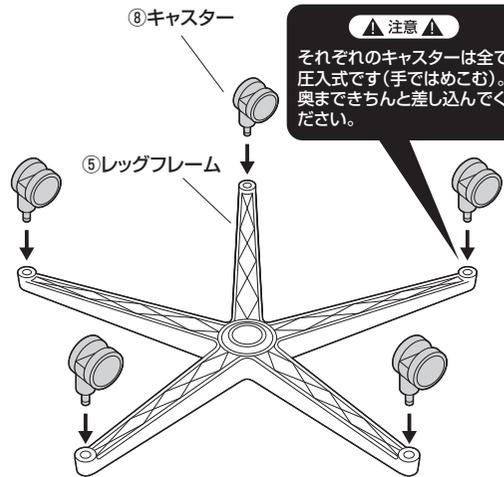


2 レッグフレームにガスシリンダーを取付けます。


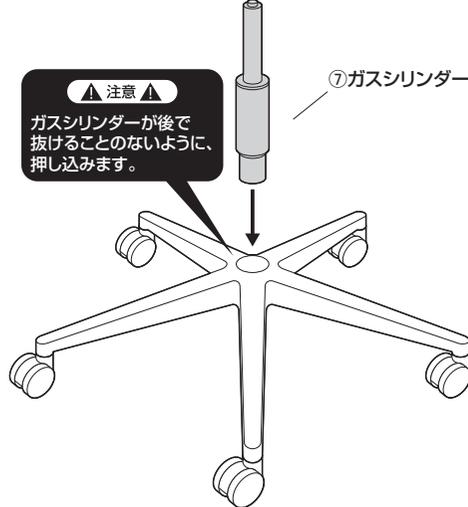


3 座面に背もたれを取付けます。

①梱包用段ボールなどの上に座面を置きます。



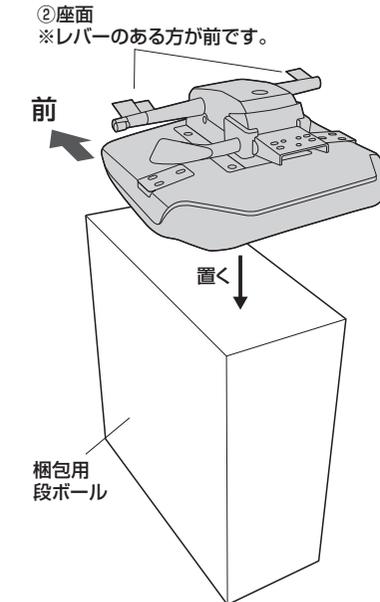


②座面プラケットに背もたれを取付けます。

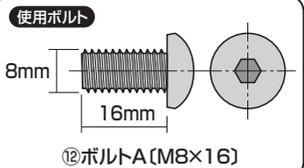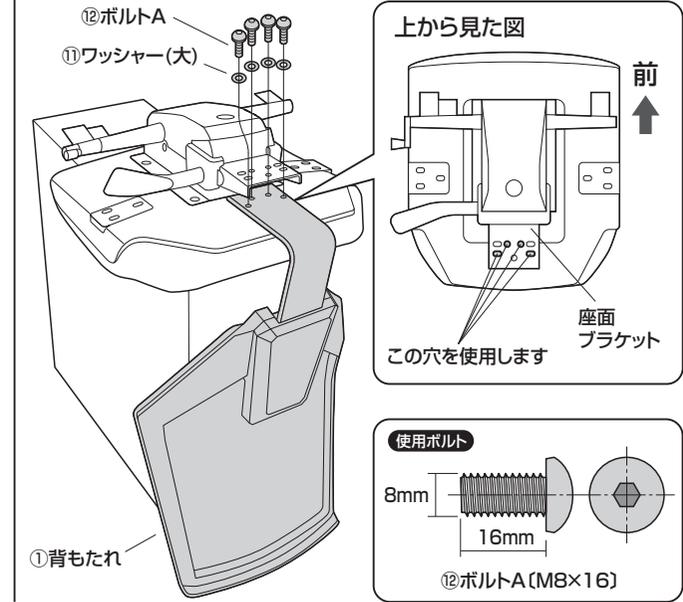




4 座面にアームレスト(右)を取付けます。

横から見た図
下図の向きで取付けます。

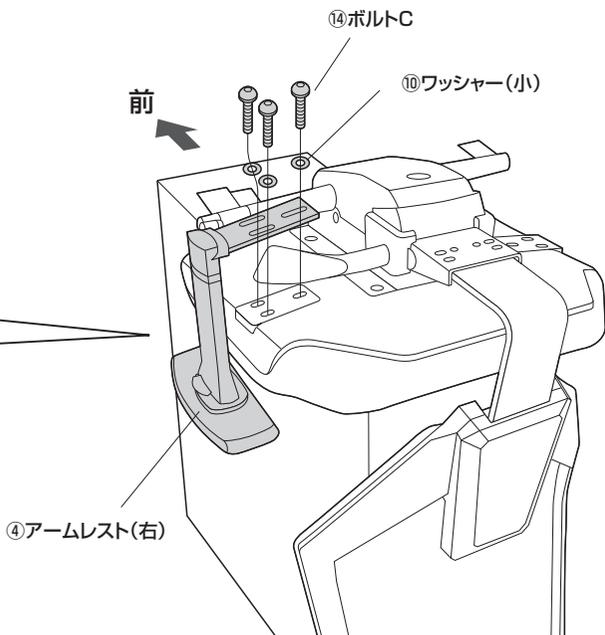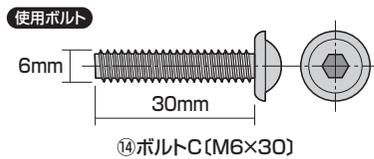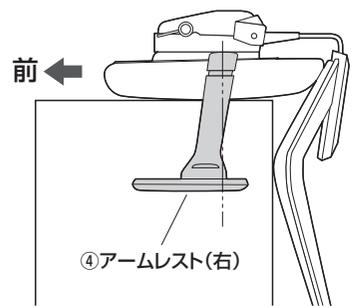


5 座面にアームレスト(左)を取付けます。

横から見た図
下図の向きで取付けます。

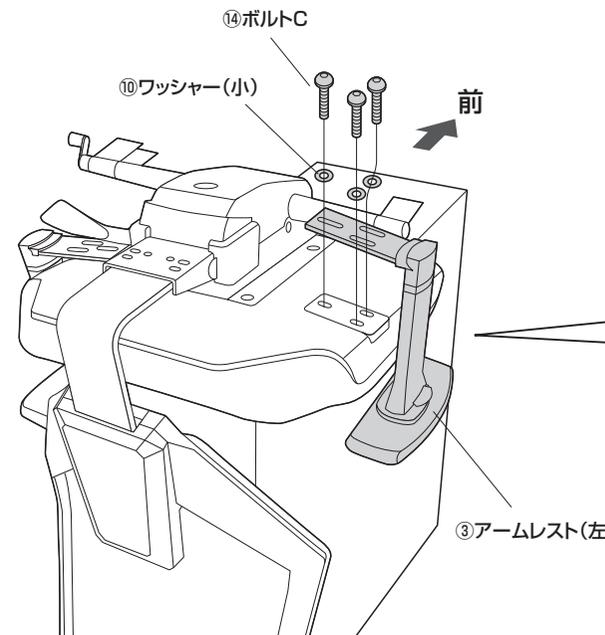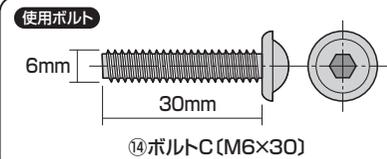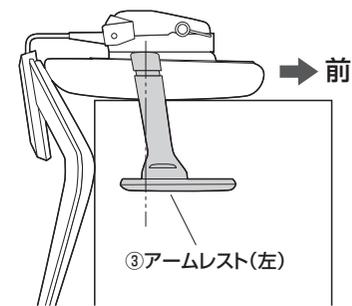


6 ガスシリンダーに座面を差し込みます。

▲注意▲
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

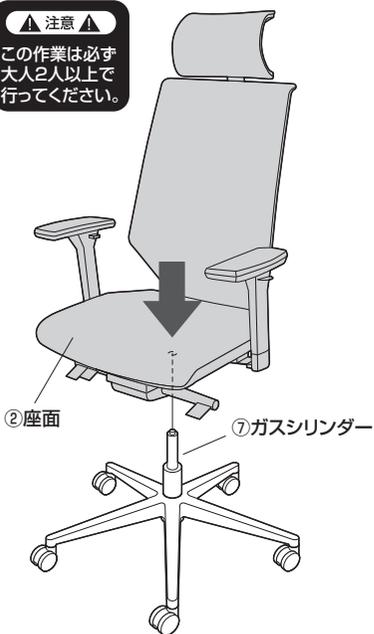


▲注意▲
座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットがななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

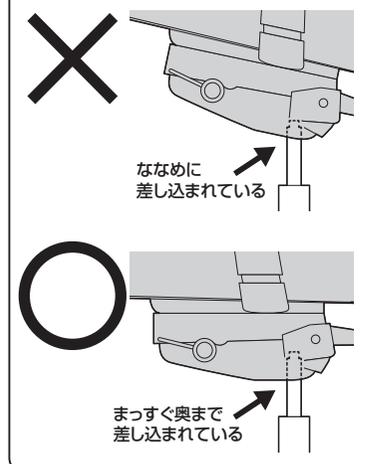



※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方では、ガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

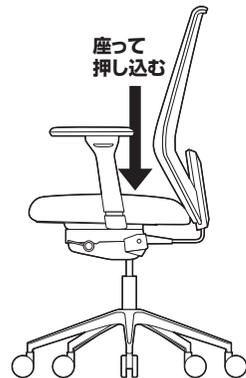


7 背もたれにヘッドレストを取付けて完成です。


①背もたれにヘッドレストを取付けます。

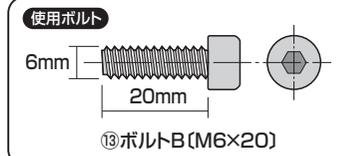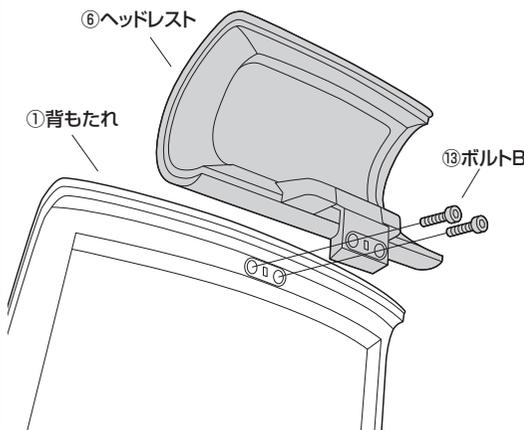

②キャップを取付けます。

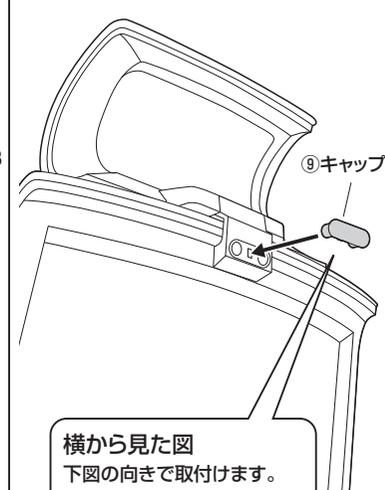


横から見た図
下図の向きで取付けます。



座面の調節方法



高さの調節方法

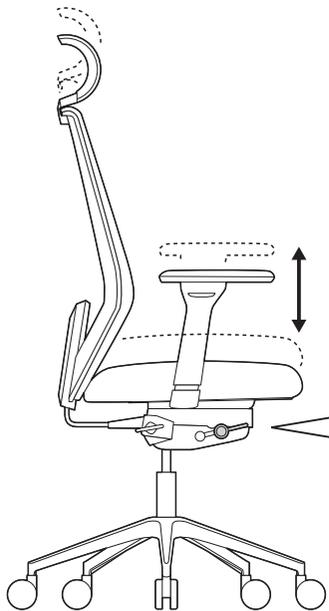

▲ 注意 ▲
レバーを引上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。



前後の調節方法

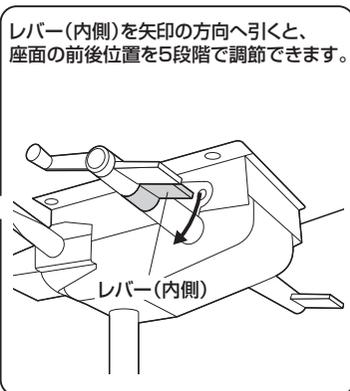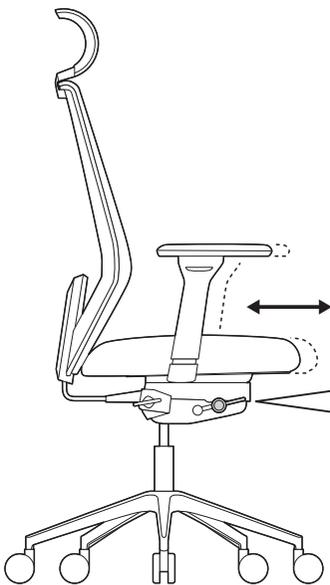


座面角度の調節方法



背もたれの調節方法


高さの調節方法

6段階で高さを調節できます。お好みの高さまで引き上げます。

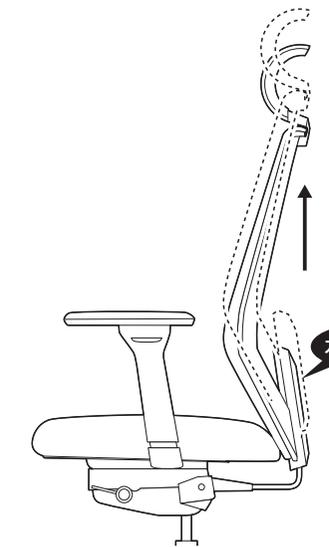

一番上まで引き上げると、背もたれが下がります。


①引き上げる

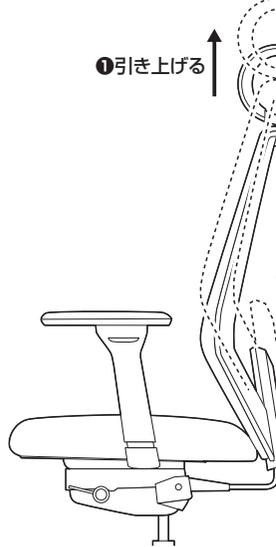

②下げる

カチカチ

ロックングの切り替え方法

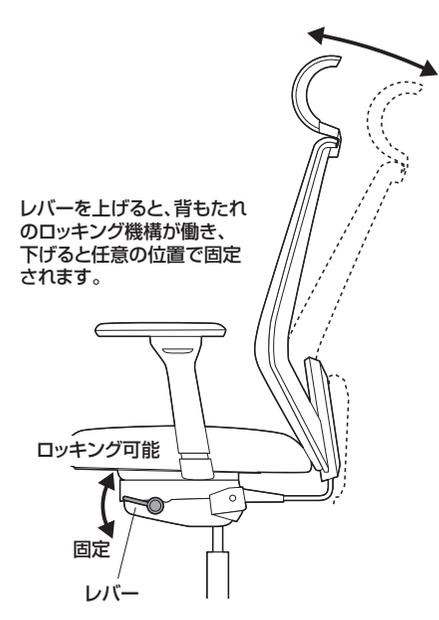

ロックングの固さ調節方法



ハンドルを時計回りに回すとロックングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

②回す

緩くなる

①引き出す


固くなる

ハンドル

肘あての調節方法


高さの調節

レバーを引き上げると、肘あての高さを7段階で調節できます。

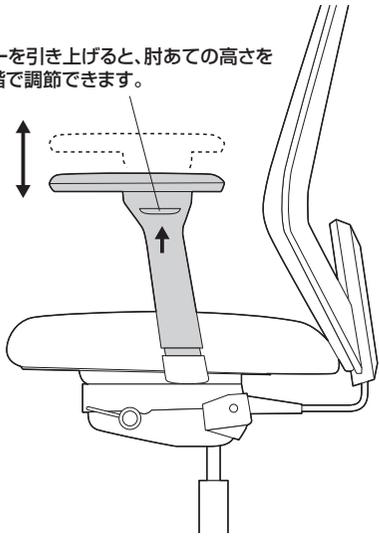


前後の調節

肘あての前後位置を7段階で調節できます。

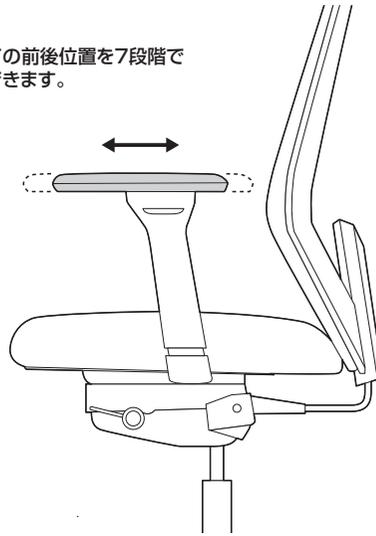


幅の調節

ボタンを押すと、肘あての幅を4段階で調節できます。

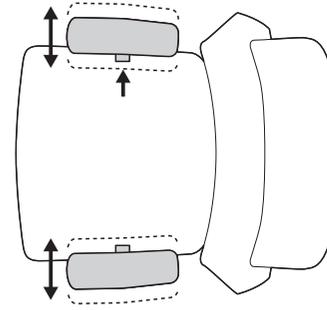


角度の調節

ボタンを押すと、肘あての角度を3段階で調節できます。

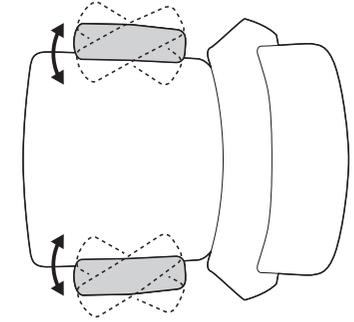

各部の調節方法

<ヘッドレストの角度調節方法>

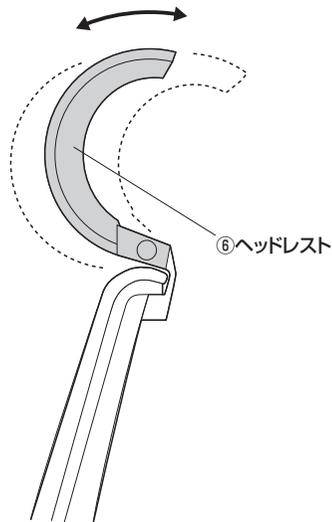

<ランバーサポートの調節方法>



チェアの品質表示

構造部材:座部/合板、ポリプロピレン、スチール
背もたれ部/ナイロン 脚部/ナイロン
キャスター部/ナイロン
張り材:座部/ポリエステルファブリック
背もたれ部/ポリエステルメッシュ
クッション材:モールドウレタン

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。