


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 完成図

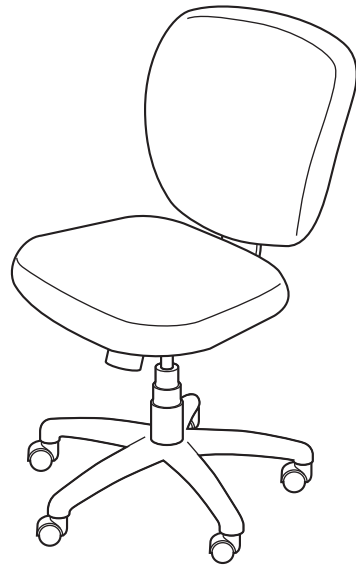

<組立てに必要な人数>







**大人1人以上**

<用意していただくもの>



- ・机や台など (高さ50cm以上)
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNC138BKなど)と  
下記の部品番号(①～⑩)と部品名(キャスターなど)をお知らせください。

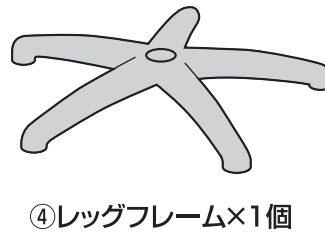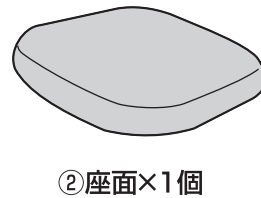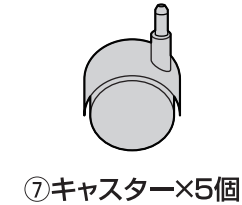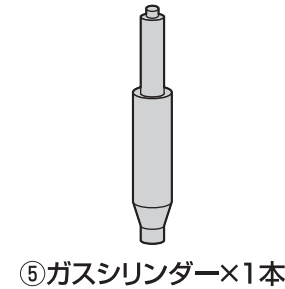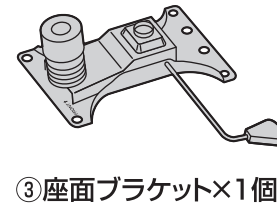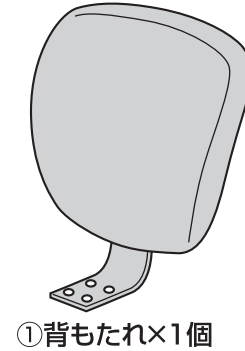

## 使用ボルト類

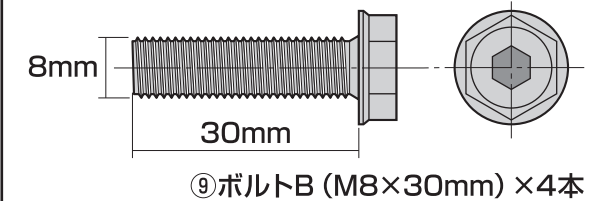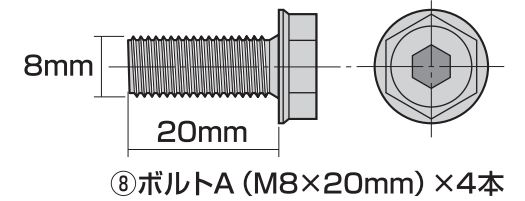


## チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/合板 フレーム部/スチール  
脚部・キャスター部/ナイロン  
張り材：布 (ポリエステル)  
クッション材：ウレタンフォーム


### <使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面や背もたれに勢いよく座らないでください。  
勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


## 手順 1

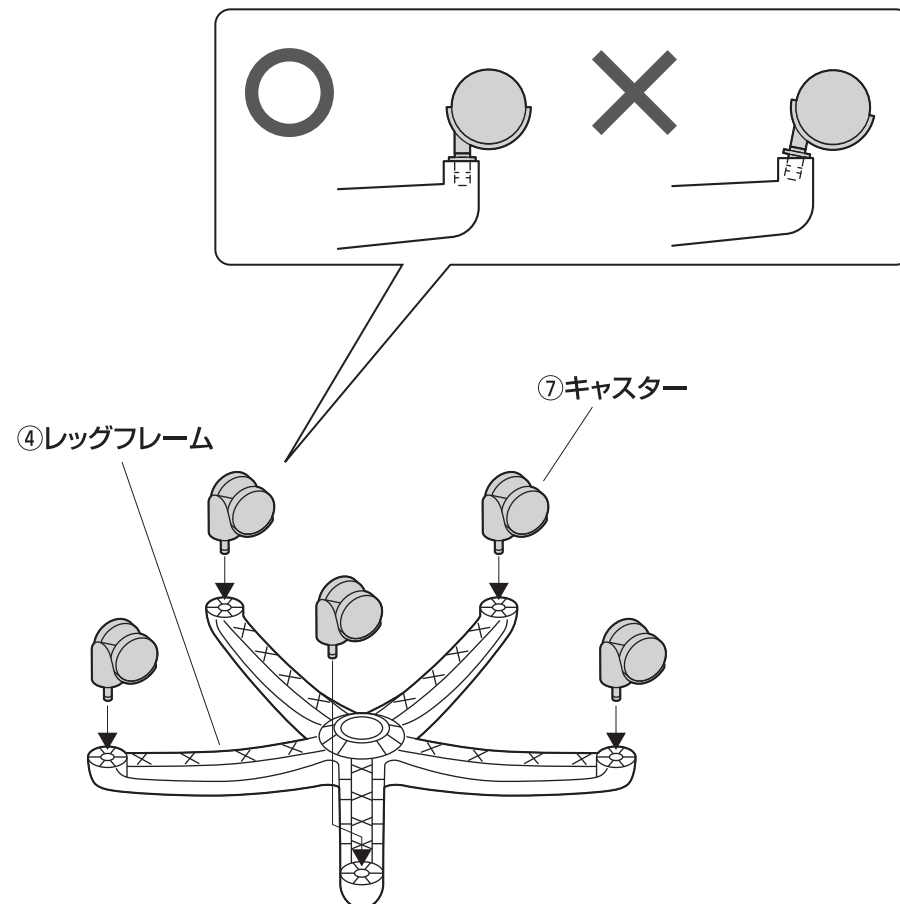


## 手順 2

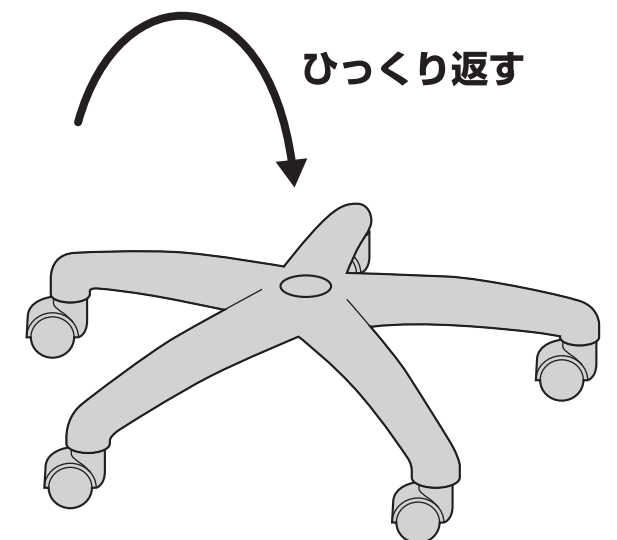


# 手順 3

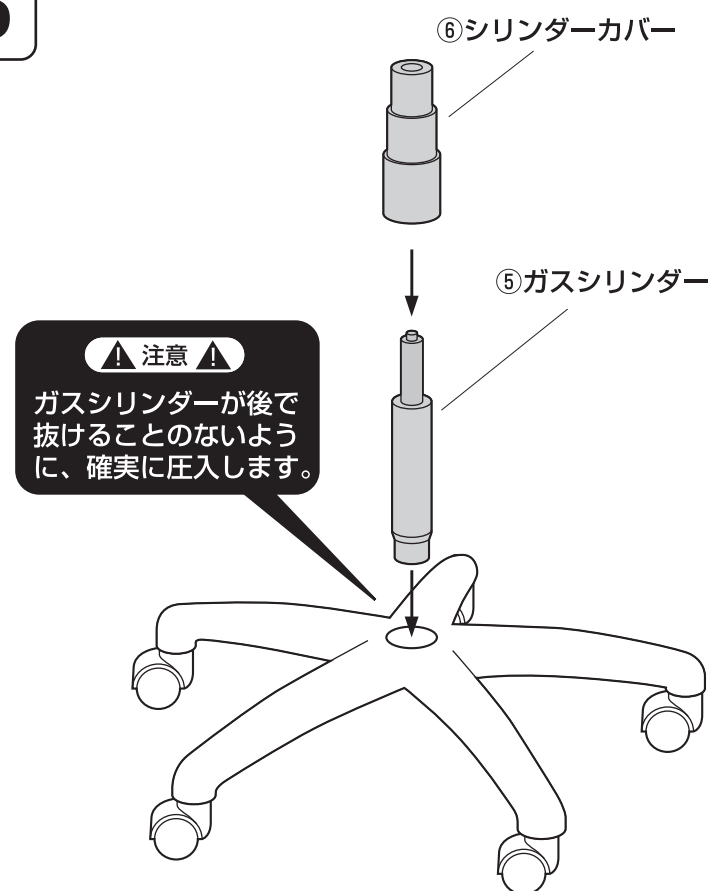


# 手順 4

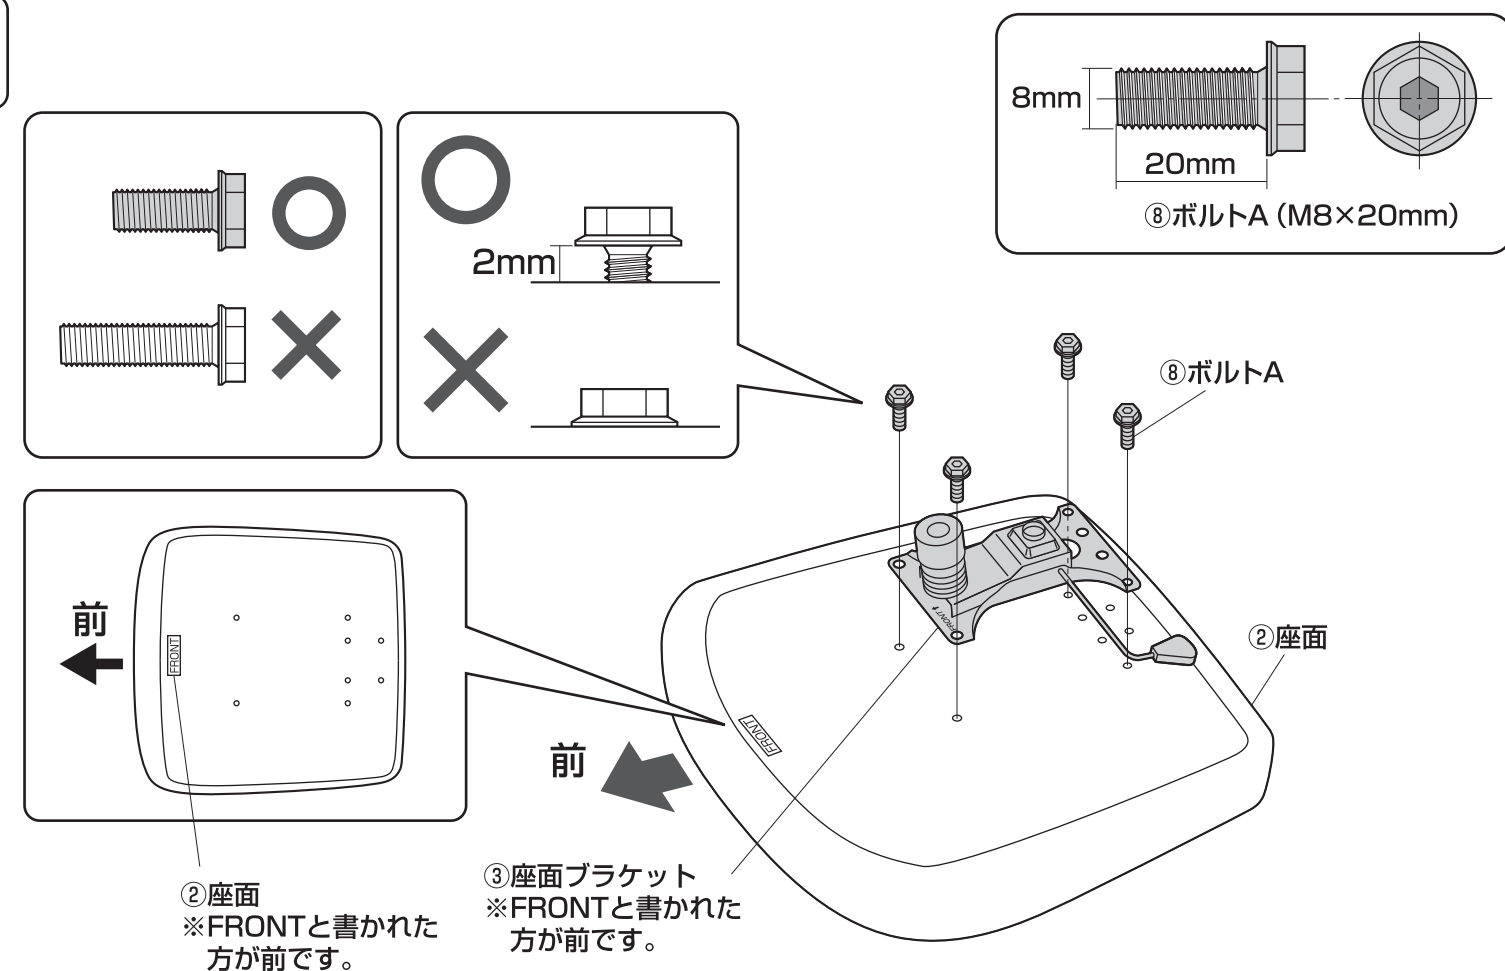


# 手順 5

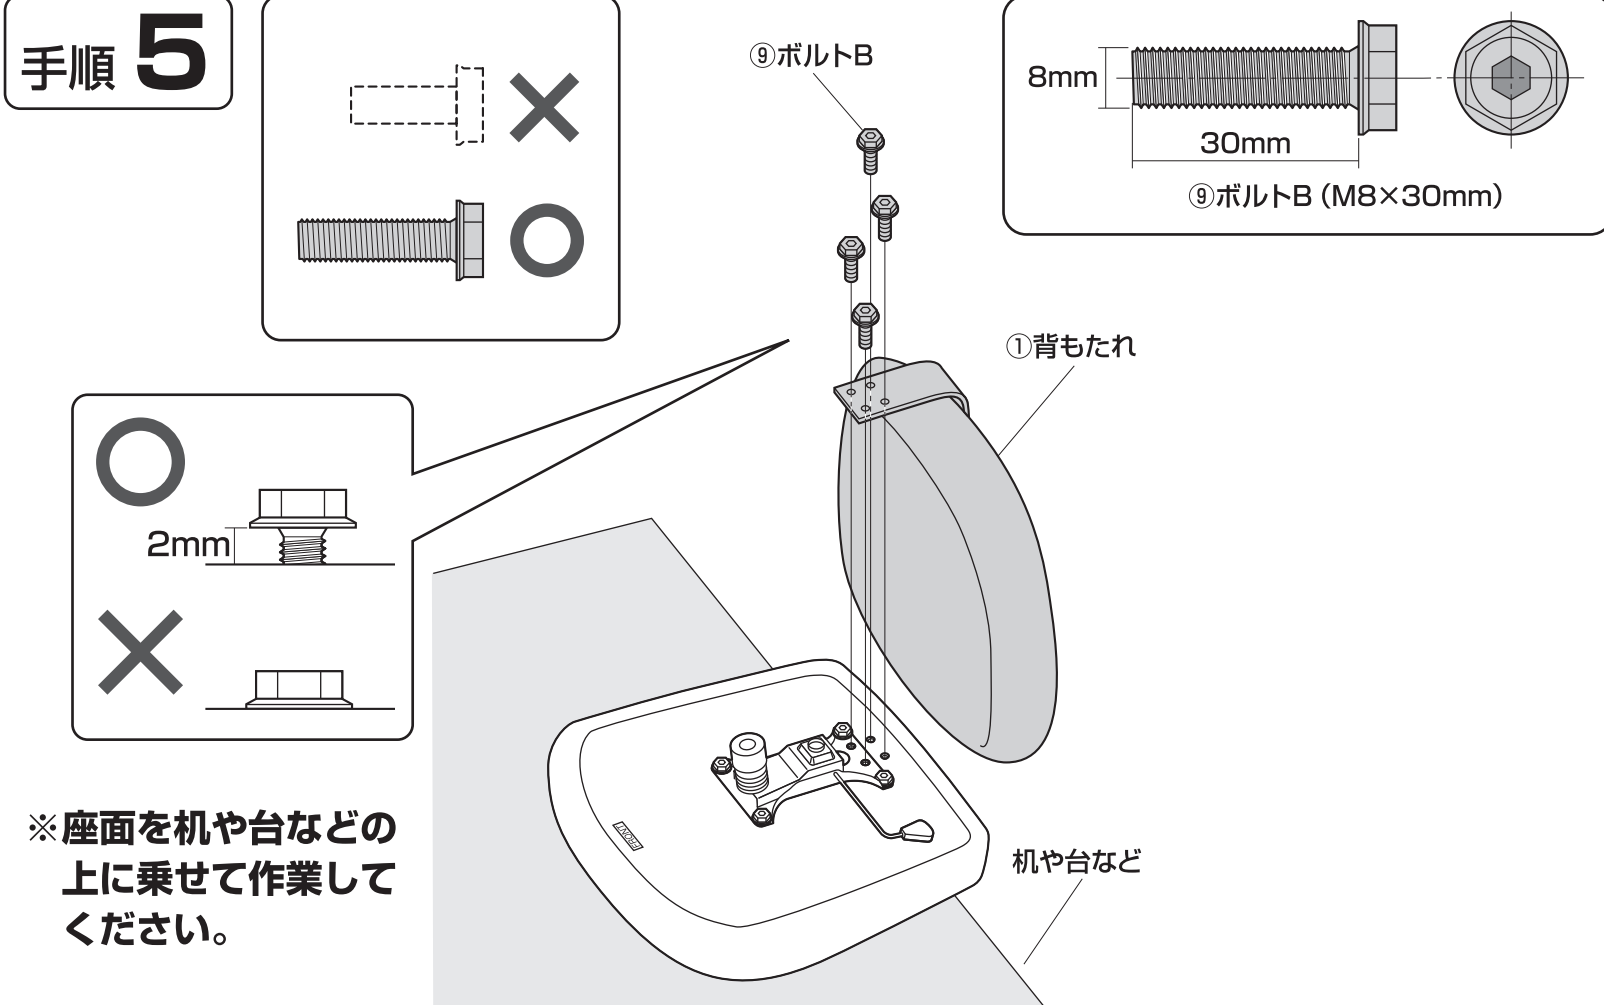


# 手順 6

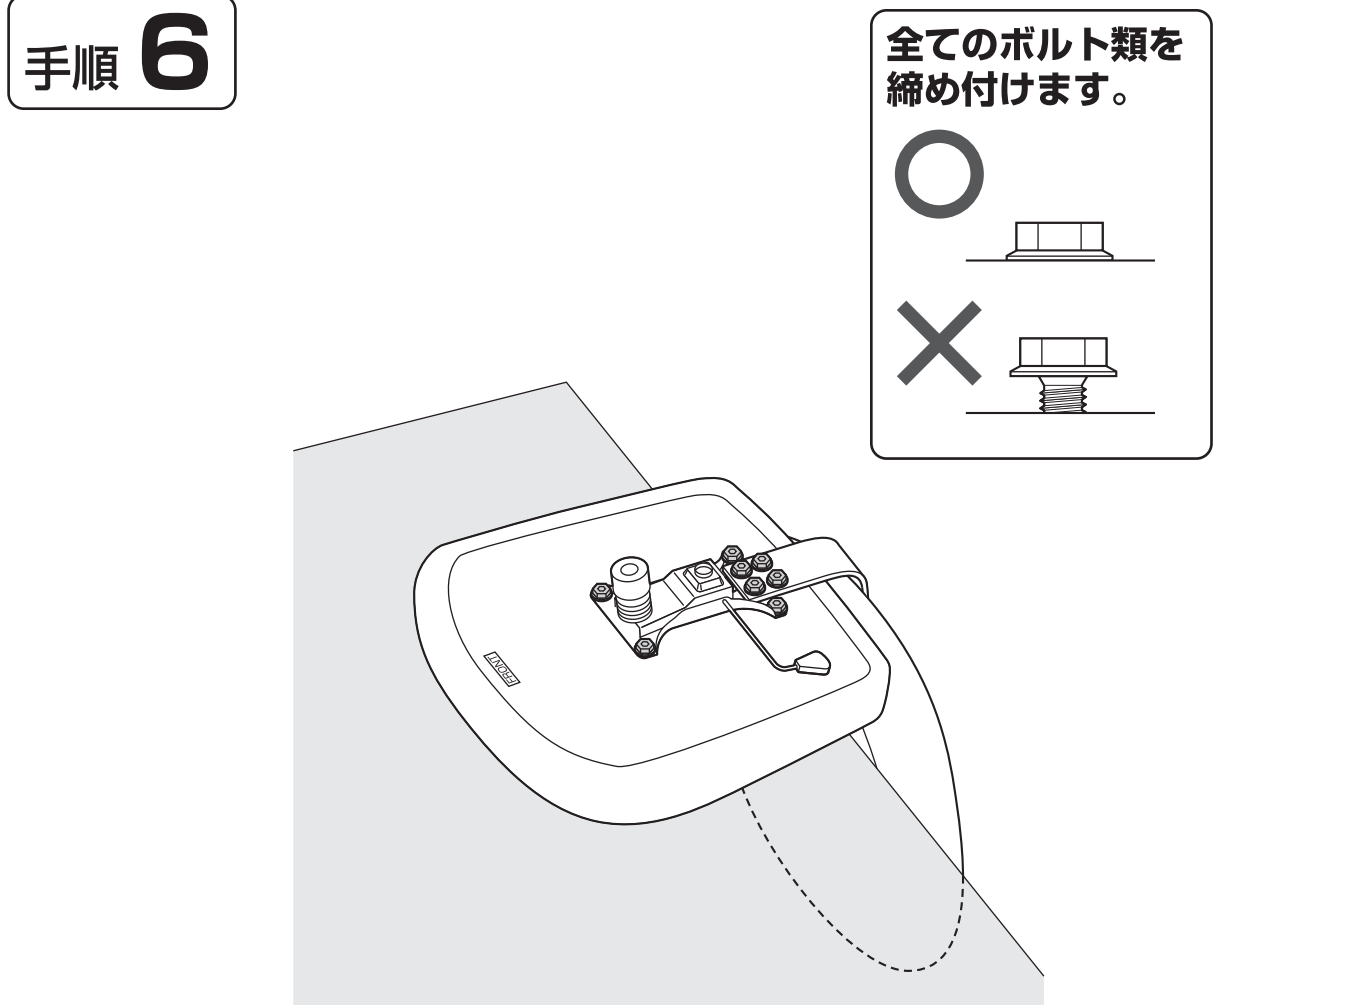

## 手順 7

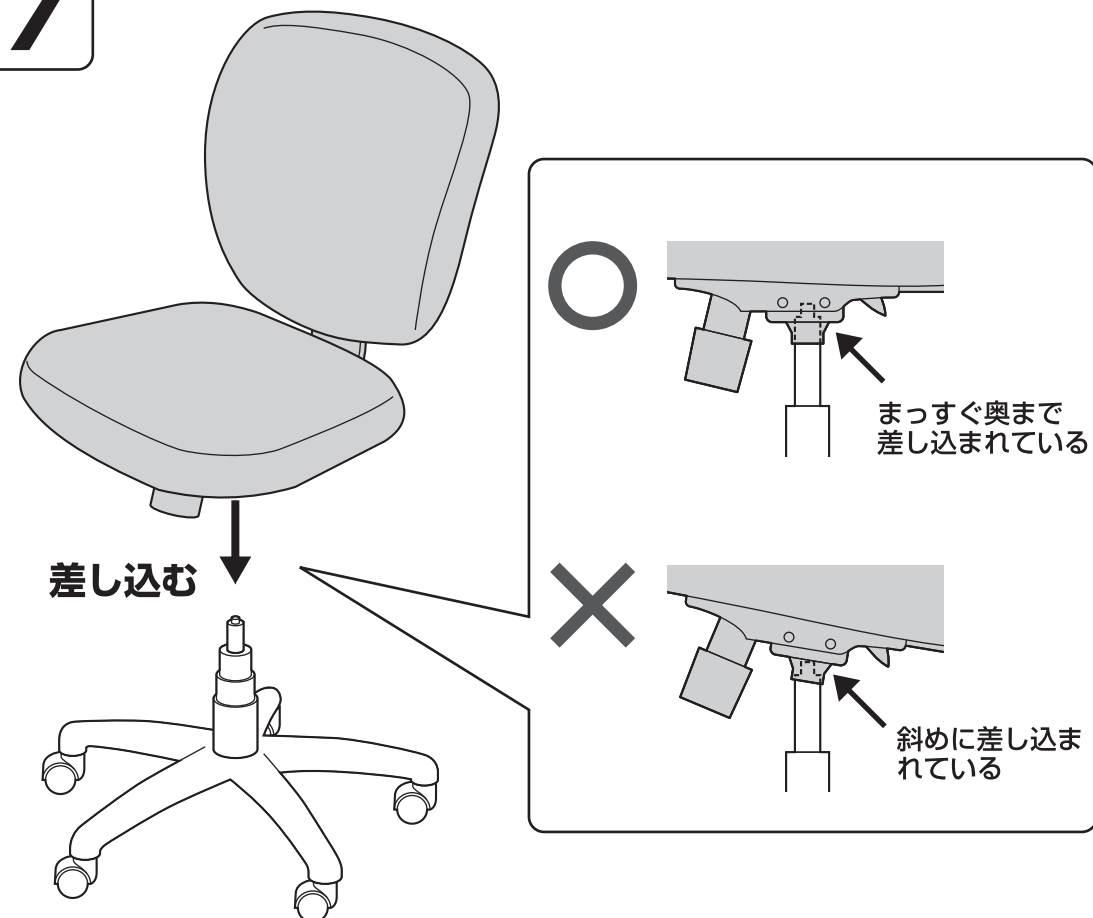


## 手順 8

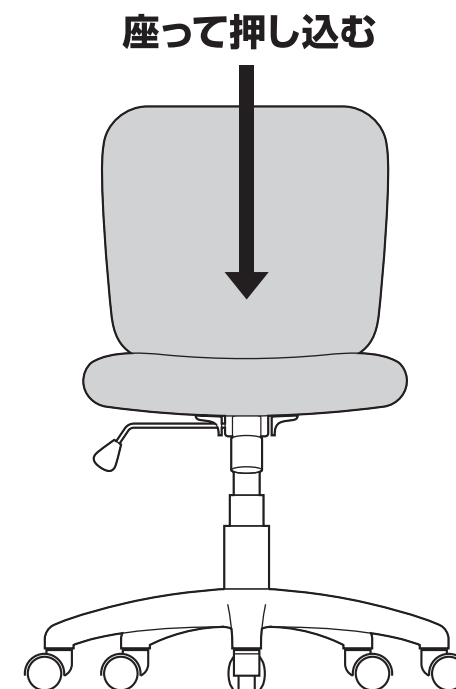

⚠ 注意 ⚠


体重の軽い方は何度も体重をかけて、確実に押し込んでください。

## 高さの調節方法

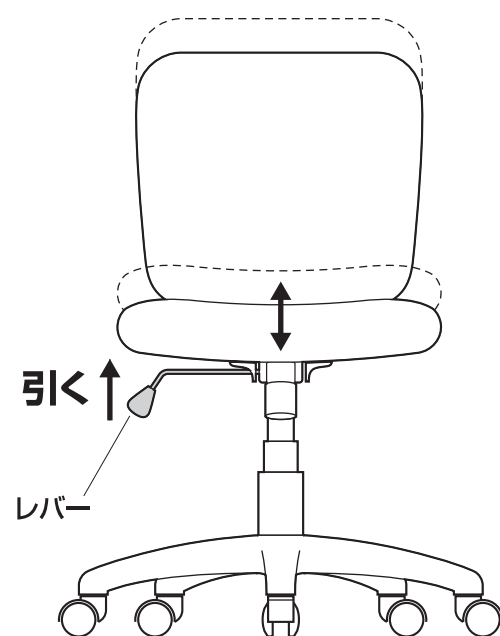


## ロッキングの固さ調節方法

レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。  
レバーを引き出すとロッキングできます。  
※任意の角度での固定はできません。

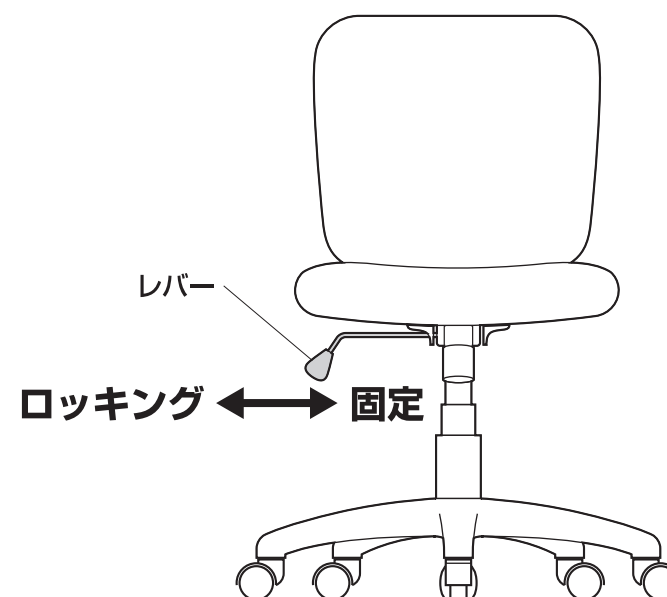

### <下から見た図>

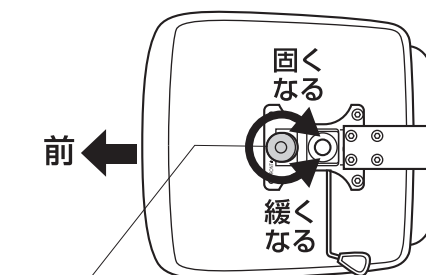

ツマミ  
※時計回りに回すとロッキングが固くなり、  
反時計回りに回すと緩くなります。

