


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

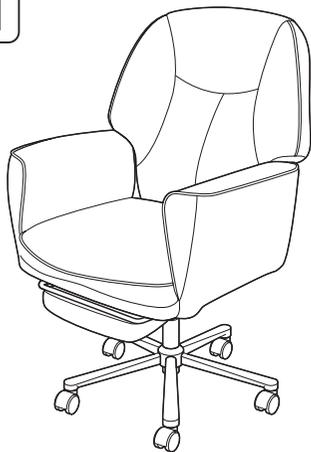

組立部品


*部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNC140BGなど)と下記の部品番号(①~⑫)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

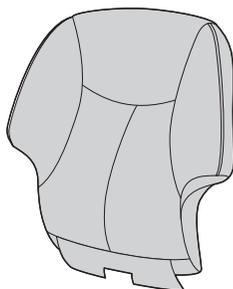


①背もたれ×1個

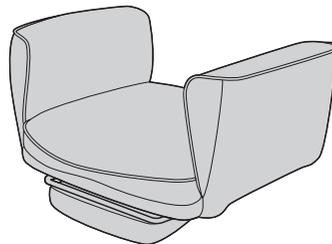


②座面×1個

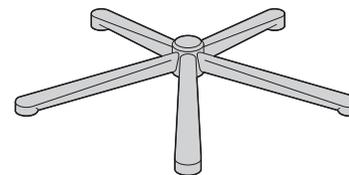


③レッグフレーム×1個

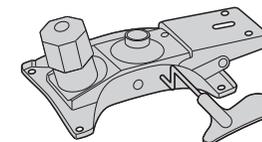


④座面プレート×1個




⑤ガスシリンダー×1本




⑥キャスター×5個



⑦カバー×1個




⑧背もたれプレート×1個

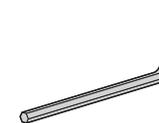


⑫六角レンチ(5mm)×1本

手順 1

<横から見た図>

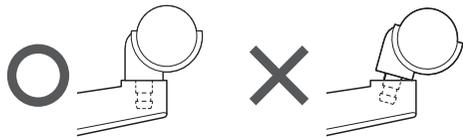


⑥キャスター

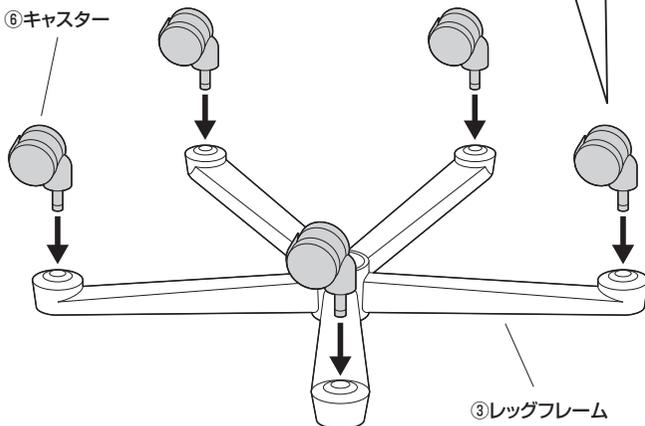


③レッグフレーム

手順 2

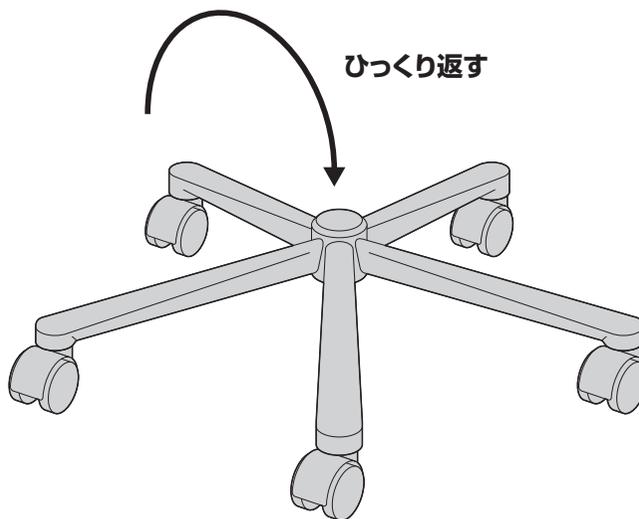


ひっくり返す


使用ボルト



⑨ボルトA(1/4"×25mm)×4本




⑩ボルトB(1/4"×35mm)×4本




⑪ボルトC(5/16"×25mm)×3本


手順 3

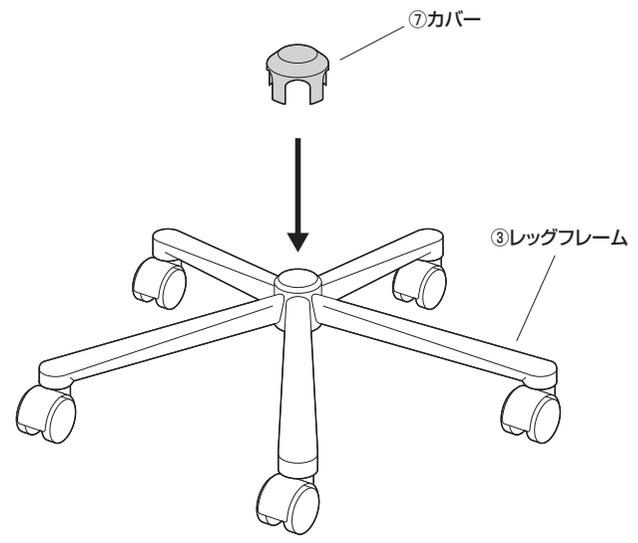


手順 4

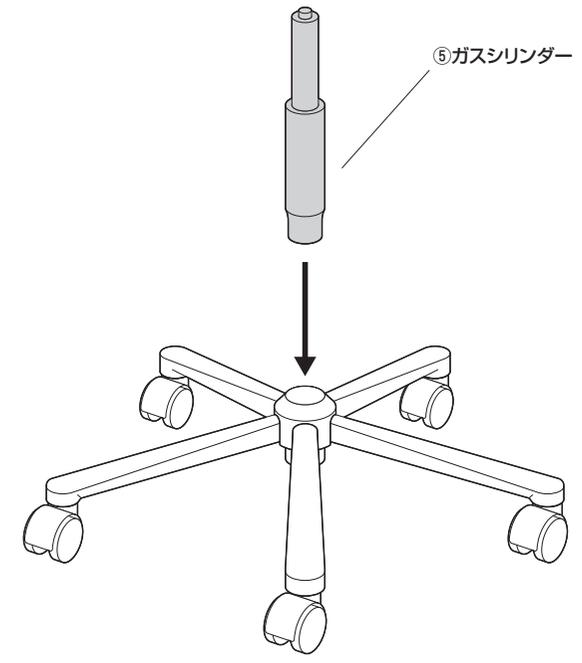

手順 5

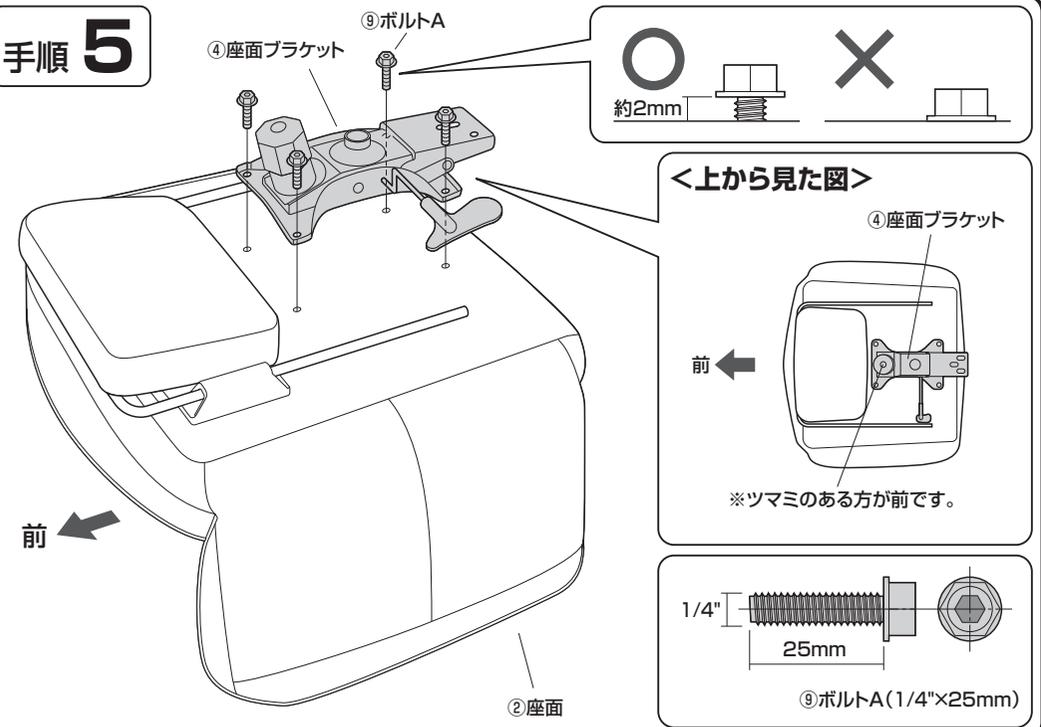


手順 6

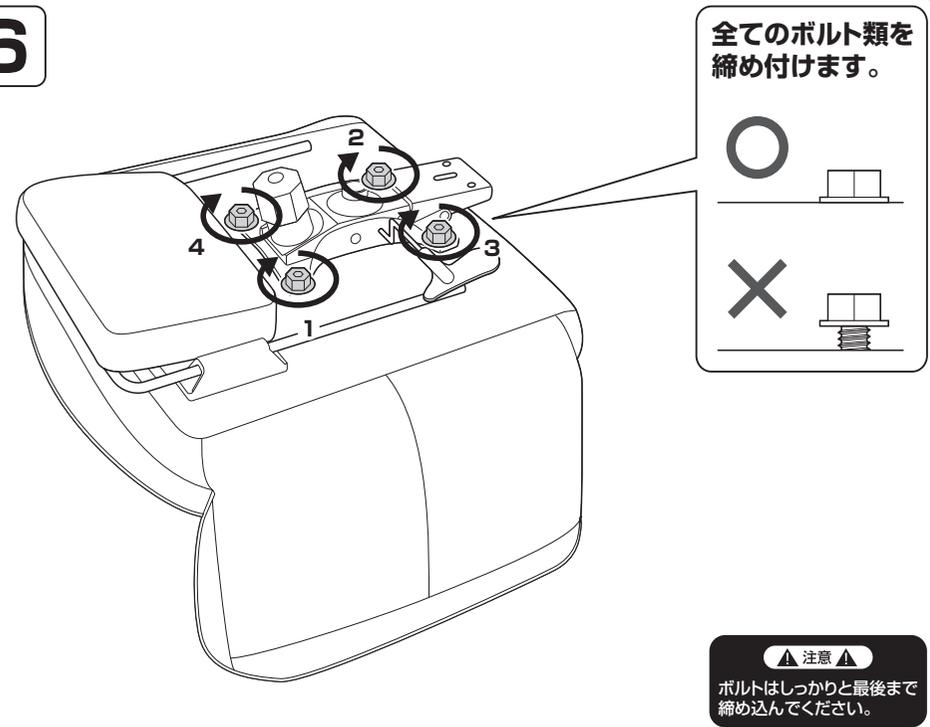


▲ 注意 ▲
ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。


手順 7

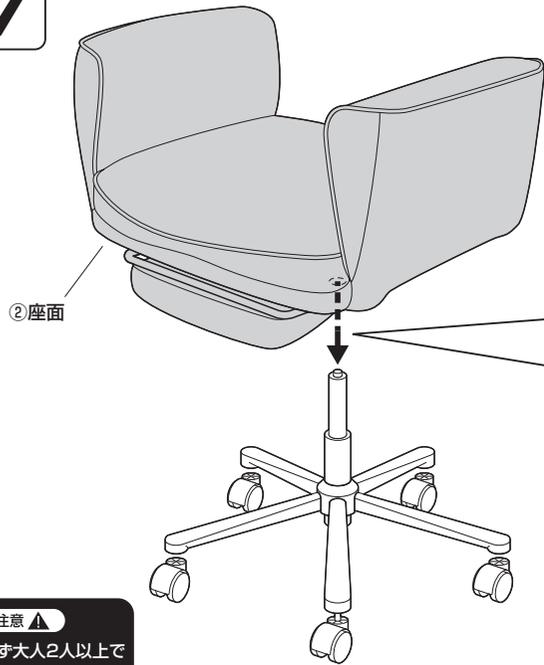

○ まっすぐ奥まで
差し込まれている

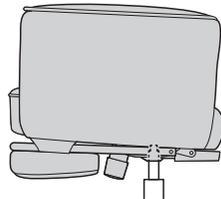

✕ ななめに
差し込まれている

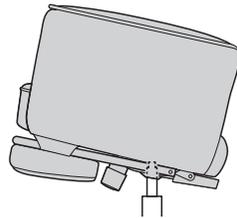


▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。

手順 8

座面に座って
しっかりと押し込む

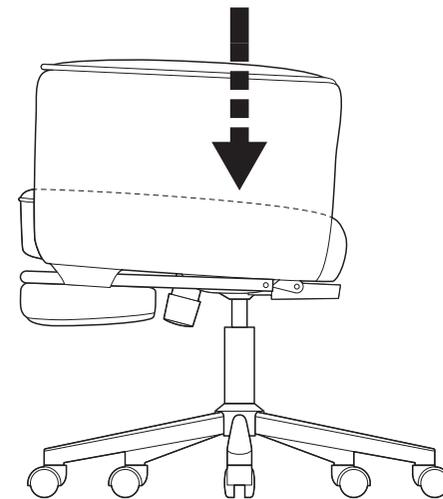


▲ 注意 ▲


体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。

手順 9

使用ボルト



①背もたれ

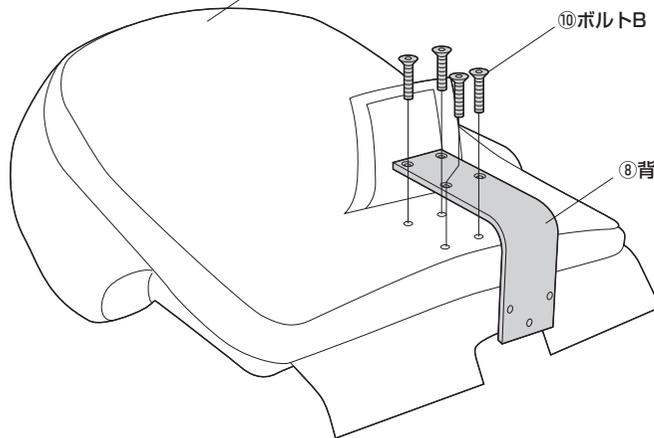


⑩ボルトB

⑧背もたれブラケット

手順 10

①背もたれ

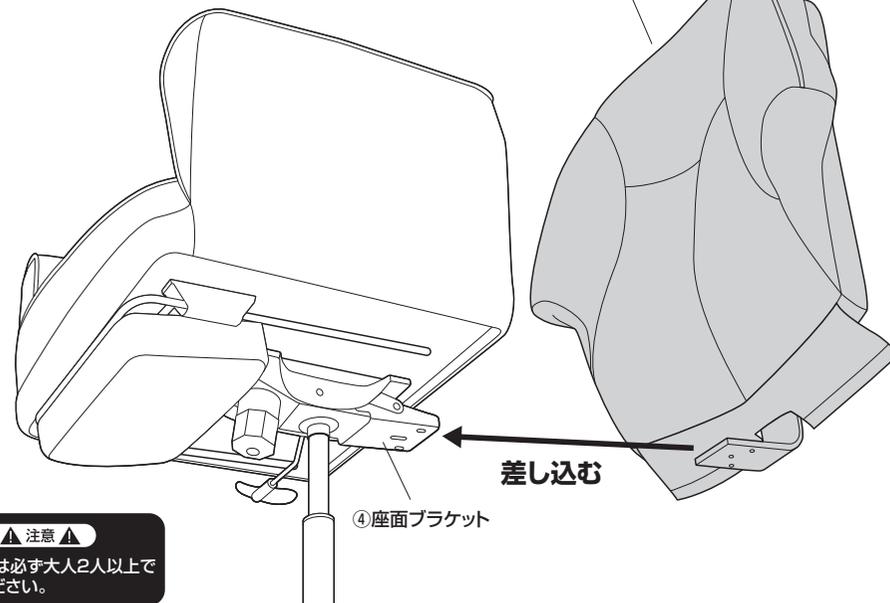




差し込む

④座面ブラケット


▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で
行ってください。


手順 11

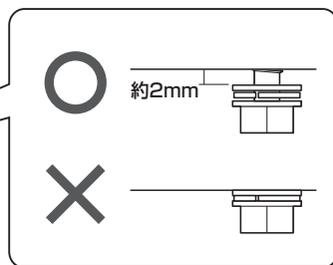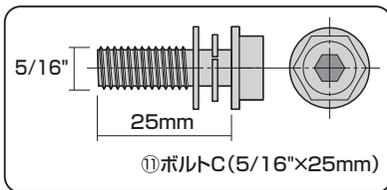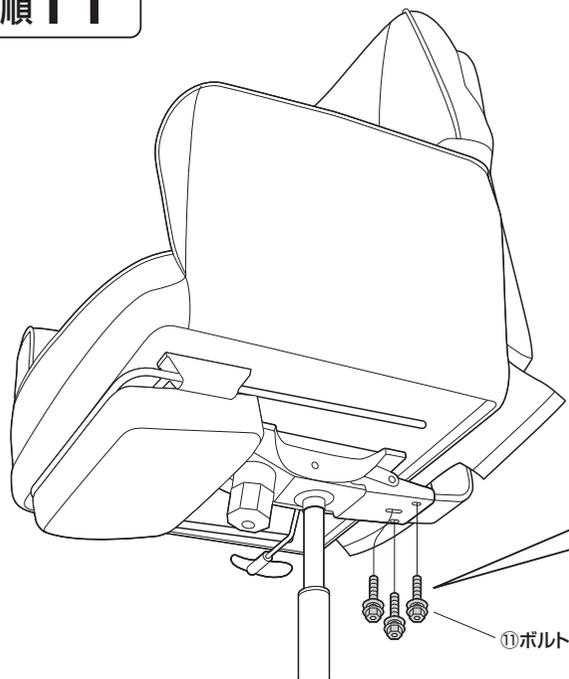


手順 12

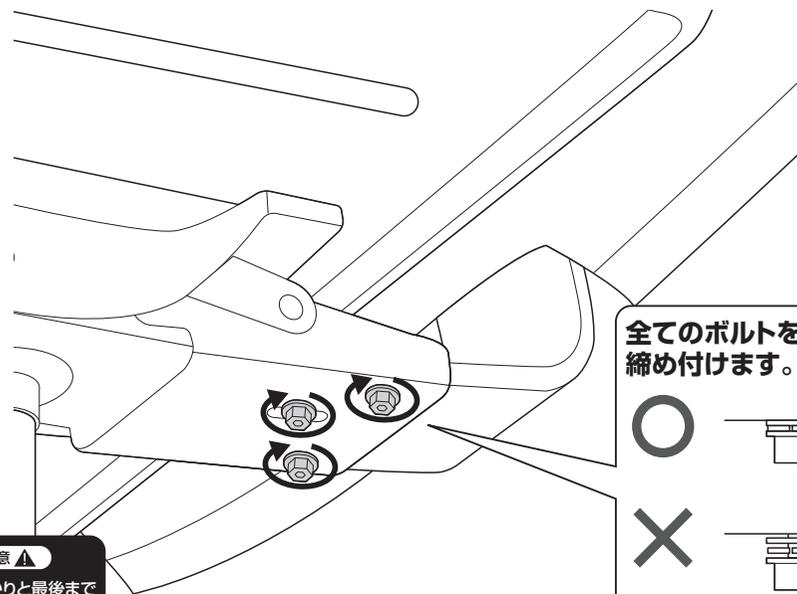

▲ 注意 ▲
ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。

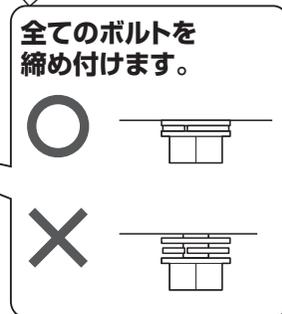


手順 13

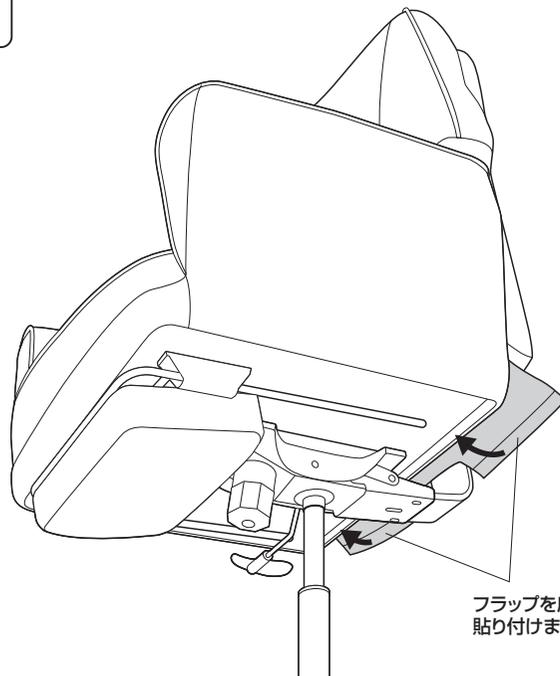


フラップを座面に貼り付けます。

手順 14

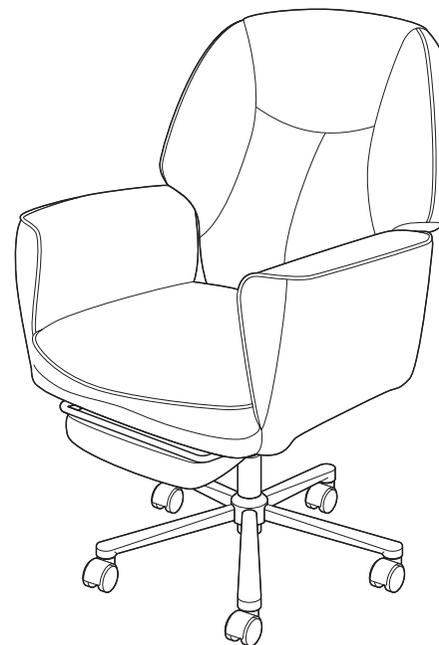


▲ 注意 ▲
最後にゆりみやガタつきがないか確認してください。

高さの調節方法

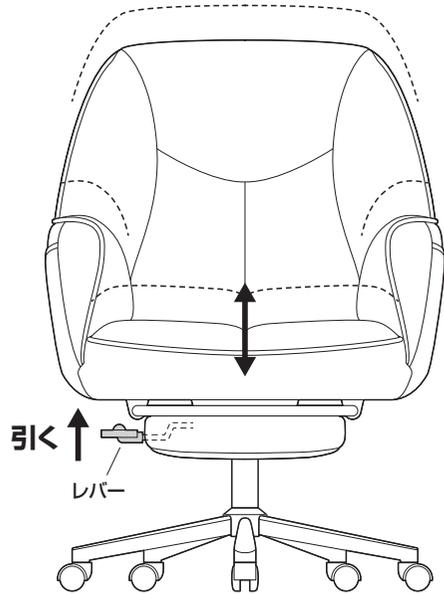


ロックングの方法


レバーを引き出すと、ロックングできます。
レバーを差し込むと、固定できます。
レバーを引き出して、背もたれを後方に少し倒すとロックングが解除できます。

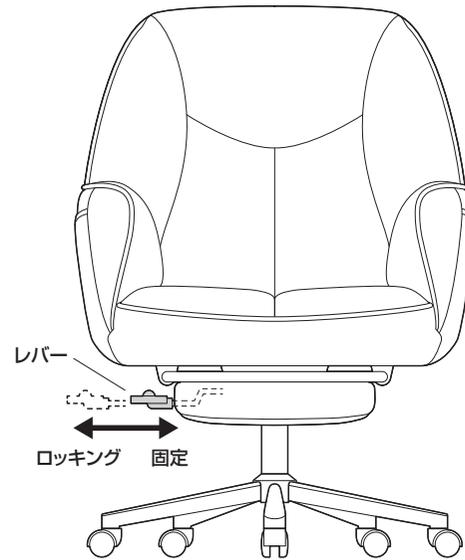

<下から見た図>

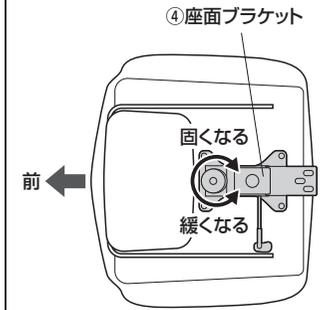


下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

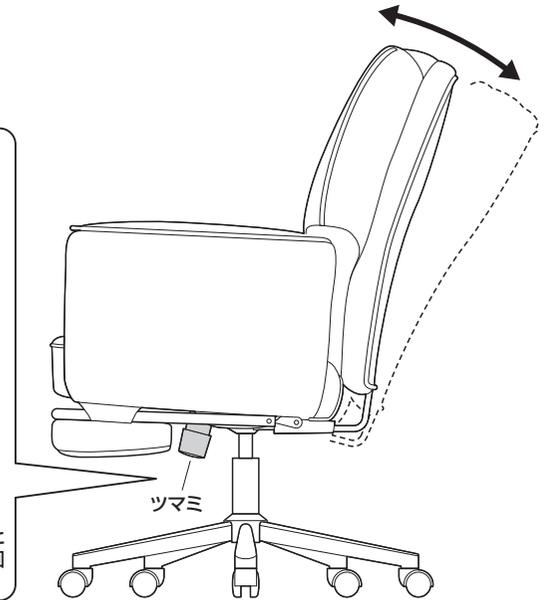

肘当ての角度調節方法

手順 1

肘当てを内側に倒し、ロックを外します。

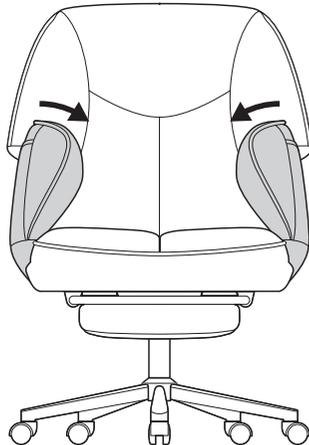


手順 2

肘当てを外側にカチッとなるまで倒します。




手順 3

肘当てを少しずつ起こし、任意の位置でとめます。
肘当ては6段階で角度を調節することができます。

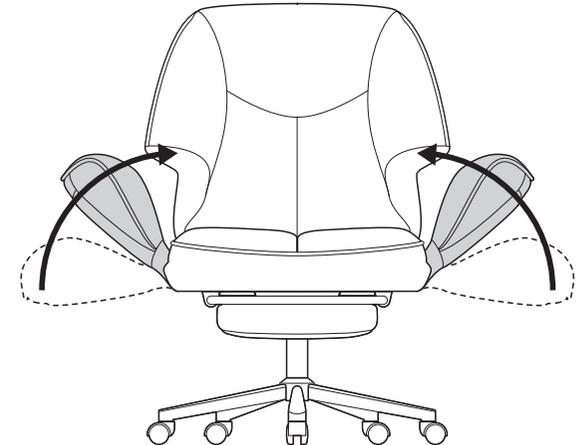

オットマンの使用方法

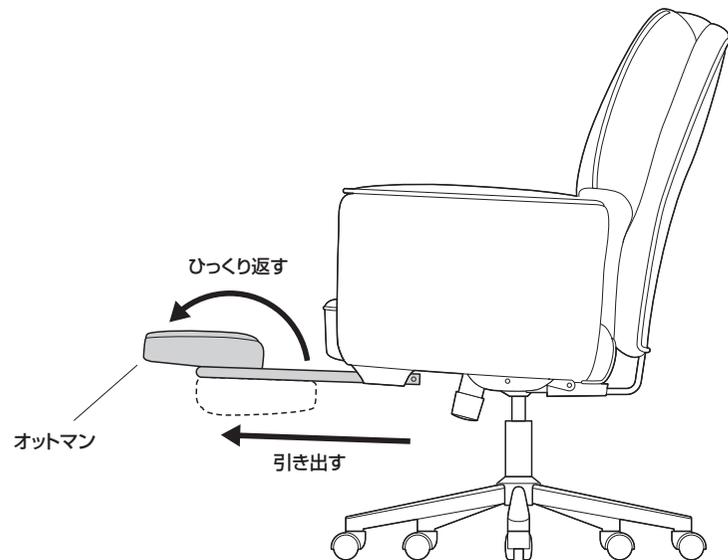

チェアの品質表示

構造部材:座部/合板・スチール 背もたれ部/合板 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン
張り材:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。