

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
 下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。



### チェアの品質表示

構造部材：フレーム部/スチール  
 張り材：布（ポリエステル）

#### ▲ 使用上の注意 ▲


- 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

### 使用方法

#### 〈開き方〉

- ① 収納袋から取出すと足置きが倒れてきます。
  - ② 背もたれの角と左右の肘あてを外側に拡げます。
- ※最後まで拡げてください。

※ベルトで足置きの位置を調整できます。

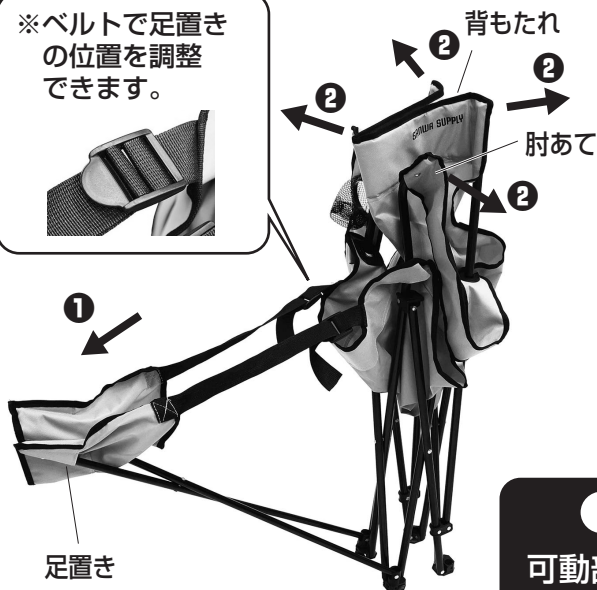

#### 〈折りたたみ方〉

- ① 背もたれの角と左右の肘あてを中央に寄せます。
- ② 足置きを寄せてまとめます。
- ③ 収納袋に入れます。



#### ▲ 注意 ▲

可動部分で指などは挟まないように十分ご注意ください。