


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

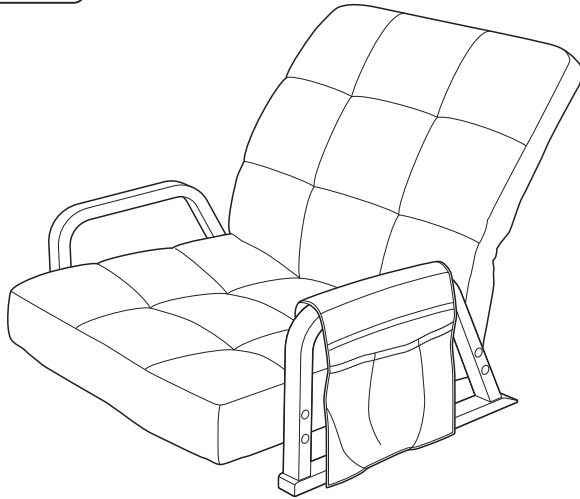


組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH77など)と下記の部品番号(①～⑦)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

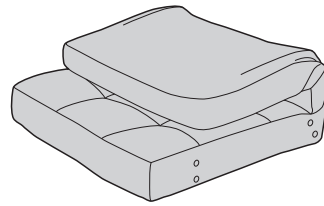


①座面×1個

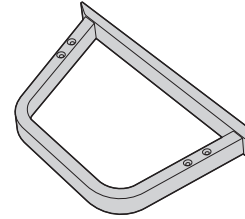

②脚(左)×1個

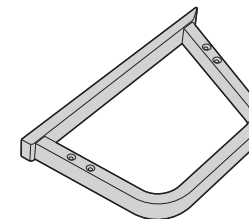


③脚(右)×1個

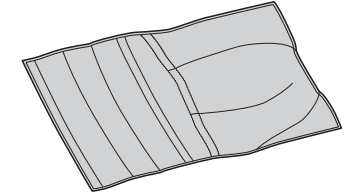


④ポケット×1個



⑤ワッシャー×8枚

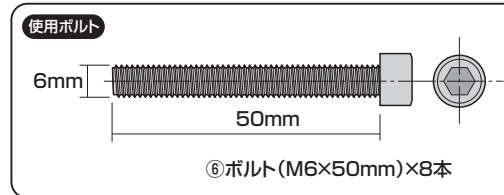

⑥ボルト(M6×50mm)×8本

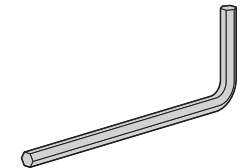

⑦六角レンチ(5mm)×1本

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

チェアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部/スチール 脚部/木材
張り材:布(ポリエステル)
クッション材:ウレタンフォーム


<使用上の注意>

【取扱い上の注意】


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


手順 1

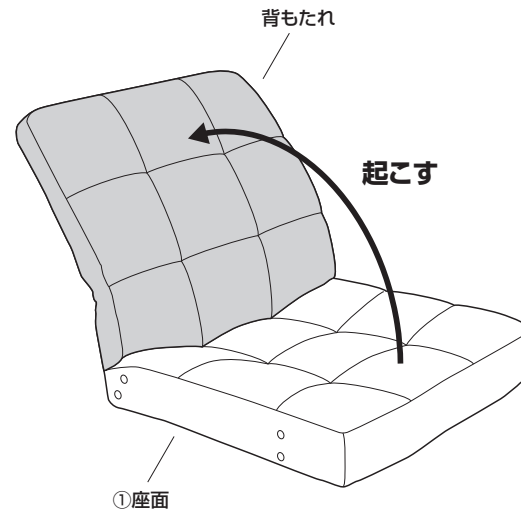


手順 2

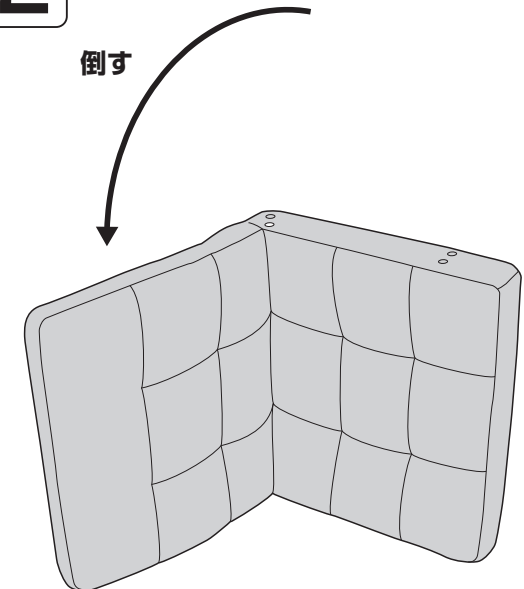


手順 3

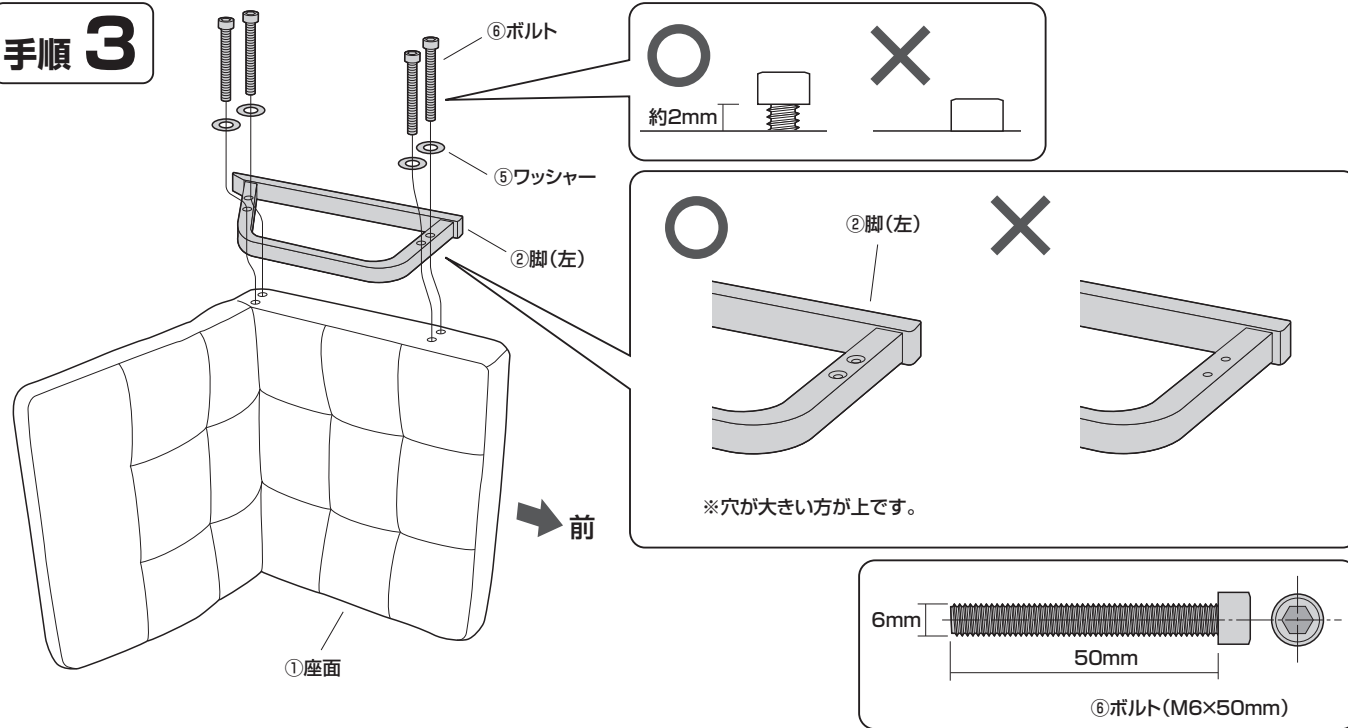


手順 4

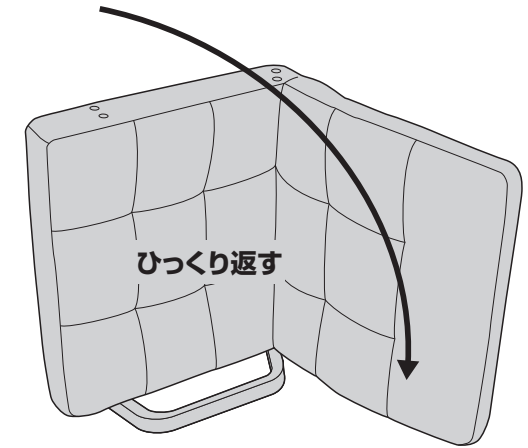

手順 5


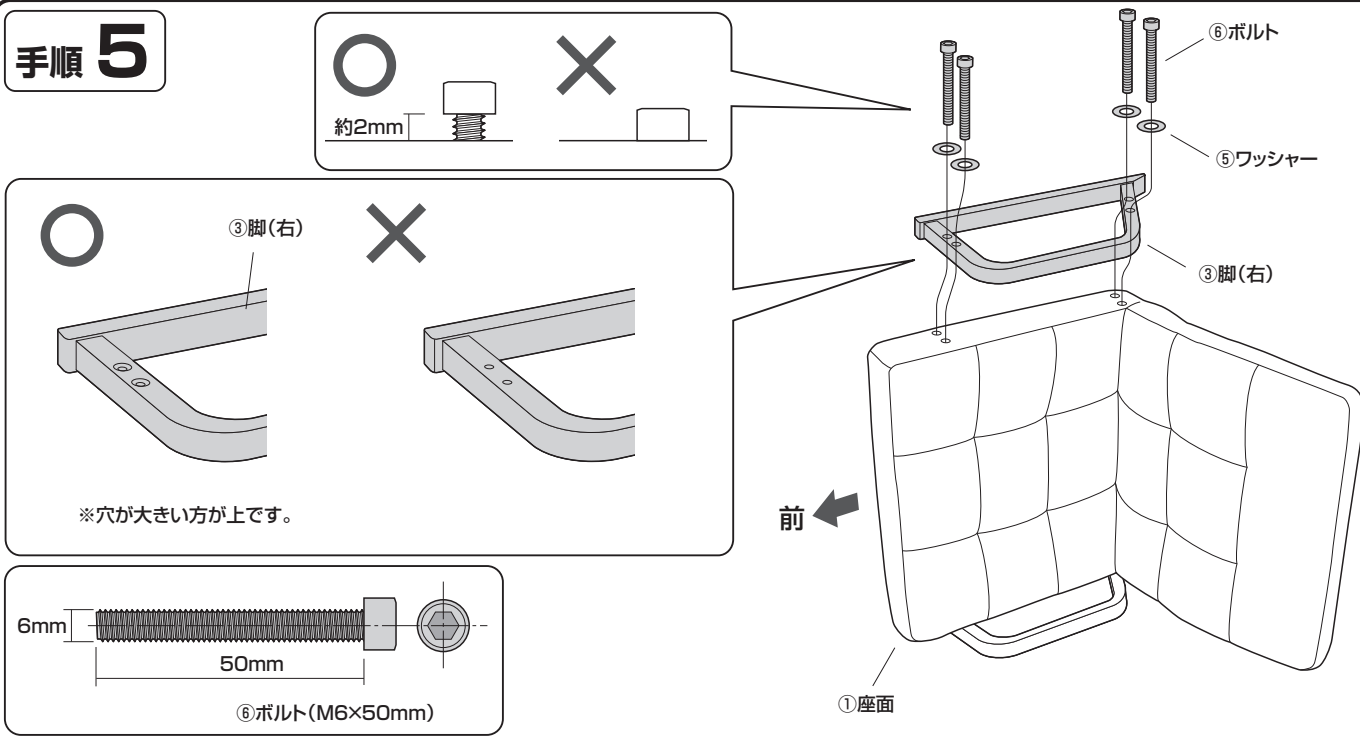


手順 6

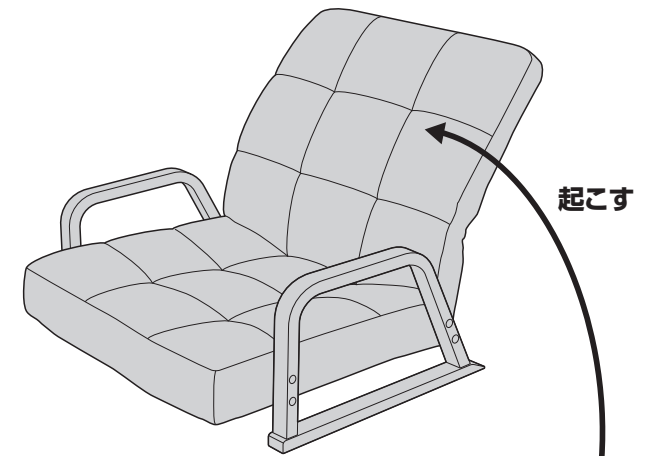


手順 7


全てのボルトを
締め付けます。

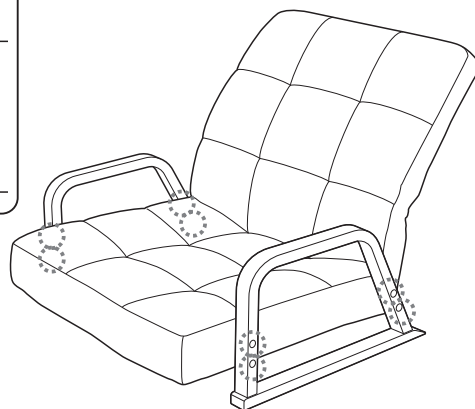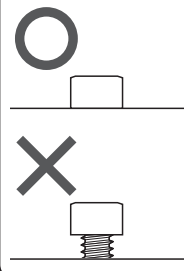

手順 8

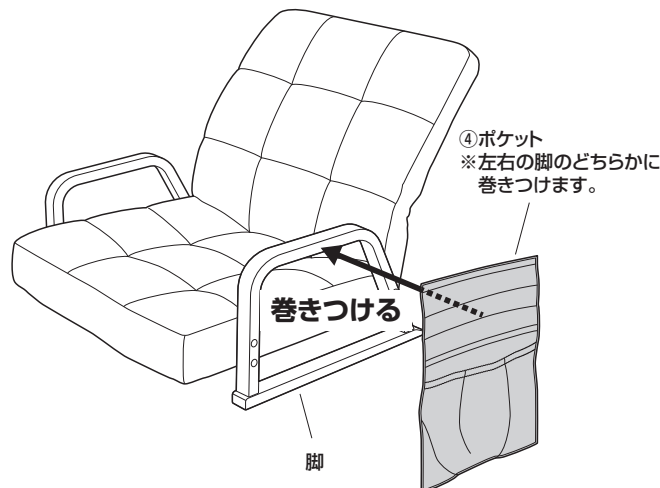

手順 9

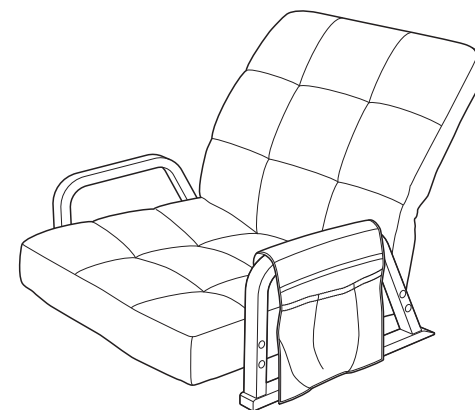


▲注意▲
ゆるみやガタつきがないか
確認してください。

背もたれの角度調節方法


手順 1

※背もたれを前に最後まで倒します。

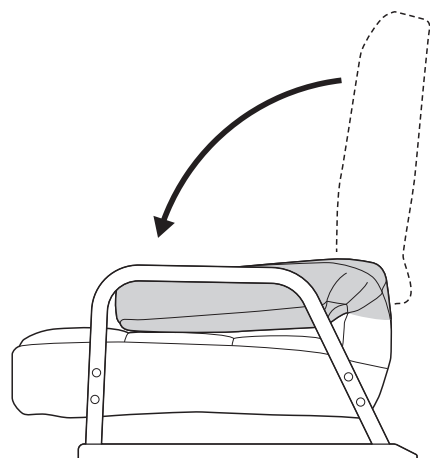

手順 2

※背もたれを後にカチッと音がするまで起こします。

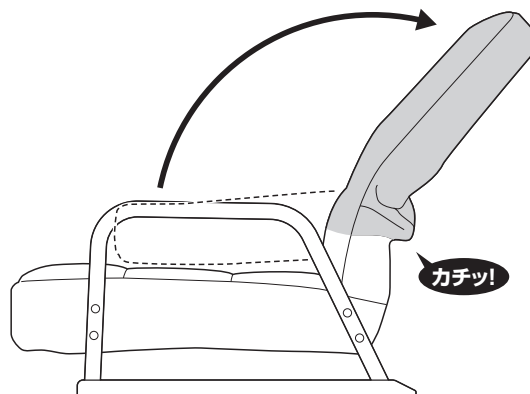

手順 3

※背もたれを少しずつ前に倒し、
任意の位置でとめます。
※6段階で角度を調節することができます。

