


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**完成図**

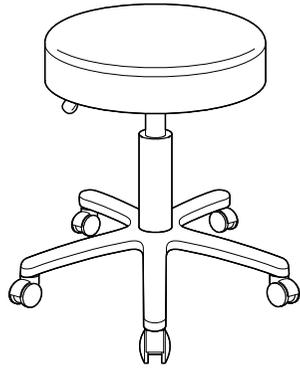


<組立てに必要な人数>

**大人1人以上**

<用意していただくもの>

・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


**組立部品**




①座面 × 1個



②ガスシリンダー × 1本

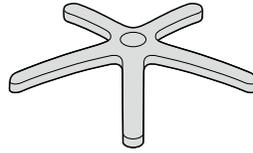

③レッグフレーム × 1個



④キャスター × 5個

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (150-SNCRD18BKなど) と  
上記の部品番号 (①~④) と部品名 (キャスターなど) をお知らせください。

**チェアの品質表示**

構造部材：座部/木材 脚部/スチール、PP  
キャスター部/ナイロン



張り材：PVC

クッション材：ウレタンフォーム


<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


**手順 1**

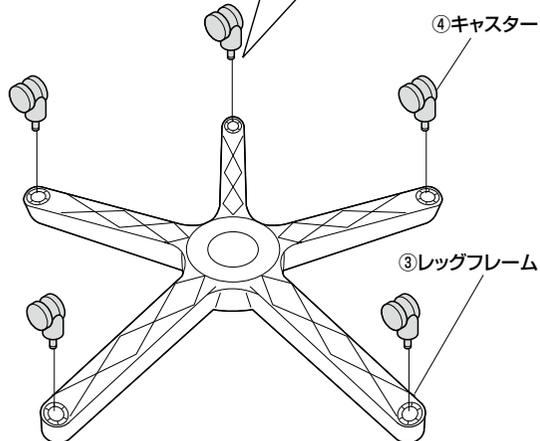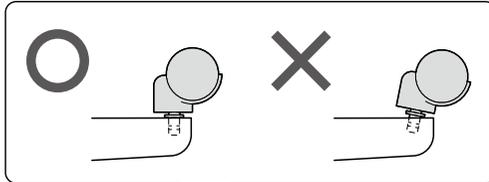


**手順 2**

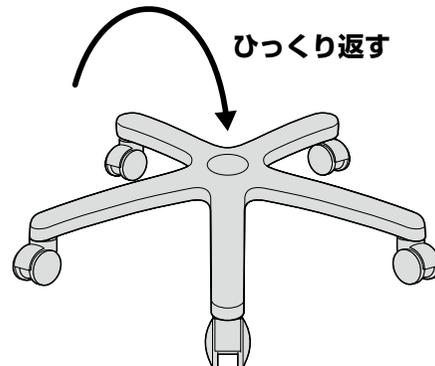


**手順 3**

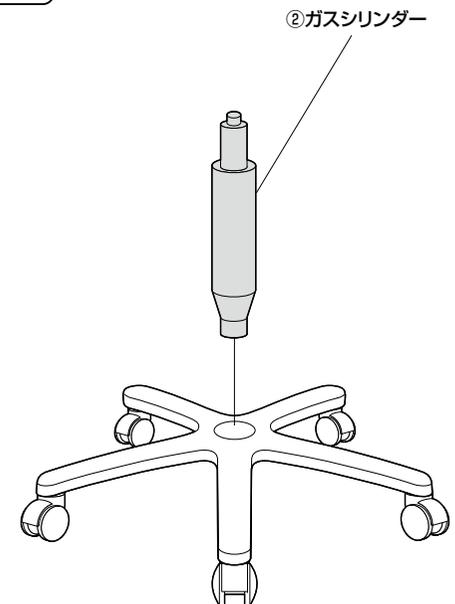


# 手順 4

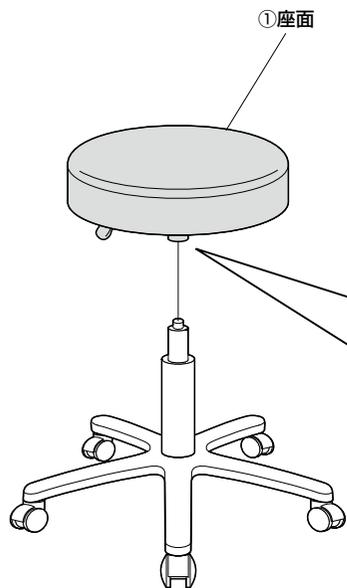

まっすぐ奥まで  
差し込まれている

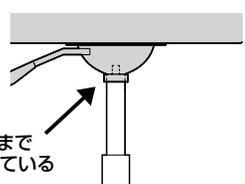


ななめに差し込ま  
れている

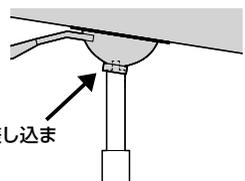

# 手順 5

座って押し込む

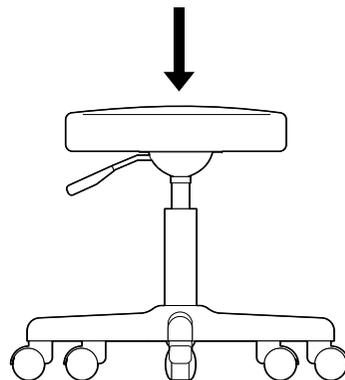

▲ 注意 ▲

体重の軽い方は何度も  
体重をかけて、確実に  
押し込んでください。

# 高さの調節方法

