


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図

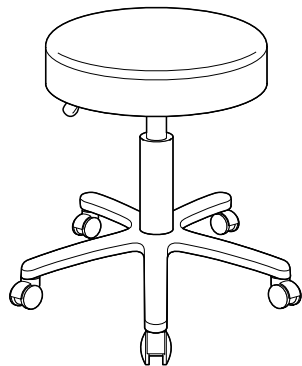


<組立てに必要な人数>

大人1人以上

<用意していただくもの>

・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

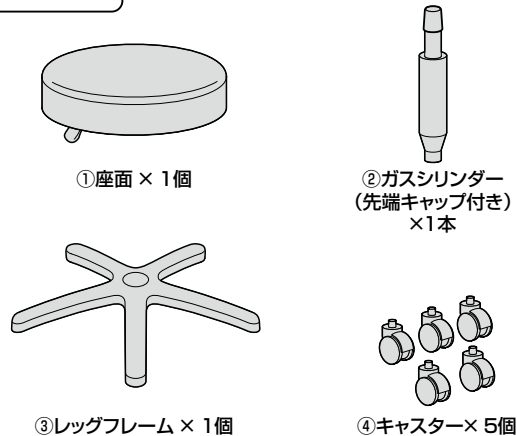

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (150-SNCRD18BKなど) と
上記の部品番号 (①～④) と部品名 (キャスターなど) をお知らせください。

チェアの品質表示

構造部材: 座部/木材 脚部/スチール、PP
キャスター部/ナイロン


張り材: PVC

クッション材: ウレタンフォーム


<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

手順 1


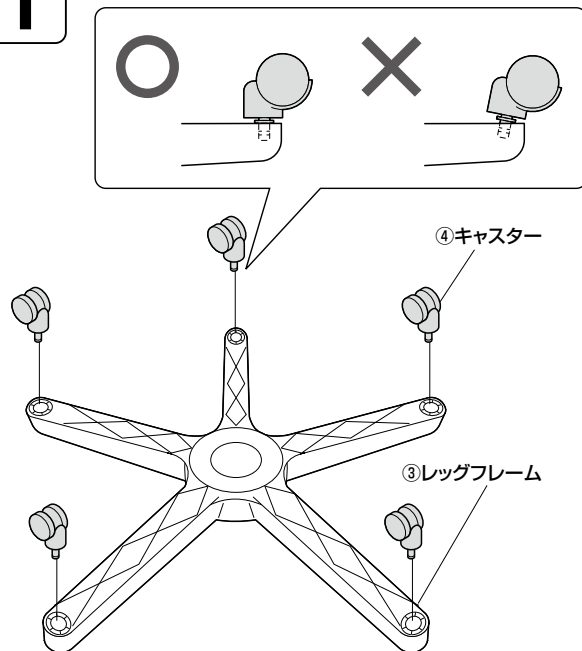


手順 2

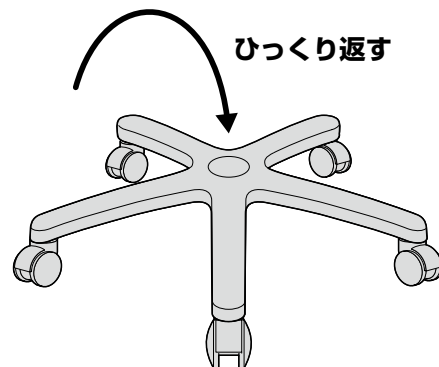


手順 3

キャップを取外します。

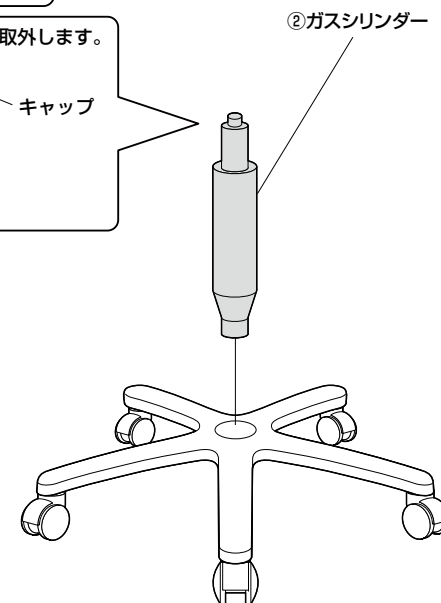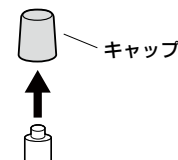

手順 4

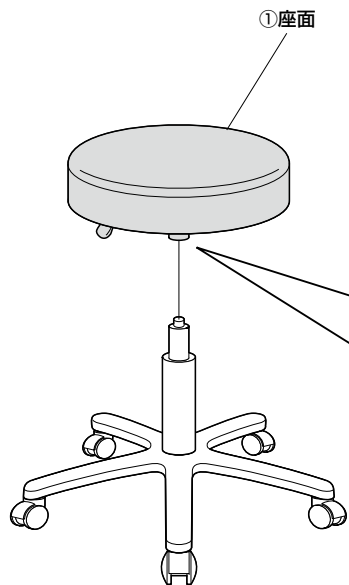


まっすぐ奥まで
差し込まれている



ななめに差し込ま
れている

手順 5

座って押し込む

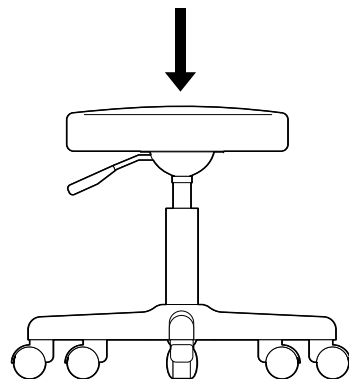

注意

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。

高さの調節方法

