


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


★用意していただくもの・・・
プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

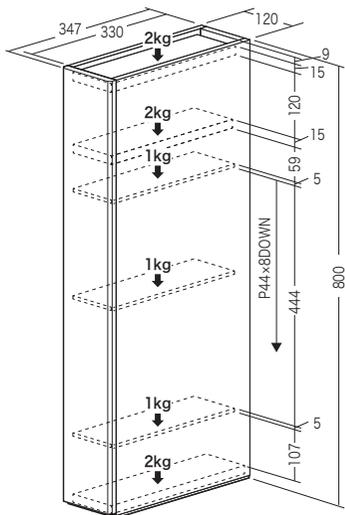

総耐荷重 9kg

組立て部品

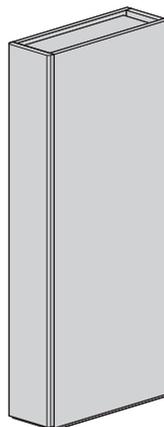

①本体(扉付き) × 1個



②ゴム足 × 4枚


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-CB031LMなど)と
上記の部品番号(①~②)と部品名(ゴム足など)をお知らせください。

▲ 使用上の注意 ▲


- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を載せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を載せないでください。
- お子様には触らせないように十分に注意してください。

ゴム足の取付け方法


1 最上段の棚板を取外します。

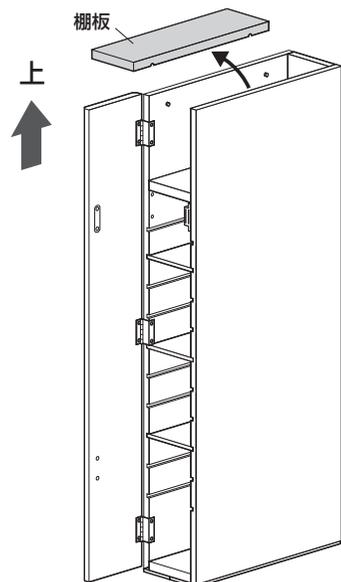

2 本体を上下ひっくり返し、ゴム足を貼り付けます。

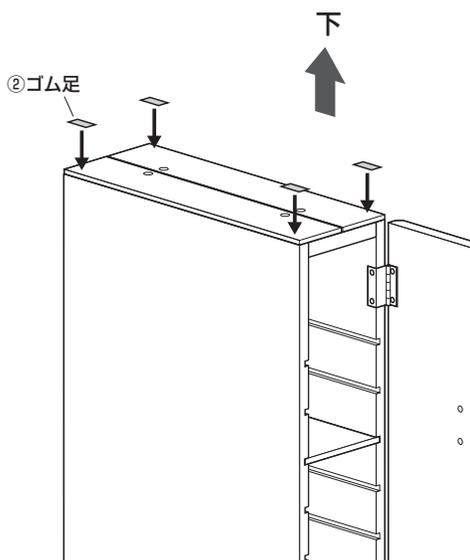


3 本体を起こし、棚板を取付けて完成です。

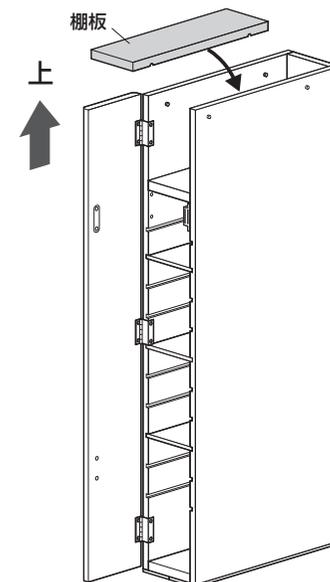


扉のつけかえ方法


1 扉のタッピングボルトを取外します。

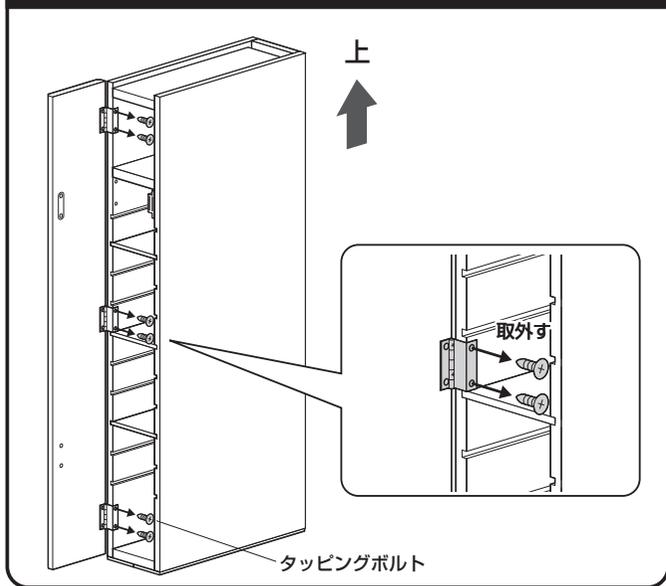


2 扉からマグネット用金具を取外します。

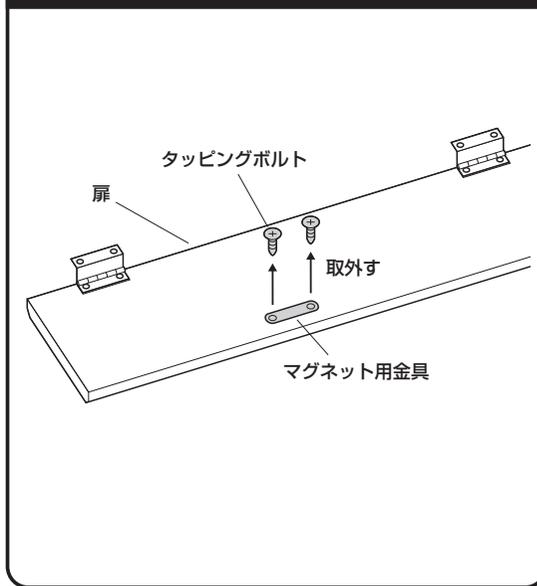


3 マグネット用金具の位置を変更して取付けます。

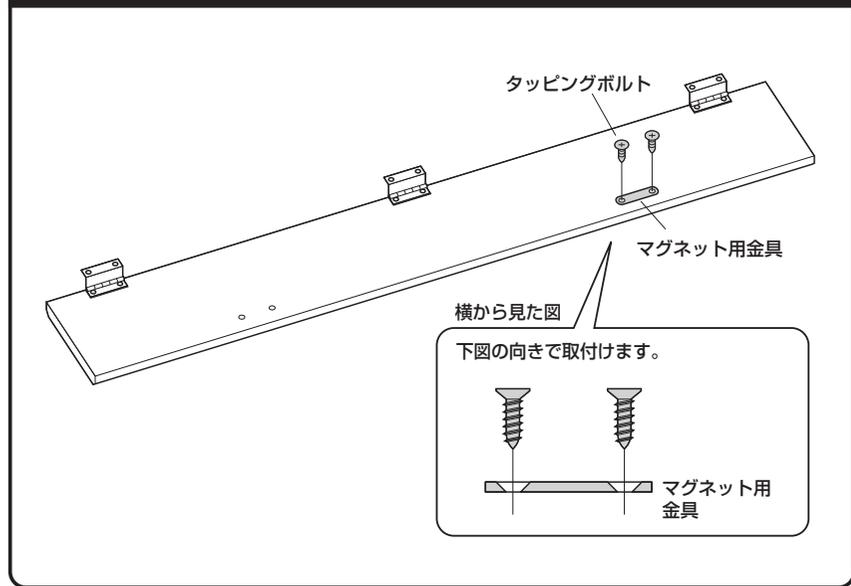


4 本体からマグネットキャッチを取外します。

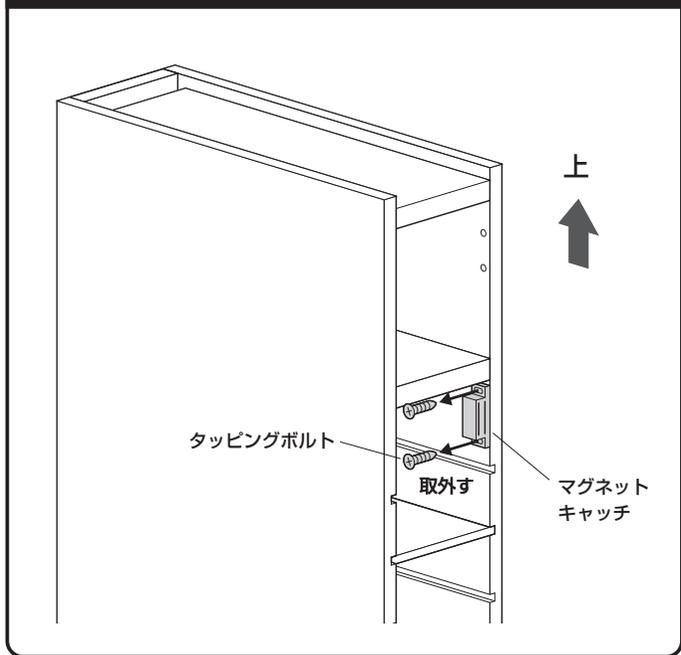

5 最上段の棚板を取外します。

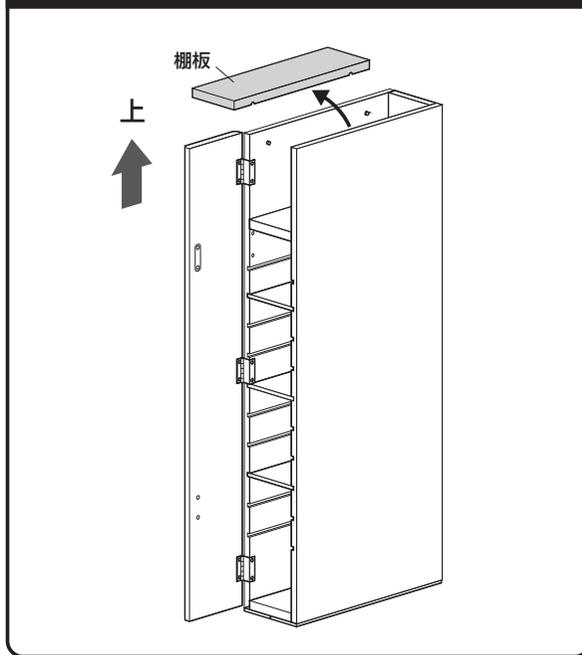

6 マグネットキャッチの位置を変更して取付けます。

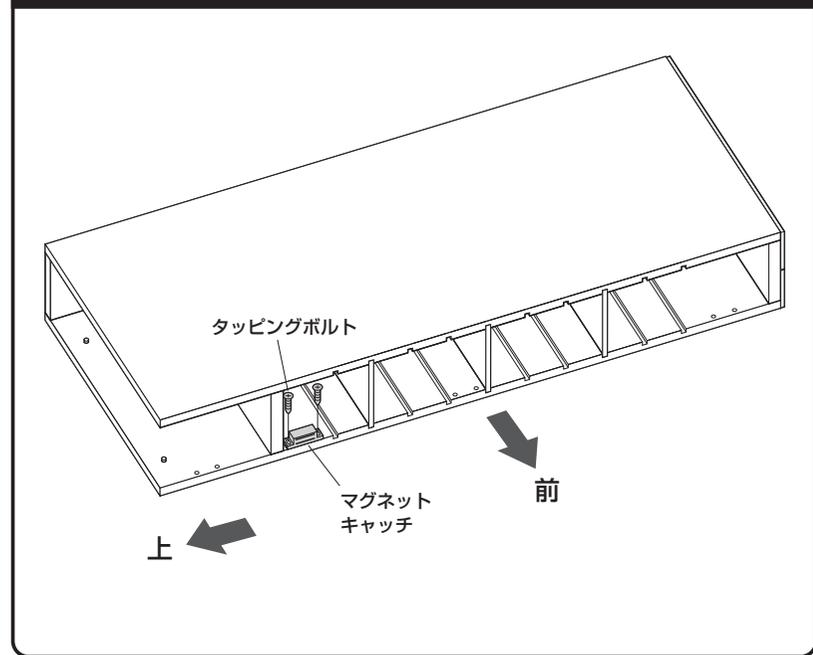


7 扉のタッピングボルトを取付けます。




上

※マグネット取付金具
のある方が上です。

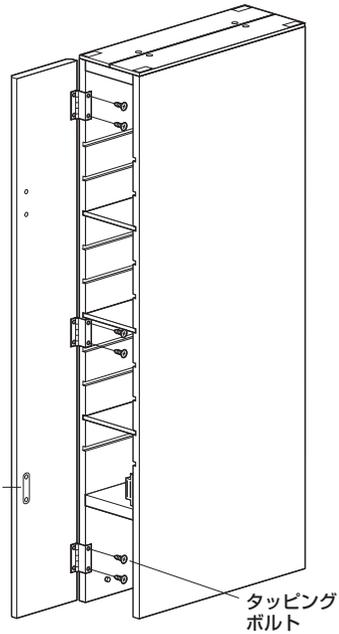


8 本体を起し、最上段の棚板を取付けて完成です。

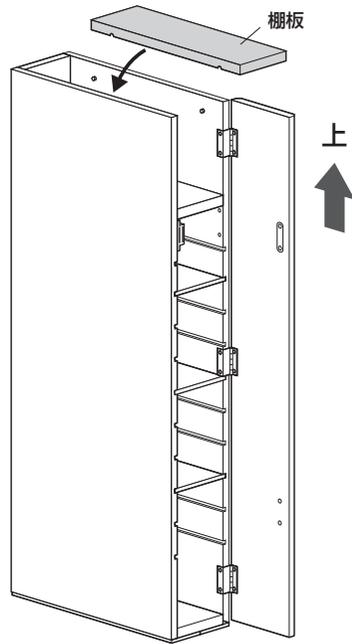


脚パーツの調整方法

脚部は拡張できます。

①底板のタッピングボルトを取外します。

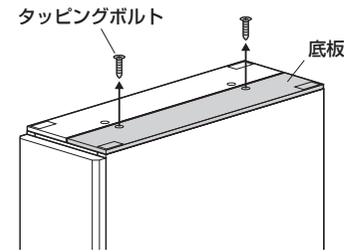


②底板の位置を外側に移動させ、
タッピングボルトを取付けます。

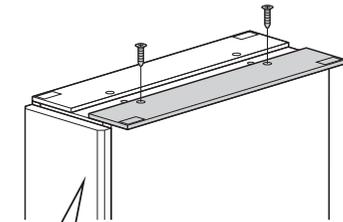

<初期設定>



<片側のみ拡張>

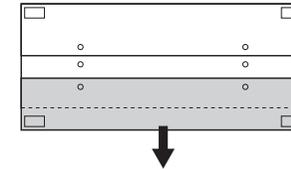

<両側拡張>

