


# コードレス 電動回転モップ 取扱説明書



この度は、コードレス電動回転モップ「200-CD050」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくお読みください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

| セット内容          |    |
|----------------|----|
| ①モップ           | 1台 |
| ②ロッド           | 1本 |
| ③グリップ          | 1個 |
| ④モップパッド        | 4枚 |
| ⑤ACアダプタ        | 1個 |
| ⑥取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |

\*欠品や破損があった場合は、品番(200-CD050)と上記の番号(①～⑥)と  
名前(モップパッドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改訂のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び商品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 絵表示の意味

△警告 人が死ぬまたは重傷を負うことが想定される危険の内容

△注意 人がケガを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

① 注意していただきたい内容

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### △警告

- 分解、修理、改造はしないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります。)※保証の対象外になります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。  
(誤飲事故の原因になります。)
- 本体-ACアダプタを水などの液体に濡らさないでください。また、濡れた手で本製品や電源ケーブルに触らないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります。)
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。  
万一煙が出たや異臭がした場合は使用を中止してください。  
(火災、感電の恐れがあります。)
- 引火用のものや火気の近くで使用しないでください。  
(火災、感電などの原因になります。)
- 本製品の端子部に液体、金属などの異物を接触させないようにしてください。  
(感電や火災、故障の原因になります。)
- お手入れの際は电源プラグを抜いてください。  
(ケガや感電などの原因になります。)
- 電源プラグは確実に差し込んでください。  
(火災、感電、発煙・ショートなどの原因になります。)
- コードの抜き差しはプラグ部分を持ってください。  
(火災、感電、発煙・ショートなどの原因になります。)
- 使用しない時は电源プラグを抜いてください。  
(絶縁部の劣化などで、漏電・漏電・感電・火災の原因になります。)
- 電源コードは手に扱ってください。  
(コードを傷つけたり、引っ張ったとして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になります。)
- ACアダプタのコードや电源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。  
(火災・感電・発煙・ショートなどの原因になります。)
- 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。  
(火災・感電・発煙・ショートなどの原因になります。)
- コンセントを単独で使用してください。  
(他の機器と一緒に使用すると、火災・感電・発煙・ショートなどの原因になります。)
- 焦げ臭いなどの異常時は、充電を停止してACアダプタをコンセントから抜いてください。  
(火災・感電・発煙・ショートなどの原因になります。)
- 動作中に回転部に触らないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- タオルや布団などをかけて使用しないでください。  
(火災の原因になります。)
- 本製品の上に乗らないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- 倒れやすいものの、横やすいものの近くで使用しないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)

## △注意



- 本製品を落したり、強い衝撃を与えないでください。  
(本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- モップパッドは必ず取付けて使用してください。
- 床や家具などを傷つけける原因になります。また、本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- モップパッドは必ず取付けて使用してください。
- 下記のものを掃除しないでください。  
刃先、ガリソン、シナナーなどの引火性のある物  
・クリコの油や漆などの火気のある物  
トナーなどの可燃物  
ガラスや金属の破片、刃物などの鋭利な物  
大量的の粉、砂、小石など  
ビンなど
- 車内や高温にならない場所に保管しないでください。  
(高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になります。)
- 強く押さえつけたり、無理に回転を止めないでください。  
(床や家具などを傷つける原因になります。また、本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- しゃぶしゃぶなどの軟骨物の上では使用しないでください。  
(回転部が停止し、故障の原因になります。)
- 本製品を立てるときは倒れないように水平な場所に置いてください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- 充電中の電源スイッチをONにしてください。  
(事故や故障の原因になります。)
- ACアダプタを抜き差しする時は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。  
(感電や故障の原因になります。)
- コンセントやプラグの周りを掃除するなど、定期的にACアダプタの点検を行ってください。  
(ホコリがたまっていると、火災の原因になります。)
- 海外では使用しないでください。  
(火災、故障の恐れがあります。)

## 3.組立方法



- 手や指をはさまないように注意してください。
- 電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 各部品が使用中に外れないように、しっかりと差し込んで抜けないことを確認してください。

### (1)モップ裏面の回転部にモップパッドを貼付けます。



\*モップ裏面とモップパッド裏面の回転部は面ファスナーになっていますので、自由に着脱可能です。  
※回転部とモップパッドの中心を合わせます。  
※モップパッド同士が重ならないようにします。

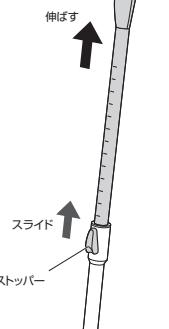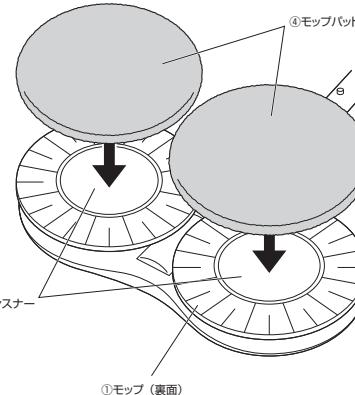

### (4)ストッパーをスライドしたまま、ロッドを最後まで伸ばします。

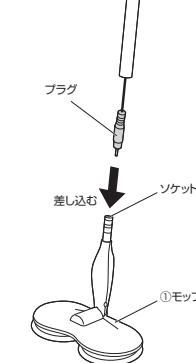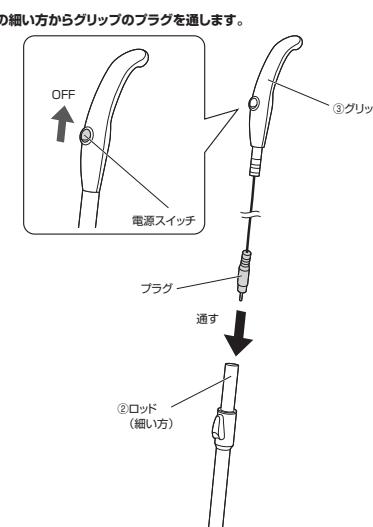

### (5)モップのソケットにプラグを差し込みます。

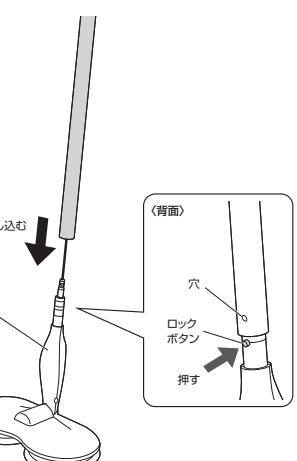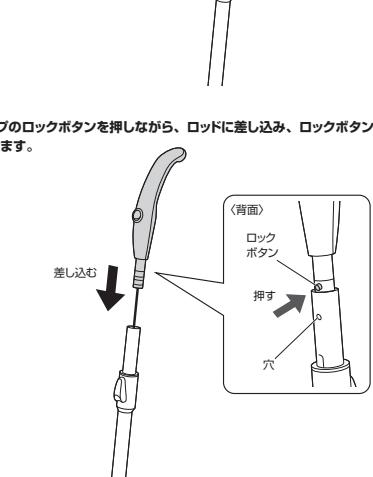


### (6)ネックのロックボタンを押しながらロッドに差し込み、ロックボタンと穴の位置を合わせて完成です。

## 4.充電方法

- 端子部のホコリなどはこまめに取り除いてください。
- 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。
- 充電が終了したら電源プラグを抜いてください。


(1)電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

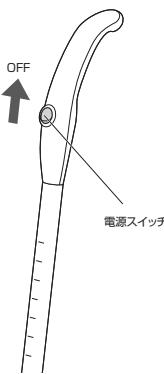

(2)電源プラグをネック背面のDCジャックに差込みます。

(3)ACアダプタを家庭用コンセントに差込みます。

※充電中はLEDが点灯します。充電には約3.5時間かかります。

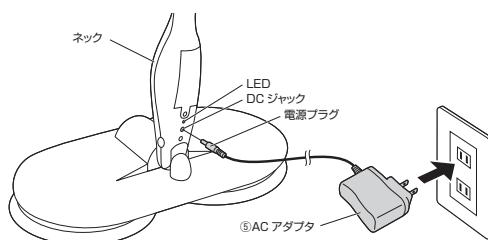


## 本製品を自立させる

(1)本製品を水平な場所に置きます。


(2)ツメと溝を合わせるようにネックを倒します。

- 手や指をはさまないように注意してください。

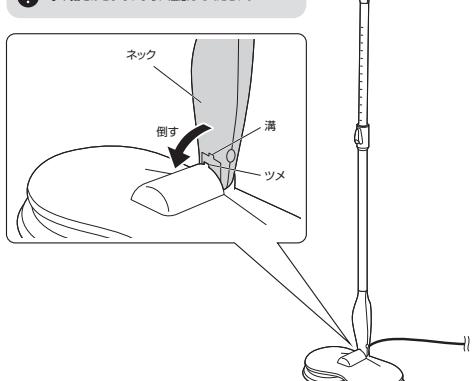

## 5.使用方法

本製品を掃除したい床の上に置き、電源スイッチをONになるとモップパッドが回転します。  
モップパッドが回転中は無理な力を加えず、ゆっくりと前後に動かしてください。

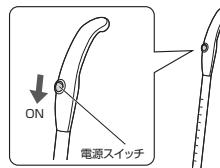

- 動作中は回転部に触らないでください。
- 強く押さえつけたり、無理矢理回転させないでください。
- ロットに無理な力を加えないでください。
- モップパッドを外して使用しないでください。
- 壊れやすいものの、倒げやすいもの、ひつかかる恐れがあるもの、コード類、敷物など巻き込む恐れがあるものは、あらかじめ取除いてください。

### 水拭きする

(1)モップパッドを取り出します。

※生地を強く引張ると、繊維が抜けたり表面が傷みますので注意してください。

(2)モップパッドを水で濡らし、余分な水分を絞ります。

※強く絞らないでください。

(3)モップパッドをモップ裏面のアタッチメントに貼付けて、使用します。

※使用後はモップパッドを取り外してください。濡れた状態のモップパッドをつけたまま長時間放置しておくと、床が変色する恐れがあります。

- ロットに体重をのせたり、ロットを押しながら動かさないでください。
- モップパッドが回転したまま、本体を左右にはげしく動かさないでください。

### 安全装置について


●本製品は本体の故障・バッテリーの過熱による事故を防止するために安全装置を内蔵しています。回転部に過度な負荷がかかると安全装置がはたらく場合があります。

※安全装置がはたらいた時は、電源スイッチをOFFにして60分以上放置してください。

### 長さを調整する

●ストッパーをスライドしたまま、ロットを任意の長さに調節します。

※カチッと音がして、動かないことを確認してください。

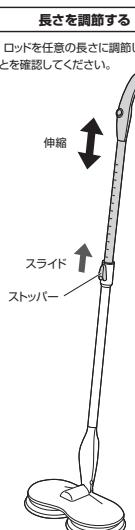

## 6.お手入れ方法

●お手入れの際は電源プラグを抜き、電源スイッチをOFFにしてください。

●お手入れ中も電源スイッチに触れないでください。

- 柔軟剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉、漂白剤、たわしなどは使用しないでください。


(1)電源をOFFにして、電源プラグを抜きます。

(2)モップパッドを取り外します。

※モップ裏面とモップパッド裏面の回転部は面ファスナーになっていますので、自由に着脱可能です。

※生地を強く引張ると、繊維が抜けたり表面が傷みますので注意してください。

※アタッチメントは無理な力を加えず、なるべく水平に取外してください。

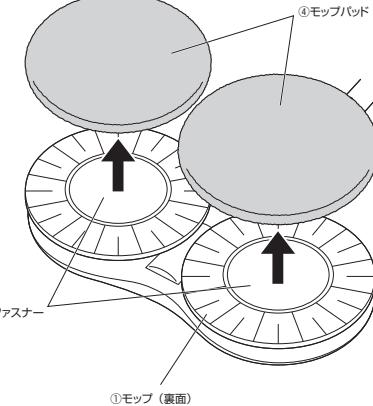

### 本体

(3)堅く絞った柔らかい布で拭いてください。

※ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。

- 各部品は水につけないでください。

### モップパッド

(3)水道水で手洗いでください。

※洗濯機は使わないでください。


※他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

※生地を強くすりむきせないでください。ほつれの原因になります。

(4)水気を切り、形を整えて日陰干しで乾かしてください。

※強く絞らないでください。

- ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させないでください。

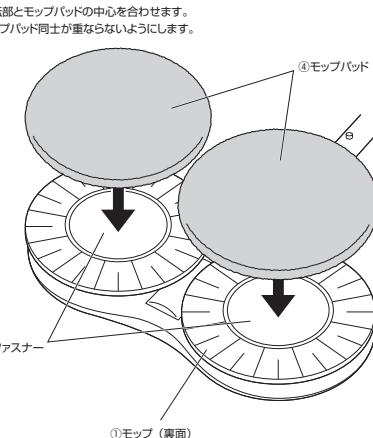

## 7.「故障かな?」と思ったら

### A.動かない。

A.1 グリップ、ロッドが正しく接続されているか確認して、接続し直してください。

A.2 バッテリーの残量が少くなっています。充電してください。

A.3 ACアダプタの電源プラグをDCジャックから抜いてください。

A.4 安全装置が働いている場合は、電源スイッチをOFFにして60分以上放置してください。

### B.充電できない。

A.1 ACアダプタが正しく接続されているか確認して、接続し直してください。

A.2 電源スイッチをOFFしてください。

A.3 安全装置が働いている場合は、電源スイッチをOFFにして60分以上放置してください。

## 8.仕様

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 消費電力    | 8.9W                          |
| バッテリー容量 | 2000mAh                       |
| 電 源     | リチウムイオンバッテリー                  |
| 充電時間    | 約3.5時間                        |
| 連続使用時間  | 約60分                          |
| 付 属 品   | 交換用モップパッド×2枚、ACアダプタ、取扱説明書(本書) |

## 9.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り保証をお受けおります。万一保証期間内での故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次の二通りの場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提出いただけない場合。

(2)保証の期間を超過して購入された場合。

(3)故障の原因が取扱説明書に記載している場合。

(4)他の原因によるもの。

(5)天災地変等によるもの。

(6)運送や中古品、オーライ、転売などを購入された場合。

(7)お客様自身による改造または修理をもとと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けいかねます。

4)本製品の修理は、またはその使用によって生じた場合、修理料金については弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品を専門的に保管するための、タワーフラグラムの光、または保管場所にての癡歎はいたしかねます。

6)本製品は医療機器、原子炉設備や施設、航空宇宙機器、輸送機器や機械などを人の命に関する設備や機器、及び高度な機器を要とする設備や機器システムなどの組み込みや使用は意図されておりません。

これらの用途に本製品を用いる人へ、弊社は社会的障害など生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理をご依頼を願う際は、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8)保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

型番 200-CD050 | シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

サンワサプライ株式会社

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日