


回転ハンドブラシ 取扱説明書

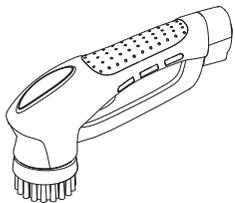

この度は、回転ハンドブラシ「200-CD053」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①本体 1台
- ②ハードブラシ 1個
- ③目地ブラシ 1個
- ④ロングブラシ 1個
- ⑤ナイロンブラシ 1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) .. 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-CD053)と上記の番号(①~⑥)と名称(ハードブラシなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- この取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿・多塵となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品の可動部に指などを挟まないように十分ご注意ください。
- 部品のガタつきや歪み、曲がり、紛失など異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本体から電池を取外す時は必ず電源をOFFにしてから行ってください。感電・故障の原因になります。
- 本体からブラシを取外す時は必ず電源をOFFにしてから行ってください。けがや故障の原因になります。
- 回転中のブラシを押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。事故や故障の原因になります。
- 髪の毛や衣類などを可動部に近づけないでください。けがや故障の原因になります。
- 長時間同じ場所に留めて使用しないでください。家具などを傷つける原因になります。
- 動作中の回転部には触れないでください。けがの原因になります。
- 掃除面からブラシを離す時は電源をOFFにしてください。水が飛び散り、周囲を汚す原因になります。
- ブラシはしっかり固定してから使用してください。使用中にブラシが外れてけがの原因になります。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 異常・故障が発生した場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用するとケガの原因になることがあります。


1.仕様

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 電源方式 | 単乾電池4本(別売り) |
| 連続使用時間 | 約1時間 |
| サイズ・重量 | 約W245xD100xH65mm(突起物は除く)・約450g(本体のみ) |

2.特長

- たわしやブラシですこすっても落ちにくかった汚れを強力クリーニングできます。
- 浴室や洗面台、ベランダなどの水回りのお手入れに最適です。
- コードを気にせずご使用できるコードレスタイプです。
- 本体の重さは約450gで、女性でも簡単にお掃除できます。
- ブラシの角度は90°で、お掃除しやすい角度です。
- 4種類のブラシを付け替えてお掃除できます。


3.各部の名称とはたらき

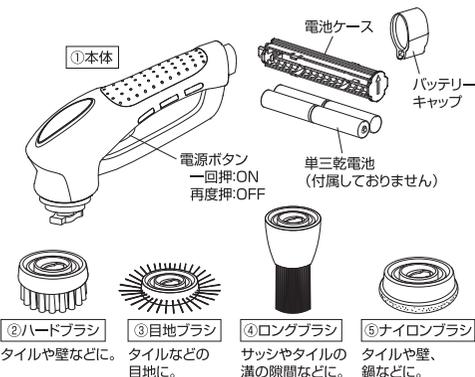

4.使用方法

単乾電池を取付ける

- ①/バッテリーキャップを取外し、電池ケースを取出します。

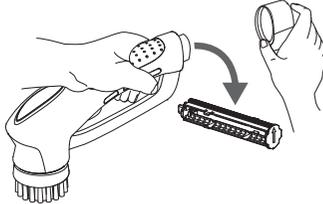

- ②電池カバーに単乾電池(別売り)をセットし、本体に挿入します。




- ③/バッテリーキャップを取付けます。




ブラシを取付ける

- ①本体とブラシの凹凸の形に合わせてブラシをしっかりと差し込みます。

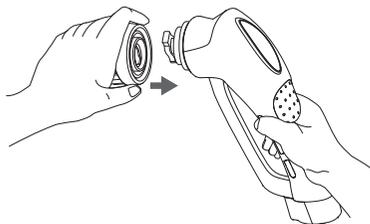

- 必ず電源を切って行ってください。
- 電源ボタンに触れないようご注意ください。
- 指を挟まないようご注意ください。
- ブラシの毛の部分を持たないように取付けてください。

- ②ロック側に回してブラシをしっかりと固定してください。

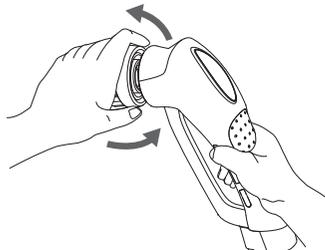

- ! ブラシが確実に固定されているかしっかり確認してください。

掃除の方法

- ①ブラシを掃除面に当ててから、電源をONにします。



- ! 水の飛び散りを防ぐため、電源のON-OFFは掃除面に当てた状態で行ってください。

- ②電源をOFFにしてから、ブラシを掃除面から離します。



- 長時間同じ場所にブラシを当てないでください。
- 動作中の回転部には触れないでください。
- 本体を押さえつけたり無理やり留めたりしないでください。

5.お手入れ方法

本体

乾電池、ブラシを取外し、固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

ブラシ

本体からブラシを取外し、ゴミや髪の毛を取り除きます。汚れがひどい場合は水洗いし、乾燥させてから本体に取付けてください。

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による改造・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 | |
|----------------------|-----------|----------------|--|
| 型番: 200-CD053 | シリアルナンバー: | | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当者名 | | | |
| 保証期間 1年 | | お買い上げ年月日 年 月 日 | |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0