

## コンパクト超音波洗浄機取扱説明書

この度は、コンパクト超音波洗浄機「200-CD059」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載して おります。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

#### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

①超音波洗浄機本体	1台	④アクセサリーホルダー1個	
②フタ ····································	1個	⑤取扱説明書・保証書(本書)1部	
③洗浄カゴ	1個		
※欠品や破損があった場合は、 <b>品番</b> (200-CD059)と <b>上記の番号</b> (①~⑤)と			

名称(洗浄カゴなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

#### サンワサプライ株式会社

#### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### **介注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

## 防水仕様のものも含め時計は洗浄できません。 超音波により、水が時計内部に入り込み、故障の原因になります。

- スメーカーなどの機器を体内に装着されている方は、本製品を使用しないでください。
- ●洗浄槽に水を入れてから使用してください。空焚き状態になると、過熱により火傷や故障の原因となります。●発火性、引火性のある洗浄液を使用しないでください。火災の恐れがあります。

- 洗浄物の破損、不具合が生じてもその責は負いかねますので、ご了承ください。
   本製品は防水構造ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。洗浄槽以外の場所に水がかかると故障や感電の原因になります。
   ラジオ、テレビ、バンコン、補聴器などの近くでは使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- ●使用中、異臭や発煙などの異常があった場合は、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いて使用を中止してく
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし ます。あらかじめご了承ください。 ●本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所、火気の近く、ホコリや油煙などの多い場所、水がかかる場所で使用・保管しな
- ◆本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

- ◆お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
   ◆不安定な場所では使用しないでください。
   ◆本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用し ないでください。

#### 1.特長

2.各部名称

- ワンボタンで簡単に操作できます。
- ●5分でオートシャットオフします。 ●ネックレスや指輪、貴金属や入れ歯などに最適です。
- ーヒート防止機能付きで、安全に使用できます。

# ②フタ **,-----** 付属品 ------水位線 ①超音波洗浄器本体 洗净槽 ③洗浄カゴ ④アクセサリーホルダ

#### 3.洗浄できる物について

LED

洗浄できる物	洗浄できない物
貴金属、プラスチック、ガラス、陶磁器 (入れ歯、金属装身具、電気カミソリの刃、 腕時計の金属バンド、印鑑(木製でないもの)、 万年筆のペン先など)	表面高度が柔らかい宝石類、接着・接合した宝石類、 傷やひび割れがあるもの、 メッキや塗装が劣化しているもの (べっ甲、真珠、エメラルド、オバール、翡翠、珊瑚、象牙、 琥珀、石材、上記宝石の付いたアクセサリーメガネ、 コンタクトレンズ、印鑑(木製)、偏光レンズ付きサングラス、 腕時計本体(防水型を含む))

電源プラグ


電源ボタン

- ※歯石、歯垢、黄ばみ、黒ずみ、タバコのヤニなどがついた入れ歯は洗浄しても汚れが落ちない場合が あります。 ※入れ歯に付いた安定剤は洗浄しても落ちない場合があります。

- ※金属や貴金属の変色、錆は洗浄しても落ちません。 ※ブラスチック製品を洗浄すると表面が白くなったり、ツヤがなくなる場合があります。そのような場合 は乾いた布で強く拭くと元に戻ります。
- ただし、傷、ひび割れがあると元に戻らない場合があります。 プラスチック製のレンズなどの場合、ひび割れ、傷などがあ
- ラスチック製のレンズなどの場合、ひび割れ、傷などがあると洗浄後に白くツヤがなくなった場所 を拭いても元に戻らない場合があります
- ※劣化の進んだメッキ、塗装があるものは洗浄しないでください。メッキ、塗装がはがれる可能性があ
- ※電気カミソリの刃は過度に洗浄すると刃こぼれの原因になります。特に外刃は長時間洗浄しないでく

### 4.使用方法

●洗浄できる物かどうかを確認します。「3.洗浄できる物について」で確認してください ❷フタを外して洗浄槽内側の水位線の範囲内(MINとMAXの中間位置)まで水を入れます。

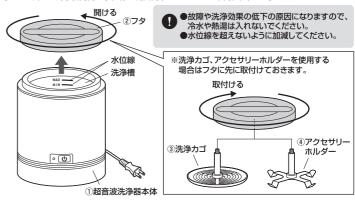

●洗浄したい物を軽く水洗いしてから洗浄槽に入れます。 ※洗浄カゴを使用する場合は洗浄カゴに載せます。

**④**フタを閉めます。



**⑤**電源プラグをコンセントに差し込みます。

・電源ボタンを2回押し、洗浄を開始します。 電源ボタンを押してから約5分経過すると自動的に電源がオフになります。

※途中で止める場合は、電源ボタンを2回押してください。

### ※洗浄槽を空の状態で電源を入れないでください。故障の原因になります。

②電源プラグをコンセントから抜きます。

③フタを開け、洗浄物を取り出してしっかりと水洗いします。

**②**洗浄槽の水を捨て、水ですすぎ洗いをした後、布などで水気を拭き取ります。

洗浄機本体を水につけて丸洗いしないでください。本体に水がかかると回路が不良になり 感電や火災の原因となる場合があります

#### 5.仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz(電源コード約1.6m)
消費電力	26W
超音波周波数	42KHz
洗浄槽容積	約220ml(上限基準線 約187ml)
タイマー	5分オートオフ

#### 6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合 は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
  2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  ()保証書をご提示いただけない場合。
  ()所定の項目をご起入いただけない場合。
  ()防定の項目をご起入いただけない場合。
  ()防定の項目をご起入いただけない場合。
  ()放陽の原因がお客様による場合。
  ()放陽の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  ()法定地域、ならびに公害や異常電圧その他の外部度因による故障及び損傷の場合。
  ()譲渡党や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  ()譲渡党や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  ()譲渡党や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  ()譲渡党や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  ()譲渡党や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
  ()諸を構立自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  3)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送を削損についての補償はいたしかなます。
  3)本製品は医療機器、原子力設備や機器、内で宇宙機器、輸送を開催していての相関がある設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込む設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込むといません。 は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 200-CD059	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

