


## 軽量コードレスハンディーモップ 取扱説明書



この度は、軽量コードレスハンディーモップ【200-CD061】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のまえにご覧ください。読み終わったあとともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①ボディ ..... 1台
- ②グリップ ..... 1本
- ③グリップ接続パイプ ..... 1本
- ④ストレートパイプ ..... 1本
- ⑤ボディ接続パイプ ..... 1本
- ⑥ブラシクリーナー ..... 1個
- ⑦ACアダプタ ..... 1本
- ⑧乾拭き用クロス ..... 30枚
- ⑨取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-CD061)と上記の番号(①～⑨)と名称(ブラシクリーナーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

#### 絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がケガを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- !** 注意していただきたい内容

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### 警告

- 分解、修理、改造はしないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります。)を保証の対象外になります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。  
(思わぬ事故の原因になります。)  
(ケガや感電などの恐れがあります。)
- 本体・ACアダプタを水などの液体に濡らさないでください。また、濡れた手で本製品や電源ケーブルに触らないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります。)
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一塵が出たり異音が出た場合は場合は使用を中止してください。  
(火災、感電の恐れがあります。)
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。  
(火災、感電などの原因になります。)
- 本製品の端子部に液体、金属などの異物を接触させないようにしてください。  
(感電や火災、故障の原因になります。)
- お手入れの際は電源プラグを抜いてください。  
(ケガや感電などの原因になります。)
- 電源プラグは確実に差し込んでください。  
(火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- コードの抜き差しはプラグ部分を持ってください。  
(火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- 使用しない時は電源プラグを抜いてください。  
(絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になります。)
- 電源コードは丁寧に扱ってください。  
(コードを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- ACアダプタのコードや電源プラグがぐんぐん、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。  
(火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。  
(火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- コンセントを単独で使用してください。  
(他の機器と併用すると、火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- 焦げ臭いなどの異常時は、充電を停止してACアダプタをコンセントから抜いてください。  
(火災、感電、発熱・ショートなどの原因になります。)
- 動作中は回転部に触らないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- オイルや布屑などをかけて使用しないでください。  
(火災の原因になります。)
- 本製品に体重をかけすぎないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- 濡れやすいもの、壊れやすいもの近くに使用しないでください。  
(ケガや故障の原因になります。)

#### 注意


- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
(本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- ゴミはこまめに取除いてください。  
(ゴミがたまると掃除能力が低下し、過熱による故障・漏電・感電・火災の原因になります。)
- 下記のものを取除かないでください。  
・灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のある物  
・タバコの吸殻などの火気のある物  
・トナーなどの可燃物  
・ガラスやビンの破片、刃物などの鋭利な物  
・大量の粉、砂、小石など  
・ゴミなど
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。  
(高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になります。)
- 強く押さえつけたり、無理矢理回転を止めないでください。  
(床や家具などを傷つける原因になります。また、本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- しゅつたんのなどの敷物の上では使用しないでください。  
(回転部が停止し、故障の原因になります。)
- 本製品を自立させるときは倒れないように水平な場所に置いてください。  
(ケガや故障の原因になります。)
- 充電中は電源スイッチをONにしないでください。  
(事故や故障の原因になります。)
- ACアダプタを抜き差しする時は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。  
(感電や故障の原因になります。)
- コンセントやプラグの周りを掃除するなど、定期的にACアダプタの点検を行ってください。  
(ホコリがたまっていると、火災の原因になります。)
- 海外では使用しないでください。  
(火災、故障の恐れがあります。)
- 磁気近づけないでください。  
(故障の恐れがあります。)

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 化学ぞうきん用液剤(スプレーなど)は使用しないでください。
- 固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。
- デリケートな素材、高価なものへの使用は避けてください。

### 1.仕様

バッテリー容量	2000mAh
使用可能時間	90分
充電時間	3時間
ゴミ容量	350ml
サイズ	W270xD170×H1060mm

### 2.各部名称

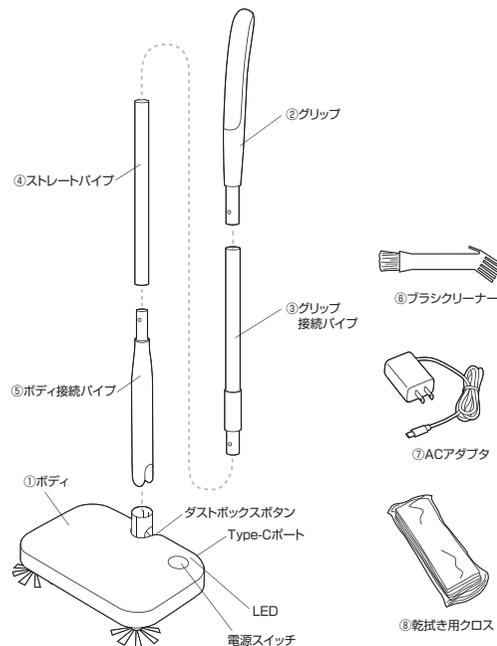


### 3.組み立て方法

①ボディ接続パイプにストレートパイプを、ストレートパイプにグリップ接続パイプを、グリップ接続パイプにグリップをそれぞれ取り付けます。


穴から突起部が出るように、突起部を押しながら差し込みます。

●手を挟まないように気をつけてください。

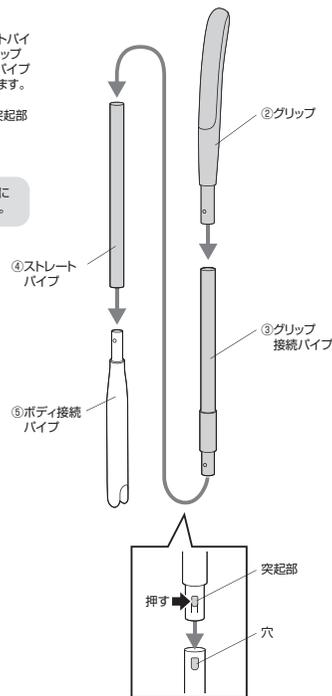

②ボディにボディ接続パイプを取付けます。

穴から突起部が出るように、突起部を押しながら差し込みます。

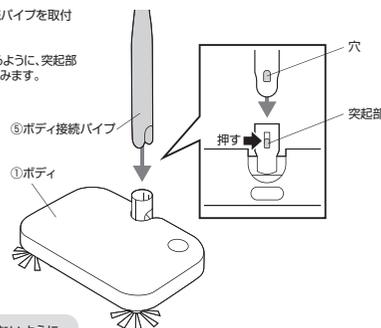

●手を挟まないように気をつけてください。


### 取外し方

組み立て方と逆の手順で、突起部を押しながら各パーツを取外してください。


### 4.充電方法

- 端子部のホコリなどはこまめに取除いてください。
- 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。
- 充電が終了したら電源プラグを抜いてください。

①電源スイッチがOFFになっていることを確認します。  
※電源が入っている時はボディの底面のブラシが回転します。

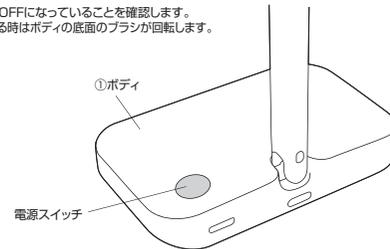

②ボディ背面のType-Cポートのカバーを開けます。  
③ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、Type-CプラグをType-Cポートに差し込みます。  
※充電中はLEDが青く点灯します。充電時間は約3時間です。

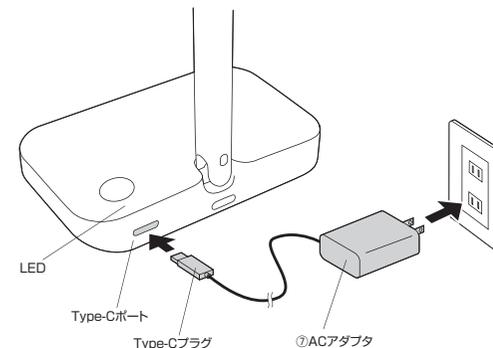


#### LED表示について


LED	状態
青く点滅	電量が不足している
赤く点滅	充電中
青く点灯	充電完了

## 5.使用方法

- ①本製品を掃除したい床の上に置き、電源スイッチを足などで押して電源を入れます。LEDが青く点灯します。

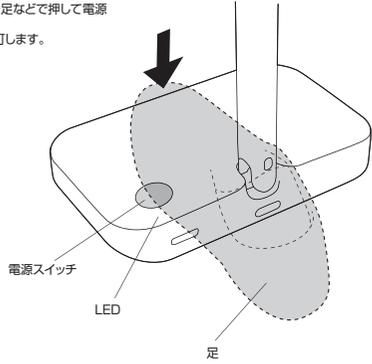


- ②ゆっくりと前後に動かして掃除してください。

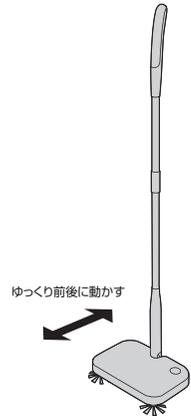

- 動作中は回転部に触らないください。
- 強く押さえついたり、無理矢理回転を止めないでください。
- パイプに無理な力を加えないでください。
- 壊れやすいもの、倒れやすいもの、ひっかかる恐れがあるもの、コード類、数物など巻き込む恐れがあるものは、あらかじめ取除いてください。

## 乾拭きする

- ①乾拭き用クロスを1枚取出して、ボディの底面に取付けます。
- ②乾拭き用クロスをしっかり押し付けると固定されます。
- ③掃除したい場所でゆっくり前後に動かして掃除します。

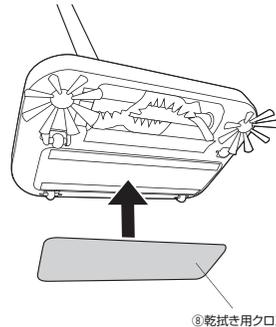


- 乾拭き用クロスがなくなった場合は、200-CD061P(乾拭き用クロス単体)をお買い求めください。
- 乾拭き用クロスを貼付ける場合は必ず本体の電源を切ってください。

⑧乾拭き用クロス


## 本製品を自立させる

- ①本製品を水平な場所に持って行きます。
- ②グリップ部を地面に対して垂直の状態にすると自立します。

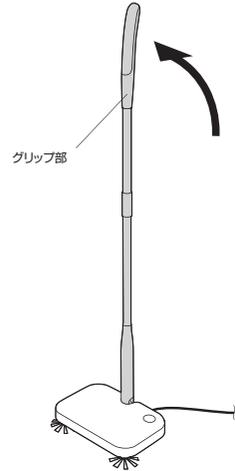

## ゴミを捨てる

- ①本製品をゴミ箱の上に持っていき、ダストボックスボタンを押してゴミを捨てます。

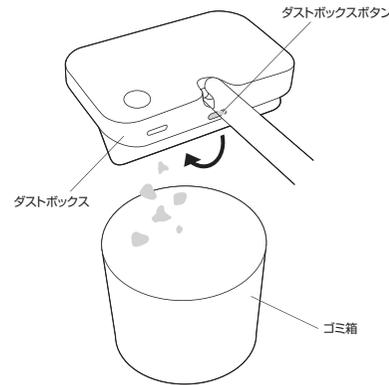


- ②ダストボックスの中を掃除したら、ダストボックスを閉じます。
- 閉まりにくい場合は、ダストボックスボタンを押しながら閉めます。

- ① 電源を必ず切って作業してください。


## ブラシを掃除する

ボディ底面のサイドブラシ、メインブラシにホコリなどがついて取れにくい場合は、付属のブラシクリーナーを使って掃除してください。下記に記載しているように、ブラシを取外すことでよりキレイに掃除することができます。

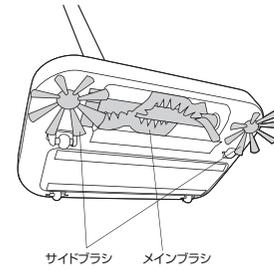


### <サイドブラシの取外し>

そのまま下に引っ張ることで取外すことができます。


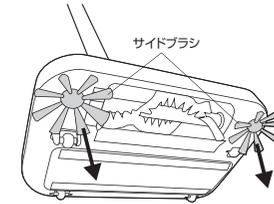


### <メインブラシの取外し>

- ①底面のリリースレバーを下に降ろします。

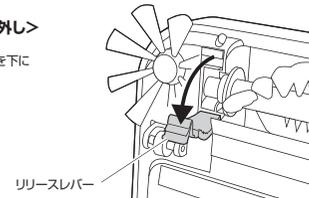


- ②メインブラシを切り欠きが見えない状態まで180度回転させます。

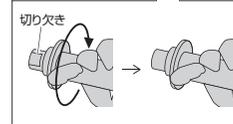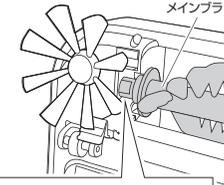

- ③メインブラシを取外します。

- 電源を必ず切って作業してください。
- メインブラシを取外す際は、サイドブラシを押さえないでください。

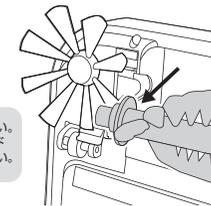

## 6.「故障かな…」と思ったら

- Q.動かない。
- A.1 グリップ、パイプが正しく接続されているか確認して、接続し直してください。
- A.2 電池の残量が少なくなっています。充電してください。
- A.3 充電ケーブルを抜いてください。

- Q.充電できない。
- A.1 充電器が正しく接続されているか確認して、接続し直してください。
- A.2 電源スイッチをOFFにしてください。

## 7.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天災地災、ならびに火害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: <b>200-CD061</b>	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-225-2261 CA/AD/KID&C