

卓上ミニクリーナー取扱説明書 ver.1.2

この度は、卓上ミニクリーナー「**200-CD070**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったら、あともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|-----------------|----|----------------|----|
| ①卓上ミニクリーナー | 1台 | ④お手入れブラシ | 1本 |
| ②USB Type-Cケーブル | 1本 | ⑤取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ③隙間ノズル | 1本 | | |

※欠品や破損があった場合は、**品番(200-CD070)と上記の番号(①～⑤)と名称(隙間ノズルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所に依頼してください。
- 落下や衝撃、水ぬれを避けてください。
発熱・発火・感電の恐れがあります。
- 濡れた手で操作しないでください。
感電をする恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
感電やケガをする恐れがあります。
- 吸気口・排気口はふさがないようにください。
吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 異常や故障時は直ちに使用を中止してください。
使用時に異常な音が出たり、焦げ臭いニオイがする時などは使用を中止し、すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。
- USB Type-Cケーブルは丁寧に扱ってください。ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。
- 充電アダプタは確実に差し込んでください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 充電アダプタの抜き差しはコネクタ部分を持ってください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

1.リサイクルについて



Li-ion

充電式電池のリサイクルにご協力ください。


本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。
再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<https://www.jbrc.com/>

2.特長


- 机の上の小さいゴミやホコリを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
- 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のホコリ、座布団やイスの上のごみ等にも対応しています。
- 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
- 細かい隙間も掃除できる。隙間ノズル付きです。
- 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
- 手のひらサイズなので、手でつかみやすく子供でも持ちやすいです。
- コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
- ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
- 中のフィルター部分は水洗い可能です。
- 充電式で繰り返し使用できます。

3.各部名称とはたらき

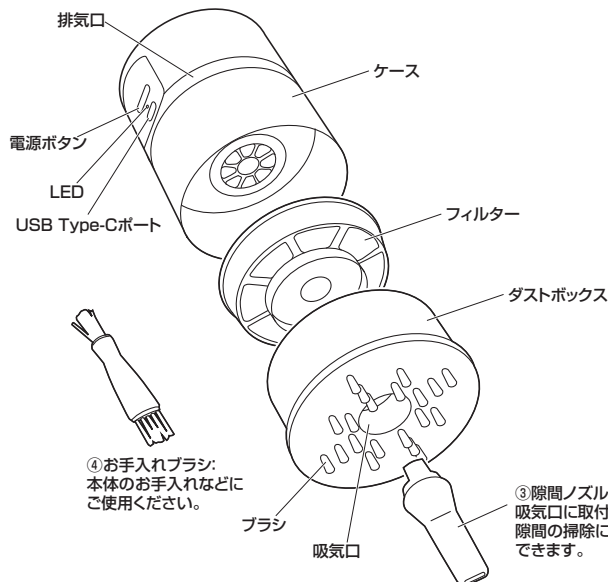

4.充電方法

充電ポートとパソコンやUSB充電器を付属のUSB Type-Cケーブルで接続して充電してください。

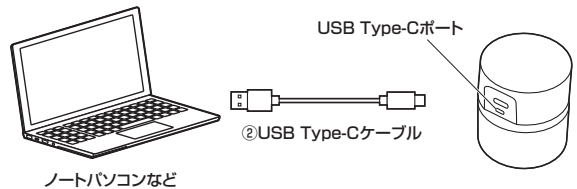

5.使用方法

①初めてご使用になる前に、まず充電を行ってください。

- ※充電中は本体LEDが赤点滅します。
- ※充電が完了すると、本体LEDが赤点灯します。
- ※充電時間の目安は約4時間です。

②電源ボタンを押して電源を入れてください。

- ※もう一度電源ボタンを押すと強モード、もう一度押すと電源をOFFにできます。


③本製品を持って、掃除したい箇所を滑らすようにして掃除してください。



フィルターの清掃、ゴミの捨て方

- ①ダストボックスを左に回して取外してください。
- ②フィルターを取外してください。
- ③フィルターは水洗いし、ダストボックスに溜まったゴミは捨ててください。

- ! ダストボックスが外せない時は、底面の黒い部分のみ持って、本体に少し押し付けながら回すと外れやすくなります。

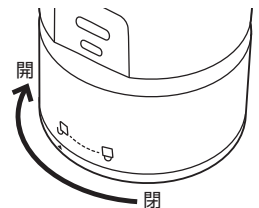

6.仕様

材 質	ABS樹脂
バ ッ テ リ ー	3.7V 1800mAh
電 源	5V 500mA
消 費 電 力	3W / 5W
充 電 時 間	約4時間
使 用 可 能 時 間	約90分
サ イ ズ ・ 重 量	W81×D81×H104mm・約220g

7.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: 200-CD070	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381 CF/AJ/RIDaSz