


# 大型電動エアダスター 取扱説明書 ver.1.0

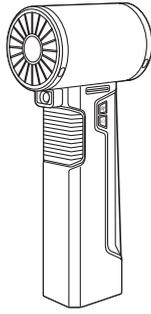

この度は、大型電動エアダスター「200-CDAD005」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①電動エアダスター …… 1台
- ②ACアダプタ …… 1個
- ③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-CDAD005)と上記の番号(①～③)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

### 絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### 警告

- 分解・修理・改造は絶対にしない。火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- お手入れの際は電源を切り、ACアダプタを抜いてください。感電やケガをする恐れがあります。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電をする恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。感電やケガをする恐れがあります。
- ACアダプタは確実に差し込んでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。火災、感電などの原因になる恐れがあります。
- ACアダプタの抜き差しはプラグ部を持ってください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- エアダスターを落とさないでください。本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 吸気口・噴射口はふさがらないでください。吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- ACアダプタはエアダスターの電源スイッチを切って差し込んでください。モーターの回転による反動で、エアダスターが動きだし本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 使用しない時はACアダプタを抜いて保管してください。絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。
- ACアダプタは丁寧に扱ってください。ACアダプタを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 車内や高温になる場所には保管、充電、使用しないでください。変形や変色、火災や故障の原因になる恐れがあります。


## 1.特長

- 車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。
- 洗濯後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。
- 雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。
- 4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。
- コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使用して便利です。
- 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
- 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

## 2.仕様

バッテリー容量	4000mAh/14.8V
使用可能時間	弱/80分、中/30分、強/12分、ターボ/6分
充電時間	約4時間
回転数	5000rpm(最大)
風量調節	4段階
モーター種類	ブラシレスモーター
サイズ・重量	W132×D285×H82mm・1.01kg

## 3.各部の名称とはたらき

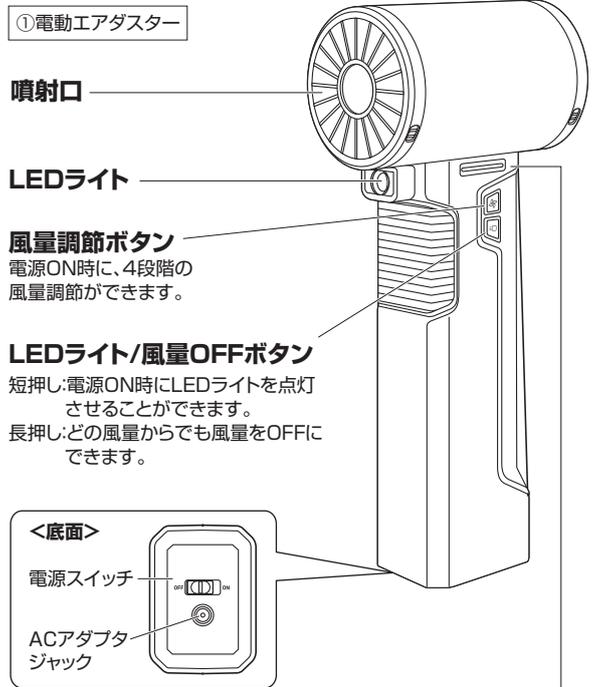

①電動エアダスター

噴射口

LEDライト

風量調節ボタン

電源ON時に、4段階の風量調節ができます。

LEDライト/風量OFFボタン

短押し:電源ON時にLEDライトを点灯させることができます。  
長押し:どの風量からでも風量をOFFにできます。

<底面>

電源スイッチ

ACアダプタジャック

### インジケータ

電池残量と風量が表示されます。

電源ONに切替えた時に表示されます。

電池残量表示	
0% ~ 15%	赤色ライトが点滅
16% ~ 20%	赤色ライトが2つ点灯
21% ~ 40%	黄色ライトが3つ点灯
41% ~ 60%	黄色ライトが4つ点灯
61% ~ 80%	緑色ライトが5つ点灯
81% ~ 100%	緑色のライトが6つ点灯

使用時に表示されます

風量表示	
弱	青色のライトが2つ点灯
中	青色ライトが4つ点灯
強	青色ライトが6つ点灯
ターボ※	青緑色ライトが最大6つ点灯

※ターボ機能はゲージが100%に回復するまで表示されます。


## 4. 充電方法

はじめてご使用になる時は、まず充電を行ってください。

- 充電中は電池残量・風量インジケータが赤色に点灯後、緑色に点滅します。LEDが全て緑色で点灯したら充電完了です。
- 必ず付属のACアダプタで充電してください。
- 必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

### 付属のACアダプタで充電します。

本製品底面のACアダプタジャックにACアダプタを接続し、充電します。

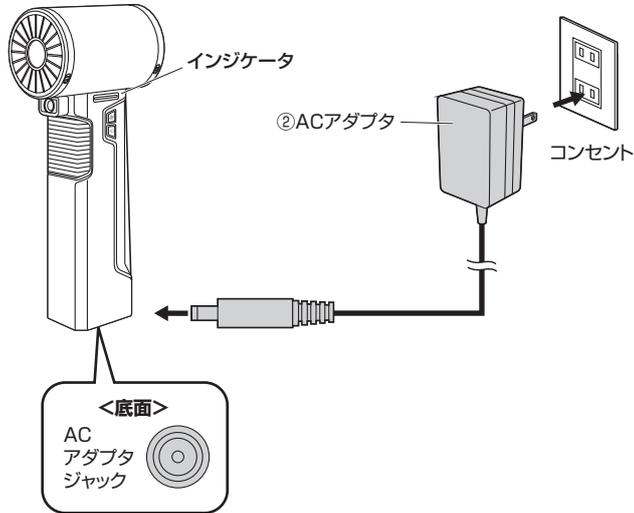


## 5. 使用方法

- 髪や衣服などの巻きみに十分注意してご使用ください。
- 小さなお子様には使用させないでください。また、小さなお子様の近くでの使用もお止めください。
- ご使用環境により、ゴーグルやフェイスガード等を着用してください。

### 電源ON・OFFの切替方法

- 電源スイッチを「ON」の状態のまま約2分間放置すると「警告音」が鳴ります。


本製品底面の電源スイッチをスライドして「ON」にしてください。起動音が鳴ると同時にインジケータが点灯します。

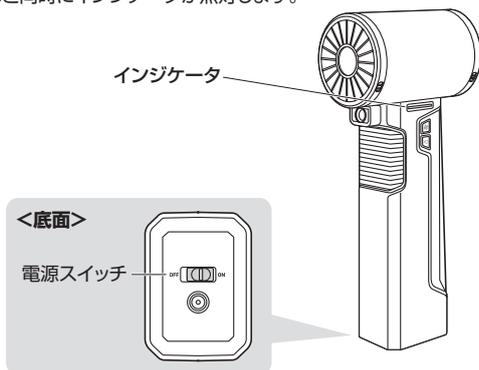

### LEDライト点灯方法

- 約2分間LEDライトだけでの使用を続けると「警告音」がなります。


LEDライトスイッチを短押しすることで、LEDライトを点灯させることができます。

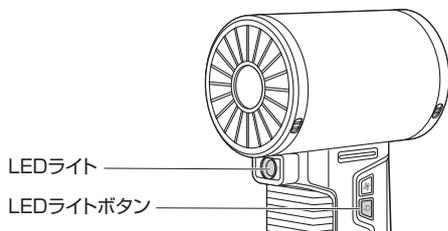

## 風量調節方法

- 本製品は噴射力が非常に強力です。ご使用の際は安全を十分にご確認のうえ、使用してください。


風量調節ボタンを短押しすることで、風量を3段階で切替えることができます。

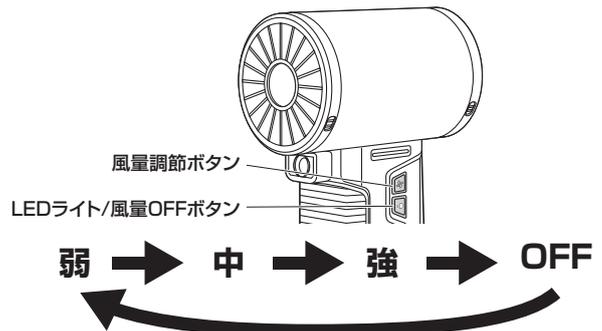

- LEDライト/風量OFFボタンを長押しすることで、どの段階からでも風量をOFFにできます。

### ターボ機能

風量調節ボタンを長押ししている間、最大風力で使用することができます。インジケータのゲージが6つに点灯し、約10秒間持続します。

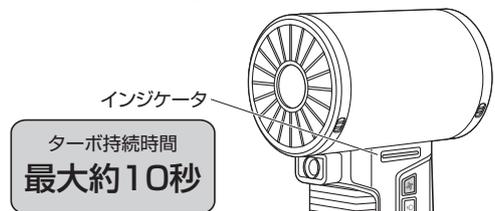

ゲージが消灯するとターボ機能が停止し、ターボ使用前の風量に戻ります。ターボ機能を使用していない間、ゲージが徐々に回復し、再び使用することができます。

※ターボ機能は、3段階の風量のいずれの状態からでも使用できます。

## 6. 保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 200-CDAD005	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CF/AJ/YTDaNo