


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

取扱説明書は組立て後も  
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

## 完成図

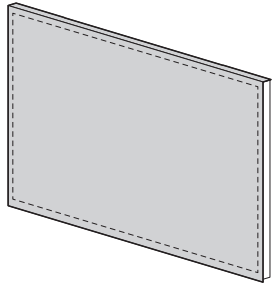

## 内容物

※部品の欠品や破損があった場合は、  
品番(200-CRT034など)と  
下記の部品番号(①～④)と部品名  
(すべり止めなど)をお知らせください。

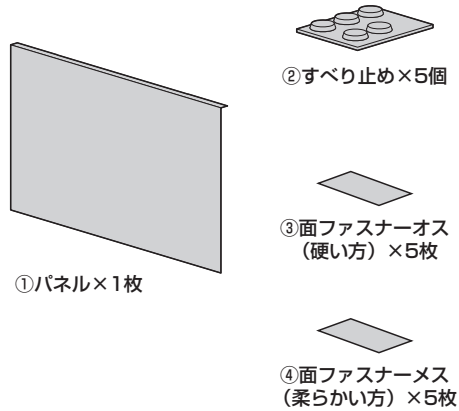


## 使用上のご注意

- ⚠ テープなど粘着性のあるものを貼付けないでください。  
跡が残ってとれなくなる場合があります。
- ⚠ 汚れが付いた場合は、  
液晶画面用ウェットティッシュなどで  
拭いてください。ベンジン、シンナー、  
石油、みがき粉、たわし、熱湯などは  
使用しないでください。
- ⚠ 面ファスナーは一度貼付けると  
きれいにはがすことはできません。  
あらかじめご了承ください。


## パネルをテレビの上面に引っ掛ける場合

※機種によっては、枠が狭く  
付属のすべり止めが  
貼れない場合があります。  
その場合は、すべり止めは  
貼らずにご使用ください。

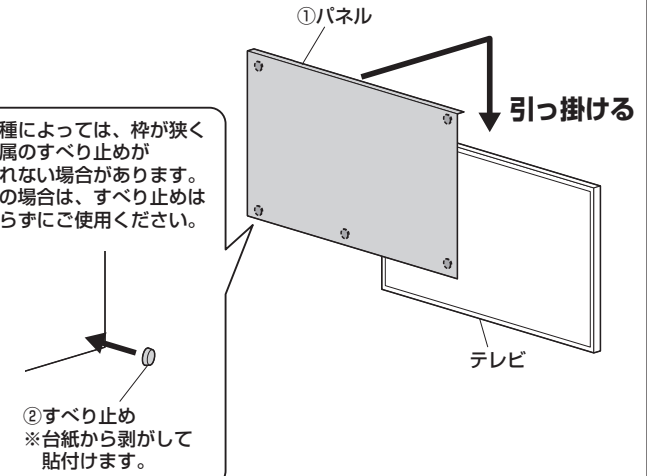


## パネルをテレビに固定する場合


### 手順 1

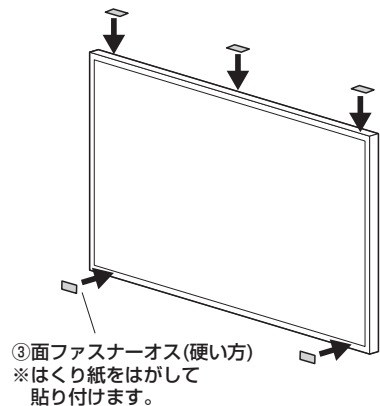

### 手順 2

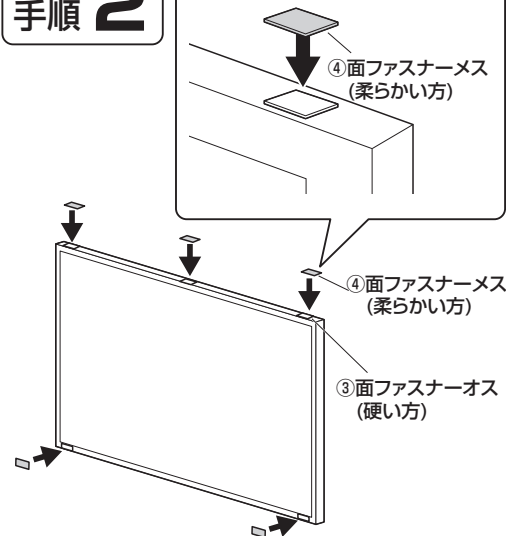

### 手順 3

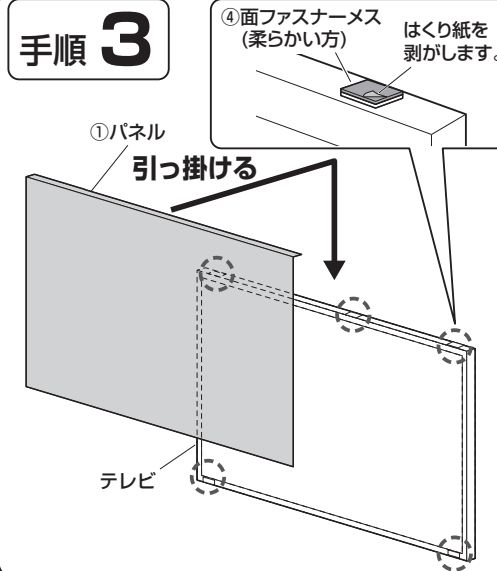

### 手順 4

