

自撮りLEDリングライト 取扱説明書

この度は、自撮りLEDリングライト「200-DGCAM031」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①リングライト 1台 ③取扱説明書・保証書(本書)
- ②USB充電ケーブル 1本 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM031)と
上記の番号(①～③)と名称(USB充電ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 光源(LED)を長時間直接見ることは絶対におやめください。
- ケーブルの奥までしっかり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

仕様

電 源	5V 1A USB Type-C	色 温 度	3500~6500K
L E D 灯 数	40灯(白色20灯、橙色20灯)	調 色	3色(暖白、白、暖色)
対 応 機 種	厚さ3cmまでのタブレット、スマートフォン		
サ イ ズ	約W90xD90xH20mm		

各部の名称とはたらき

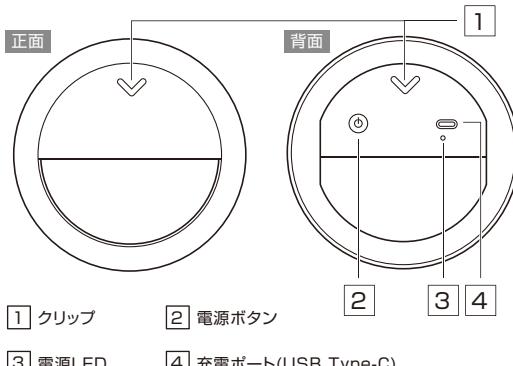

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のようした場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目を記入していない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 変形異常、ならびに公害や異常電圧での他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 運送や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼料を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社

型番: 200-DGCAM031

お客様・お名前・ご住所・TEL
販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.2


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CE/AJ/NSDaCh

● はじめてご使用になるときは、満充電になるまで充電してください。必ず付属のUSB充電ケーブルで充電してください。


1.充電する

本製品を付属のUSB充電ケーブルを使って接続することで充電できます。
充電中は、充電LEDが赤く点灯します。LEDが緑に点灯したら充電完了です。

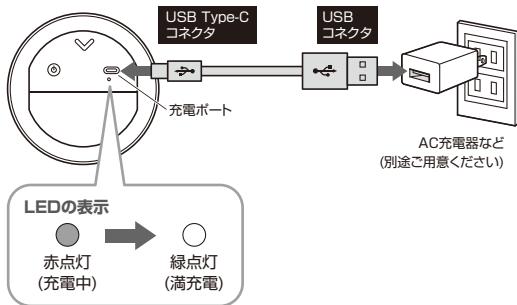

2.機器に取付ける

正面・背面の「▽」マークを押し、タブレット・スマートフォンに挟みます。

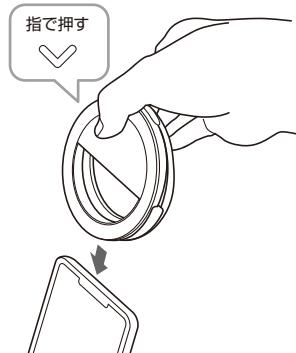

● ポイント
カメラが隠れないように
挟んでください。



機器への取付けを
動画でチェック!




3.ライトを使う


電源のON・OFF、ライトの色変更

本製品は3色の照明モード機能(暖白、白、暖色)を搭載しています。
照明モードの切替えは、電源ボタンを押すごとに切替えることができます。

1 背面の電源ボタンを
押してください。
ライトが点灯します。

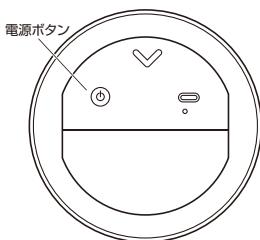

2 電源ボタンを押すと、暖白→白→暖色の順に色が切替ります。
暖色の状態で電源ボタンを押すと消灯します。
ライトが点灯した状態で電源ボタンを長押しすると、調光します。

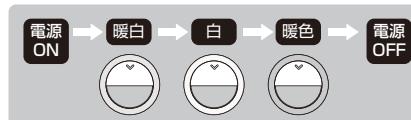


● 眼鏡にライトが映りますので裸眼またはコンタクトを装着した状態での使用をおすすめします。



SOSライトとして使う

本製品はSOSライトとして
使用することができます。

電源ボタンを2回押すと、
SOSライトを点灯します。

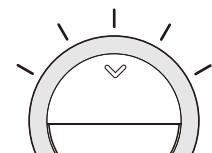

ライトの光り方は
動画をチェック!

