

カーボン製撮影ポール 取扱説明書 Ver.1.0

この度は、カーボン製撮影ポール「200-DGCAM047/048」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①撮影ポール 1本 ④固定用ネジ 1本
 - ②スマホ用ホルダー 1個 ⑤キャリングケース 1個
 - ③1/4インチネジアタッチメント 1個 ⑥取扱説明書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(200-DGCAM048など)と上記の番号(①~⑥)と名称(固定用ネジなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

警告

- 雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。

取扱い上のご注意

- 本製品は300g(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- ネジは確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1. 特長

- カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。
- シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。
- 1/4インチネジを搭載したカメラの取付けが可能です。
- 幅約65~85mmのスマートフォンを固定することができます。

200-DGCAM047

- 最大約3メートルまで伸ばせるロングタイプで、高所からの俯瞰撮影もスムーズに行えます。
- 建築現場の全景や高所構造物の記録撮影にも対応し、作業効率を大きく向上させます。


200-DGCAM048

- 最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。

2. 仕様

	200-DGCAM047	200-DGCAM048
サイズ	約φ40×H480mm(折りたたみ時)・332g	約φ30×H315mm(折りたたみ時)・132g
伸長	2970mm(アタッチメント未装着時)	1200mm(アタッチメント未装着時)
縮長	480mm(アタッチメント未装着時)	310mm(アタッチメント未装着時)
段数	8段	5段
機器取付けネジ	1/4インチネジ	
耐荷重	300g	


3. 各部の名称とはたらき

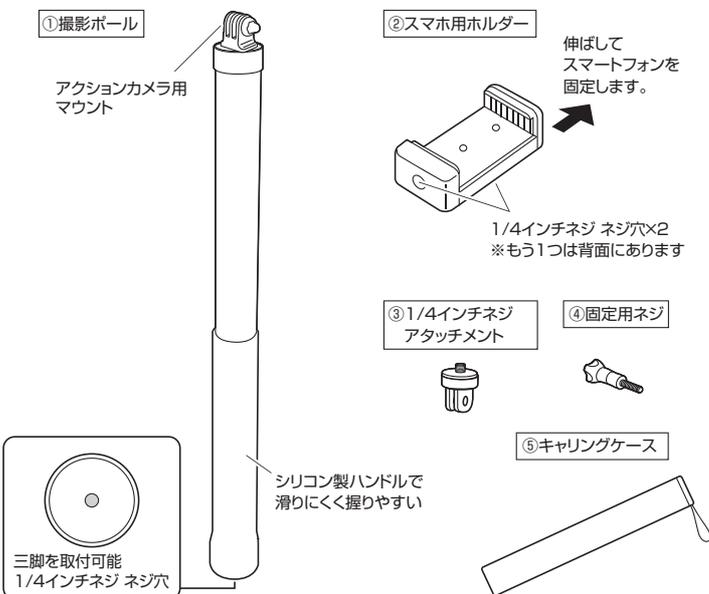

4. 取付方法

スマートフォンを取付ける

- ① スマホ用ホルダー底面のネジ穴に1/4インチネジアタッチメントを取付けます。

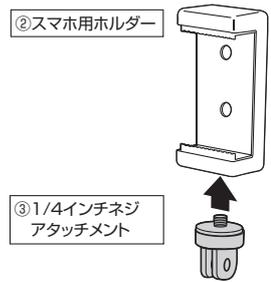


- ② スマホ用ホルダーを撮影ポールの先端(アクションカメラ用マウント)に取付けます。




- ③ 固定用ネジをネジ穴に入れます。




- ④ 固定用ネジを時計回りに締めます。

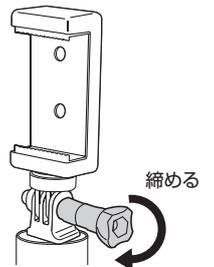

- ⑤ スマホ用ホルダー上部を上へ引っ張りながらスマートフォンを取付けます。


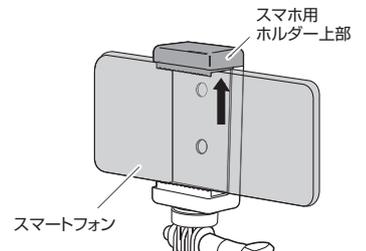


- ⑥ 固定用ネジを緩めて、スマートフォンを任意の角度に調整します。固定用ネジを時計回りに締め、ホルダーを固定します。

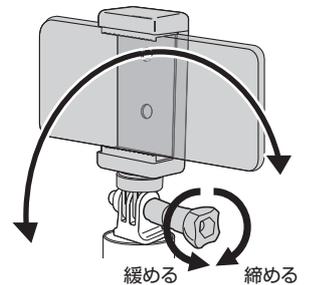

スマホ用ホルダー背面のネジ穴に1/4インチネジアタッチメントを取付けると、撮影ポールに対して垂直にホルダーを取付けることができます。

②スマホ用ホルダー背面

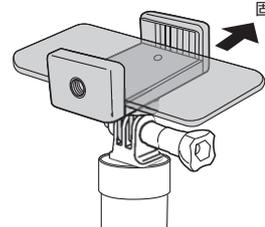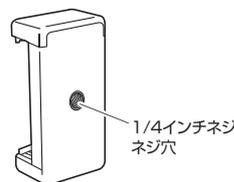


4. 取付方法 (続き)


カメラを取付ける

1/4インチネジに対応しているデジタルカメラを取付けることができます。


- 1 アクションカメラ用マウントに1/4インチネジアタッチメントを取付け、固定用ネジを時計回りに締めます。

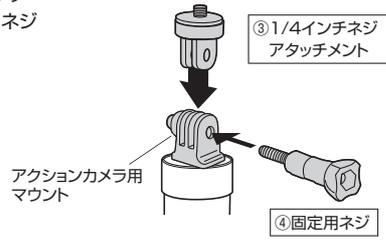

- 2 1/4インチネジアタッチメントにデジタルカメラを回して固定してください。

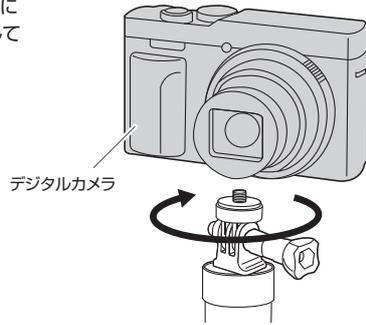


- 3 固定用ネジを反時計回りに回して緩め、デジタルカメラを任意の角度に調整します。固定用ネジを時計回りに締め、デジタルカメラを固定します。

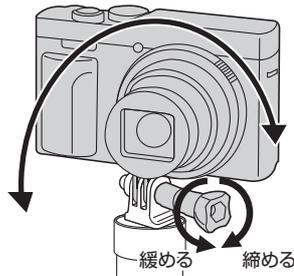

アクションカメラを取付ける


ポール先にあるアクションカメラ用マウントを利用して、アクションカメラを取付けることができます。

- 1 アクションカメラ用マウントにアクションカメラを取付けます。

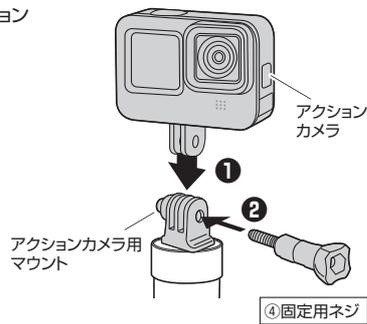


- 2 固定用ネジをネジ穴に入れます。

- 3 アクションカメラを任意の角度に調整し、固定用ネジを時計回りに締めます。

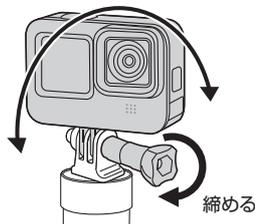


5. ポールの長さ調節方法

ポールを伸ばす

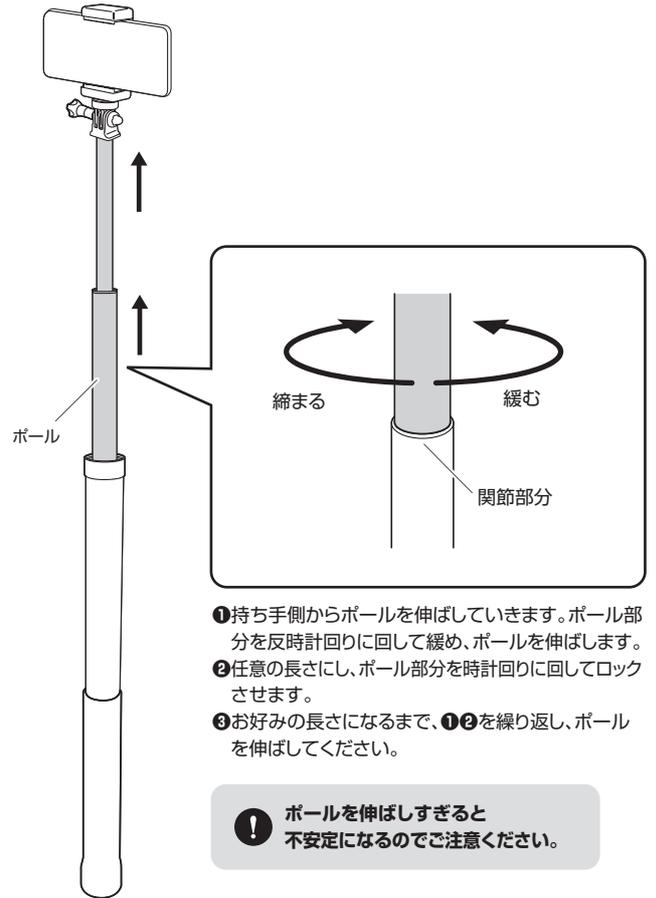

ポールを収納する

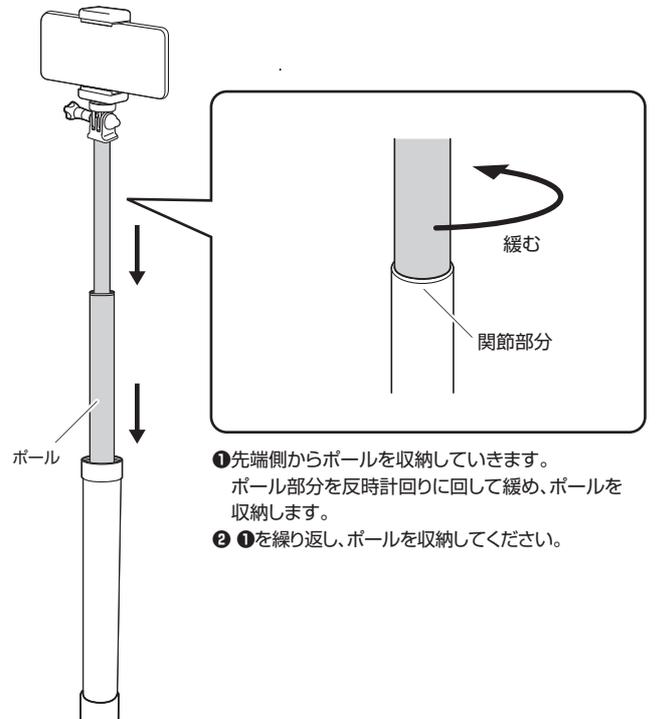

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AH/KSDaSz