


カメラミニ三脚 (高さ調整・65cm)

取扱説明書 **ver.1.0**

この度は、カメラミニ三脚(高さ調整・65cm)
「**200-DGCAM052**」(以下本製品)を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や
安全にお取り扱いいただくための注意事項を
記載しています。
ご使用前によくご覧ください。

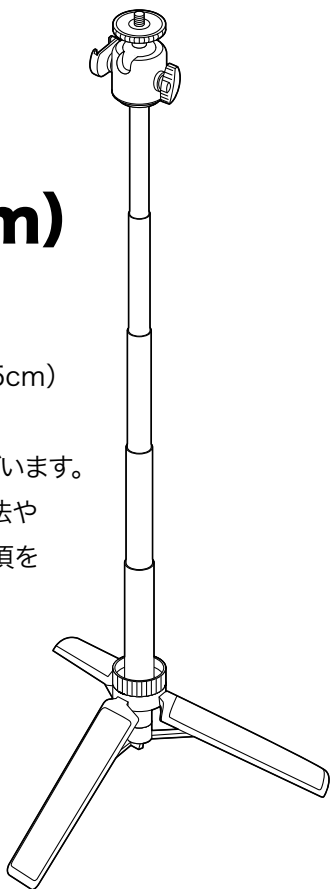

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|-----------------|-----|---------------|-----------|
| ①三脚 | 1 台 | ③GoProアタッチメント | |
| ②スマートフォンホルダー .. | 1 個 | | 1 個 |


※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-DGCAM052)と
上記の番号(①～③)と**名称**(スマートフォンホルダーなど)を
お知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.使用方法	P.5
展開方法	P.5
機器の取付け方法	P.7
スマートフォンの取付け方法	P.7
カメラの取付け方法	P.9
GoProの取付け方法	P.10
3.各部の調節方法	P.12
ポールの伸縮方法	P.12
雲台の角度調節方法	P.13
4.取扱上のご注意	P.14
5.仕様	P.14


1.各部の名称とはたらき

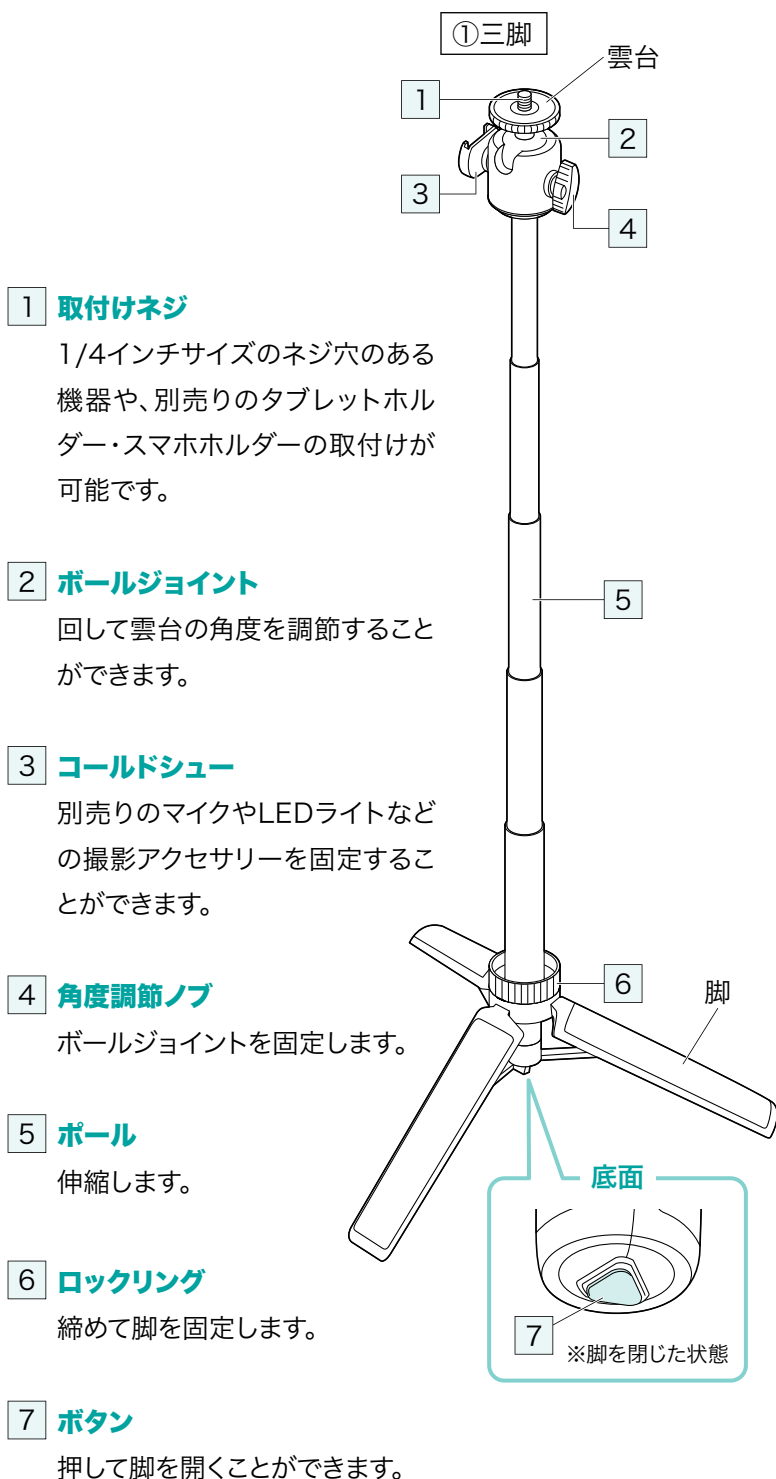

三脚の隙間や可動部で指などをはさまないように十分ご注意ください。

1.各部の名称とはたらき の続き

②スマートフォンホルダー

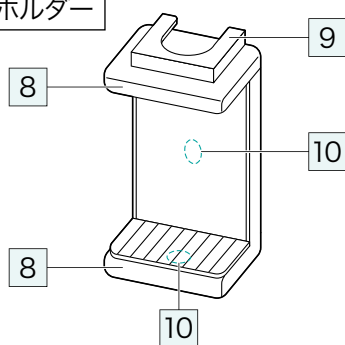

8 ホルダー

滑り止めのゴム付きでスマートフォンをしっかり固定します。


9 コールドシュー

別売りのマイクやLEDライトなどの撮影アクセサリを固定することができます。

10 三脚取付け用ネジ穴

三脚に取付ける際に使用します。

③GoProアタッチメント

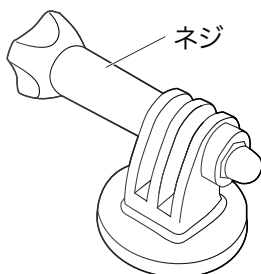

③ GoProアダプタ


三脚にGoProを固定する際に使用します。

2.使用方法


- 三脚の隙間や可動部で指などをはさまないように十分ご注意ください。
- 平坦で安定した場所でご使用ください。
- しっかり安定して設置していることを確認してからご使用ください。

展開方法

(1)ロックリングを回して緩めます。

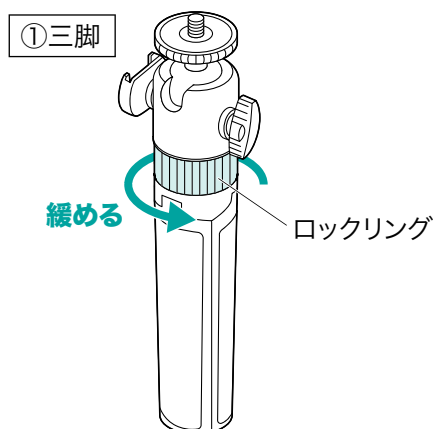


(2)底面のボタンを押します。

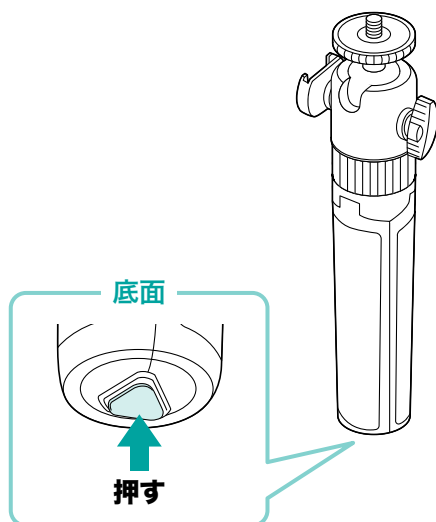


2.使用方法 の続き

(3)ロックリングを任意の高さに下げて脚を開きます。

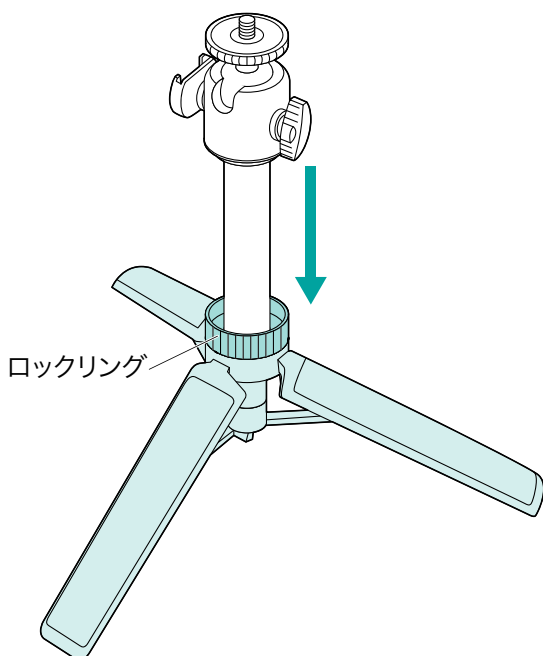

(4)ロックリングを締めて脚を固定します。

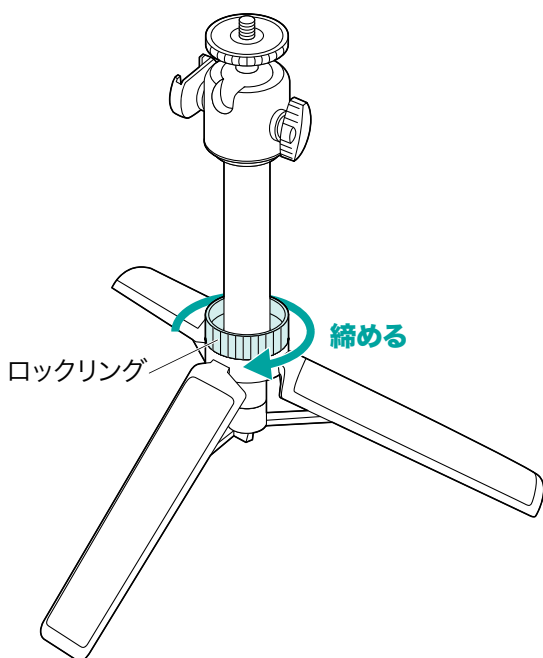


機器の取付け方法

■スマートフォンの取付け方法


(1)1/4インチネジに付属のスマートフォンホルダーを取付けます。

※スマートフォンホルダーは任意の向きで取付けられます。

●縦向きに取付ける場合



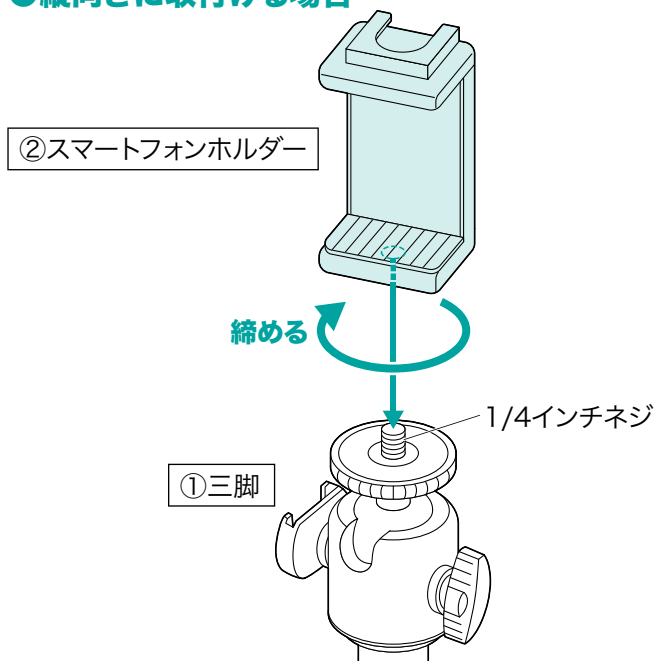


●横向きに取付ける場合

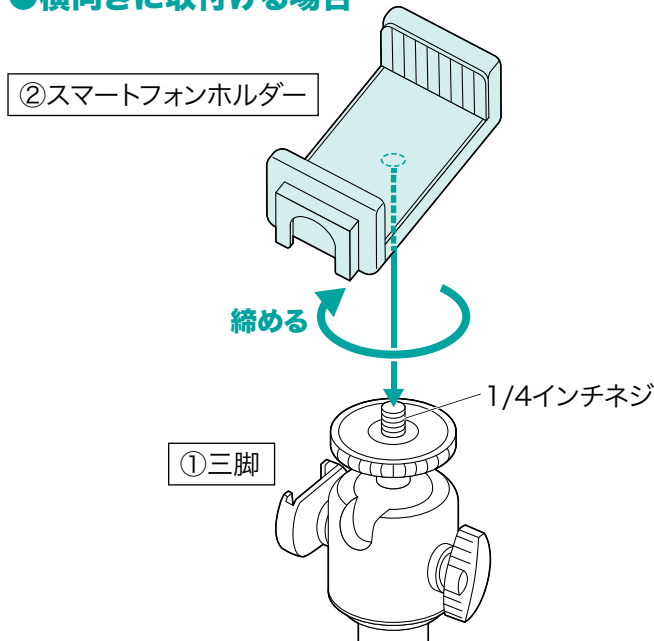


2.使用方法 の続き

(2)ホルダーを広げて、スマートフォンを取付けます。

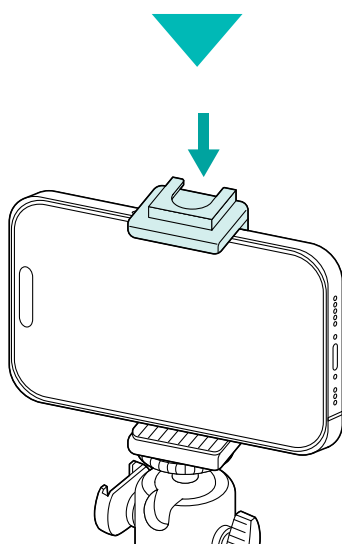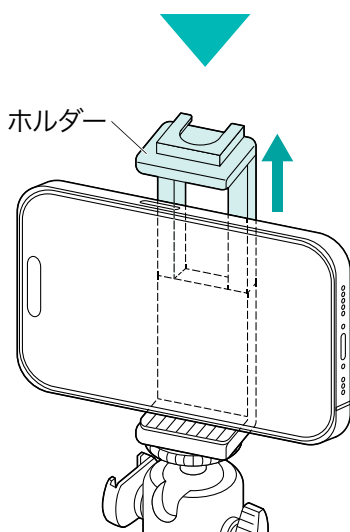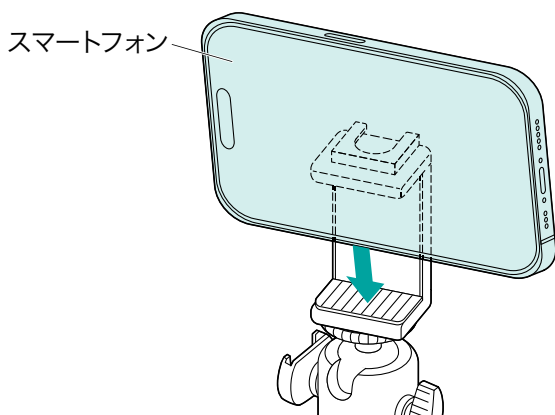

■カメラの取付け方法

1/4インチネジにカメラ(別売り)を取付けます。

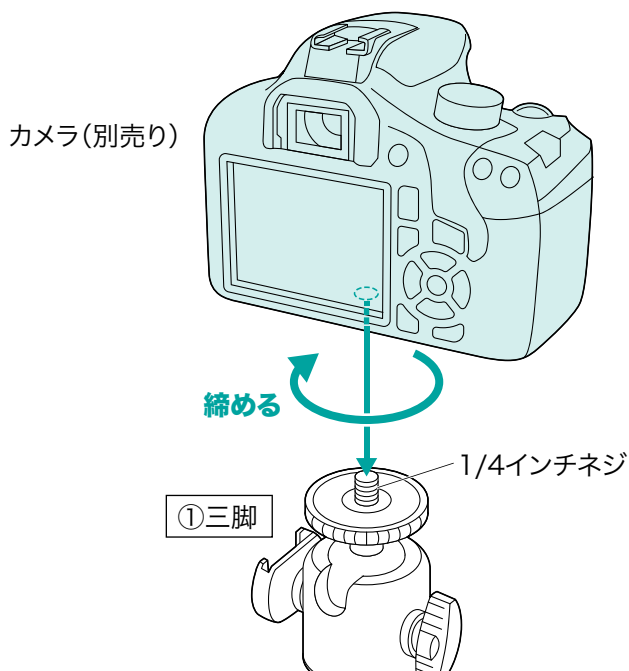


1/4インチネジ対応であれば、その他の機器やホルダーが
取付けできます。


※使用時に耐荷重を確認して、取付けてください。

■GoProの取付け方法


(1)GoProアタッチメントのネジを緩めて取外します。

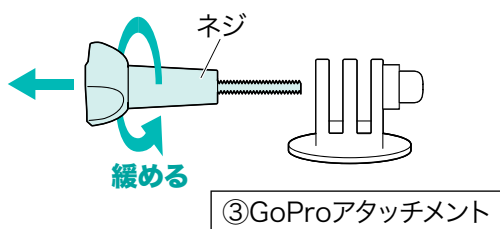

(2)ネジを取外したGoProアタッチメントに、GoProから出ている2本の突起を差し込みます。

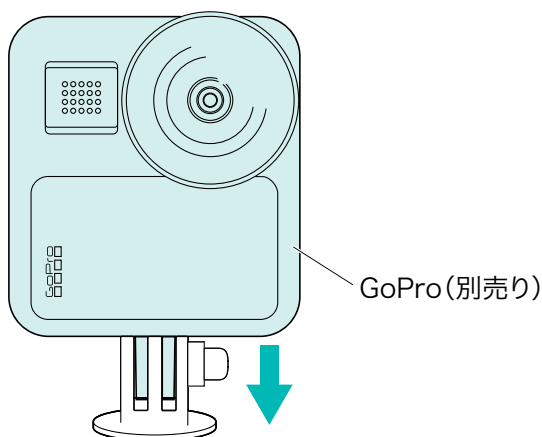


(3)横からGoProとGoProアタッチメントの穴にネジを貫通させ、ネジを締めて固定します。

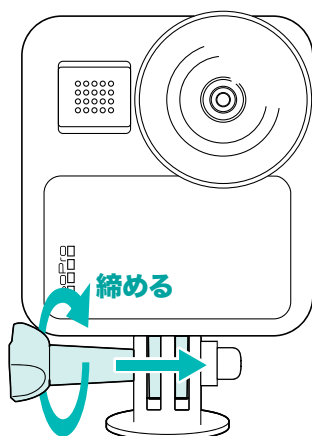

2.使用方法 の続き

(4)GoProアタッチメントが付いたGoProを1/4インチネジに取付けて完了です。

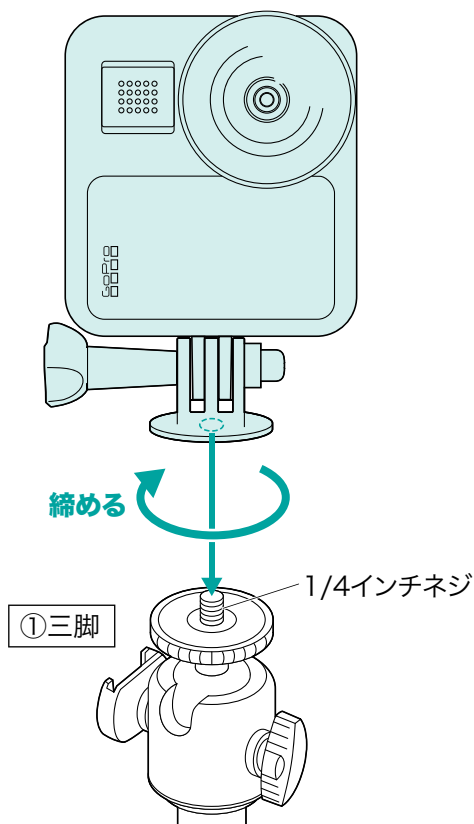


3.各部の調節方法

ポールの伸縮方法


ポールを引き上げて伸ばします。

上から押し込んで縮めることができます。

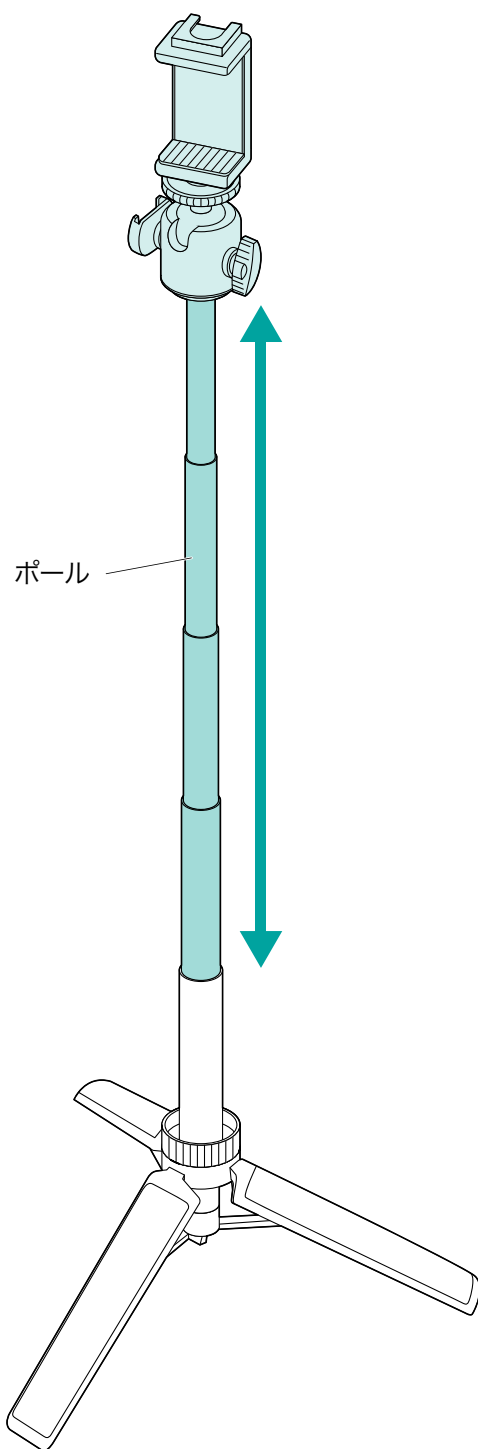


雲台の角度調節方法


(1)角度調節ノブを回して緩めます。

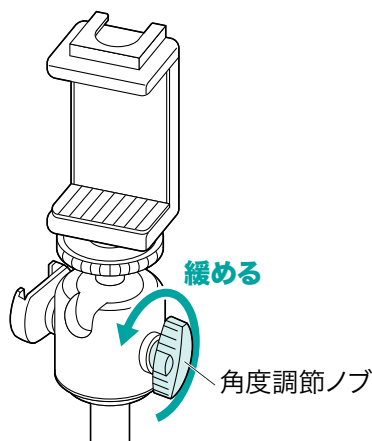

(2)ボールジョイントを回して角度を調節します。

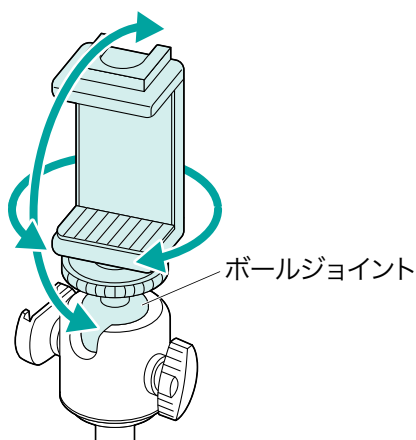

(3)角度調節ノブを締めてボールジョイントを固定します。

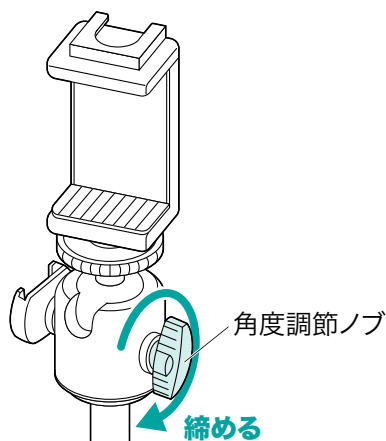

4.取扱上のご注意

- 本製品は500g（耐荷重）までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けないでください。
- 各ネジ、ツマミ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

5.仕様

サイズ	折りたたみ時/W53×D34×H215mm
最低地上高	約230mm
最高地上高	約650mm
耐荷重	500g
機器取付けネジ	1/4インチネジ
付属品	スマートフォンホルダー、GoProアタッチメント

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>



SNSで情報配信中！



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AE/HA