

# iPhone用プレゼンター iPresenter取扱説明書

200-LPP017

最初に  
ご確認ください。

セット  
内容

- 本体(受信機・送信機) ..... 1個
- 充電用microUSBケーブル ..... 1本
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## △ 取扱い上の注意 (必ずお読みください)

### △ 警告

- 本製品は電子機器や医療機器(ペースメーカー等)などに影響を及ぼす恐れがありますので、電車内、航空機内や病院等、公共の場所や使用を禁止されている場所では使用しないでください。
- 本製品が破損した場合や、使用中に煙が出たり、異臭や異音が出た場合はすぐに使用を中止してください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品はUSBポート専用です。指定以外の電源は絶対に使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- コネクタや端子を絶対にショートさせないでください。また、コネクタや端子についたほこりは拭き取ってください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 接続するパソコンのメーカーが掲示する警告、注意事項に従ってください。

### △ 注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

## 仕様

サイズ・重量	W24×D52×H19mm:約17g(組み合わせ時)
対応機種	iPhone 5-4S・4、iPad、iPad mini(※1)
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS	パソコン側/Windows 8・7・Vista・XP iOS側/iOS 4.3以降
対応ソフト	Microsoft Power Point 2003以降、Windows Media Player
コネクタ形状	USB Aタイプコネクタ
ワイヤレス方式	2.4GHz RF 電波式
動作温度	0℃~45℃
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマーバッテリー(容量/50mAh)
充電時間	約1時間(バッテリー残量ゼロからフル充電まで)
連続動作時間	約4時間(フル充電時)※使用環境により異なります。

※1:iPad、iPad miniでは専用アプリ「iAMP」の表示画面が多少異なります。

## 各部の名称と動き


送信機と受信機が組み合った状態で出荷されます。引き抜いて分割してください。

【送信機】 φ3.5mmプラグ:iPhoneに接続

【受信機】




microUSBポート:充電用



USBコネクタ:パソコンに接続

## 送信機の充電


送信機のmicroUSBポートを付属の充電用microUSBケーブルでパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続してください。自動的に充電が開始されます。充電中はLEDが赤色に点滅します。充電完了すると、LEDは緑色に点灯します。(充電時間約1時間)  
※明るい部屋ではLEDの表示が見えにくい場合があります。LEDの赤色点滅停止が充電完了を意味します。



- ※最初に使用する前にはフル充電を行ってください。
- ※長期使用しない場合は、保管前にフル充電を行ってください。
- ※保管中も定期的に充電を行ってください。(再充電の目安:6ヶ月以内)
- ※受信機はパソコンから電力を給電するため充電する必要はありません。


## 使用方法

- iPhoneでApp Storeに接続し、専用アプリ「iAMP」をインストールしてください。  
※「iAMP」で検索してください。

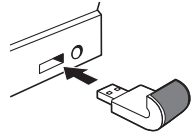


- パソコンの電源を入れ、Windowsが完全に起動した状態で、受信機をパソコンのUSBポートに接続してください。  
※USBコネクタには上下がありますので、USBポートの上下を確認して正しく接続してください。

- 送信機をiPhoneのイヤホンジャックに接続してください。  
※最後までしっかり差し込んでください。ケースなどが当たって接続できない場合はケースを外してください。

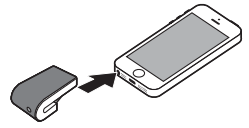

- 専用アプリ「iAMP」を起動して、iPhoneでマウス操作や、MS Power Point、Windows Media Playerの操作を行うことができます。

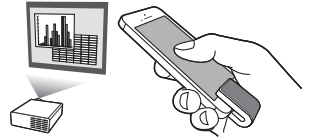

## <専用アプリ「iAMP」について>



スライダー

- info..... ボタンの説明が表示されます。
- ESC..... スライドショーを終了します。
- Black... 画面をブラックアウトします。(スライドショー時)
- Play..... スライドショーを開始します。
- Cursor... 押しながらiPhoneを動かすことでマウスカーソルを操作できます。タップすると左クリックになります。
- Pup..... ページを送ります。
- Pdow... ページを送ります。
- PEN..... 押しながらiPhoneを動かすことで線を描画します。(スライドショー時)
- Clear... 描画した線を消します。
- S(+/-)... マウス感度調整モードになります。スライダーでiPhoneでのマウス操作の感度を調節します。
- Media... Media Player操作モードになります。再生一時停止・スキップ・音量調節のボタンが表示されます。Media Playerの起動はパソコン側で行ってください。
- Mouse... マウス操作モードになります。L(左クリック)・R(右クリック)ボタンが表示されます。
- Time... 時刻を表示します。

## 保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	200-LPP017	iPresenter	
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	販売店名・住所・TEL	TEL	
	担当署名		
保証期間	ご購入日から6ヶ月		ご購入日: 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社** 2013.2現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123