


ワイヤレスプレゼンター(充電式・タッチペン付き) 取扱説明書



この度は、ワイヤレスプレゼンター(充電式・タッチペン付き)「200-LPP046」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワイヤレスプレゼンター …… 1台
 - ②レシーバー …… 1個
 - ③充電ケーブル …… 1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(200-LPP046)と上記の番号(①～④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
 - 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な異いや音があるなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
 - 本製品は通信用電波として2.4GHz周波数帯の電波を使用しております。同じ周波数を利用する機器の近くで使用した場合、影響を受けて誤作動する場合があります。同周波数帯を使う機器の近くでは使用しないでください。
 - 本製品は電子機器や医療機器(ペースメーカー等)等に影響をおよぼす恐れがありますので、電車内、航空機内や病院等、使用を禁止されている場所でのご使用は絶対におやめください。
 - 不安定な場所や落下物の危険がある場所には絶対に置かないでください。転倒による火災・感電・故障の原因となります。
 - 本製品の使用にあたっては、取付けるコネクタの場所や取付け取外しの方法をあらかじめご確認ください。接続する場所を間違えると、ショートして火災や感電の原因となります。
 - 小さなお子様の手が届くところには配置・保管しないでください。(対象年齢18歳以上)
 - 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
 - 水などの液体がかかる場所、蒸気が発生する場所、またはその可能性のある場所で使用しないでください。また、本製品の近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など液体が入った容器等を置かないでください。発熱・感電・故障の原因となります。
 - 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- (1)本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- (2)お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- (3)本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。
- (4)本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

- 以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - (1)使用するパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ。
 - (2)振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - (3)風呂場など水気が多い場所、湿気やホコリの多い場所。
 - (4)直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所、ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - (5)強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - (6)腐食性ガスが発生する場所。
 - 本製品は精密部品です。以下のご注意をしてください。
 - (1)落としたり衝撃を加えないでください。
 - (2)製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - (3)製品の上に水や液体がからないようにしてください。
 - (4)取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
 - その他の注意事項
 - (1)USBハブを経由して本製品を接続される場合、使用環境によっては正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。
 - (2)使用済みの消耗品は条例等に基づき、適正に廃棄処分してください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-------|
| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 | |
| 型番: 200-LPP046 | | シリアルナンバー: | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当者名 | 保証期間 6ヶ月 | お買い上げ年月日 | 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。


サンワサプライ株式会社

ver.1.0

1.本製品の使い方


詳細は各項目をご覧ください。

1 対応OSを確認します。

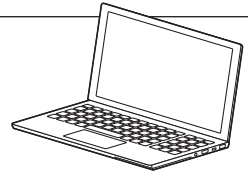


→2.対応機種・OS・アプリケーション

2 本製品を充電します。

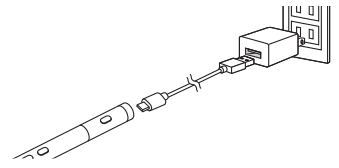

→6.ご使用になる前に

3 パソコンの電源を入れOSを起動し、USBポートにレシーバーを接続します。

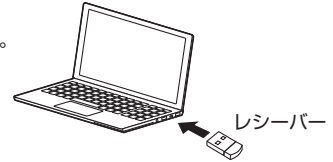

4 本製品は使えるようになります。



→5.各部の名称とはたらき
→7.ソフトウェアのインストール
→8.操作方法

2.対応機種・OS・アプリケーション

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
- ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

■ 対応OS

- Windows 10・8.1・8、
- macOS 11、macOS 10.13~10.15
- ※macはソフトウェアポインターの表示、カーソル操作には対応していません。
- ※標準の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

■ 対応アプリケーション

- PowerPoint for Microsoft 365
- PowerPoint for Mac 2016・2019
- PowerPoint 2013・2016・2019
- Keynote 7.0以降
- ※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。
- ※機種により対応できないものもあります。

3.仕様

| | | | |
|----------|--|--------|--|
| インターフェース | USB HID仕様 Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用いただけます。 | 充電時間 | 約1時間 |
| ワイヤレス方式 | 2.4GHzワイヤレス | 連続動作時間 | 約120時間 |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ | 使用環境温度 | 約-10℃~45℃ |
| ボタン | 4ボタン | サイズ・重量 | 本体: 直径12xH148mm・約18g、 レシーバー: W12.4xD20.5xH4.5mm・ 約2g |
| 電源 | リチウムイオン電池 | | |


4.特長

- 液晶テレビにポインターを表示できるワイヤレスプレゼンターです。
- ソフトウェアポインター機能搭載で、レーザーポインターではできない液晶テレビへのポインター表示が可能です。
- ジャイロセンサー(動きを感じ取るセンサー)を搭載しており、手首の動きに合わせてポインターやマウスカーソルの操作が可能です。
- リモート会議の際にも画面共有をしながらソフトウェアポインターを効果的に使用できます。※通信状況によりポインターが滑らかにならない場合があります。
- USBレシーバーとプレゼンターをワイヤレスで接続し、スライドショー操作が可能です。PowerPointでのページ送りやスライドショーの開始、終了などを操作できます。
- スポットライト機能搭載で、部分的に強調することができます。
- USB充電式で、1時間の充電で約120時間の使用が可能です。
- タッチペン付きなので、タブレットやスマートフォンの操作が可能です。


5.各部の名称とはたらき

①ワイヤレスプレゼンター

LED
赤点滅:電池残量が少なくなっています。
赤点灯:充電中
消灯:充電完了

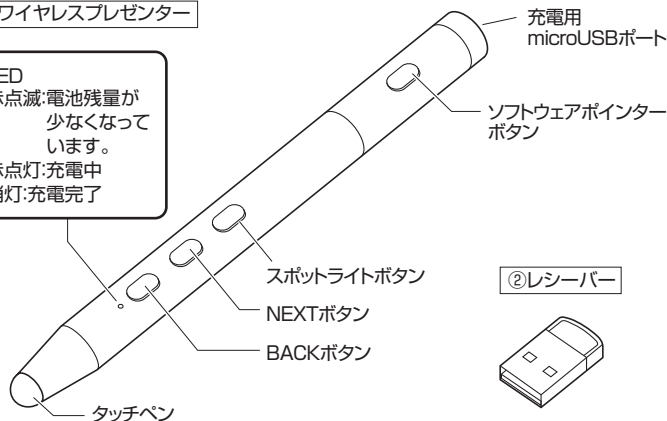

②レシーバー




6 ご使用になる前に(充電方法)

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

●本製品は内蔵リチウムイオン電池で動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。

●本製品への充電は付属の充電ケーブルをご使用ください。アダプタは、5V 0.5A以上の出力を持つ市販のUSB充電器などをご利用ください。

下図のように本製品を充電LEDが消灯するまで充電してください。(充電時間の目安/約1時間)

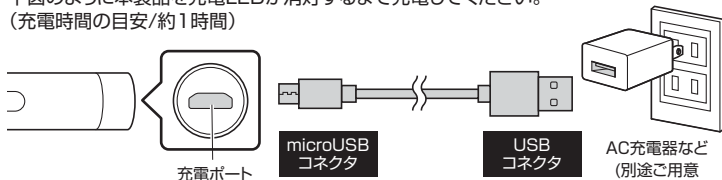

7 ソフトウェアのインストール(Windowsのみ)

- 弊社WEBサイトから「200-LPP046」を検索し、製品ページからソフトウェアプログラムをダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルを開くと、下記のようなインストール画面が表示されます。下記の手順でインストールを進めてください。



- インストール後、「Finish」をクリックすれば完了です。



●ソフトウェアをインストールしない場合、ソフトウェアポインターやスポットライトの使用はできません。

- ポインターを操作した際、ディスプレイ右下に通知が表示されます。「…」をクリックして通知をOFFにすることができます。




8 操作方法

ソフトウェアポインターボタンを使用する際は充電ポート側をパソコンに向けて操作してください。



スポットライトボタン、NEXTボタン、BACKボタンを使用する際はタッチペン側をパソコンに向けて操作してください。

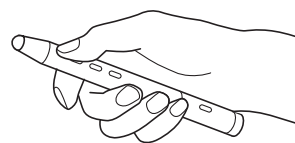

Windows<PowerPoint使用時>

| ボタン | 操作 | 機能 |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| ■スライドショー前の画面 | | |
| ソフトウェアポインターボタン | 短押し | 左クリック |
| | 長押し | ソフトウェアポインター ※充電ポートをパソコンに向けてください。 |
| スポットライトボタン | 短押し | — |
| | 長押し | スポットライトボタン ※タッチペンをパソコンに向けてください。 |
| NEXTボタン | 短押し | 次のスライドを表示 |
| | 長押し | — |
| BACKボタン | 短押し | 前のスライドを表示 |
| | 長押し | スライドショー開始 |
| ■スライドショー開始後 | | |
| ソフトウェアポインターボタン | 短押し | 次のスライドを表示 |
| | 長押し | ソフトウェアポインター ※充電ポートをパソコンに向けてください。 |
| スポットライトボタン | 短押し | — |
| | 長押し | スポットライトボタン ※タッチペンをパソコンに向けてください。 |
| NEXTボタン | 短押し | 次のスライドを表示 |
| | 長押し | ブラックアウト |
| BACKボタン | 短押し | 前のスライドを表示 |
| | 長押し | スライドショー終了 |

Windows<PowerPoint不使用時>

| ボタン | 操作 | 機能 |
|----------------|-----|-------------------------------------|
| ソフトウェアポインターボタン | 短押し | 左クリック |
| | 長押し | ソフトウェアポインター ※充電ポートをパソコンに向けてください。 |
| スポットライトボタン | 短押し | — |
| | 長押し | スポットライトボタン ※タッチペンをパソコンに向けてください。 |
| NEXTボタン | 短押し | 「↓」キーの動作 |
| | 長押し | 「B」キーの動作 |
| BACKボタン | 短押し | 「↑」キーの動作 |
| | 長押し | 「F5」キーの動作 |

Mac

| ボタン | 操作 | 機能 |
|----------------|-----|----------------------------------|
| ソフトウェアポインターボタン | 短押し | — |
| | 長押し | カーソル移動 ※充電ポートをパソコンに向けてください。 |
| スポットライトボタン | 短押し | — |
| | 長押し | カーソル移動 ※タッチペンをパソコンに向けてください。 |
| NEXTボタン | 短押し | 「↓」キーの動作 |
| | 長押し | 「B」キーの動作 |
| BACKボタン | 短押し | 「↑」キーの動作 |
| | 長押し | 「F5」キーの動作 ※スライドショー時はスライドショー終了 |