


ライト付きタッチペン 取扱説明書



この度は、ライト付きタッチペン「**200-PEN040**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①タッチペン 1本 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。また、小さなお子様が使用される際は、必ず保護者の管理のもと安全管理に十分ご注意ください。

1. 特長


- 先端にシリコンゴムを使用したタッチペンです。
- ライト付きで暗い場所を照らすことができます。
- ボールペンとしても使用できます。

2. 仕様


ペン先素材	シリコンゴム
タッチペン側先端	直径7.6mm
ライト側先端	直径4.6mm
長さ	127.4mm

※タブレット・スマートフォン、感圧式入力に対応しております。

3. 各部の名称・使い方

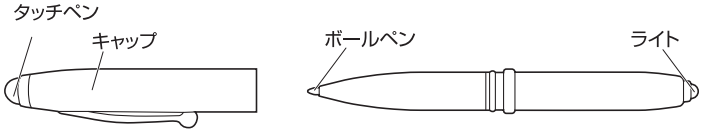


キャップを外して付替えることで、ライトかボールペンかの使い方を選べます。

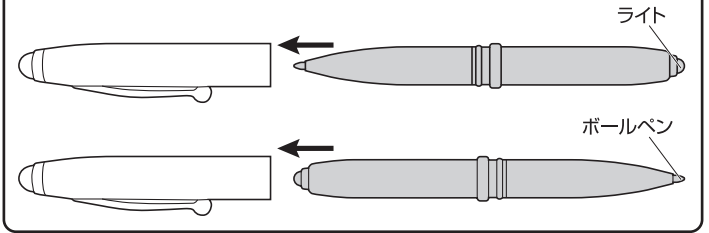


4. ボールペンの芯交換方法

ボールペンのインクが切れた時は、下記手順で芯を交換してください。


- ①キャップを外した状態で、ライト側を回し外します。

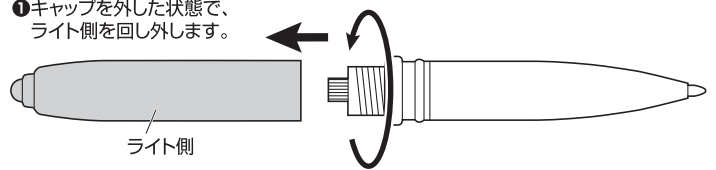

- ②固定用ツマミを回して芯と一緒に取外します。




- ③ボールペンの芯から固定用ツマミを外します。




5. 電池交換方法

ライトが切れた時は、下記手順で内部のボタン電池を交換してください。


- ①キャップを外した状態で、ライト側を回し外します。

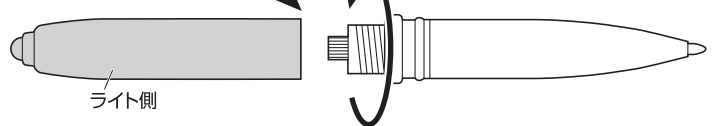

- ②ライトの先を押して、電池ケースを取外します。



- ③電池ケースのピンを外して、内部の電池を取外して交換してください。

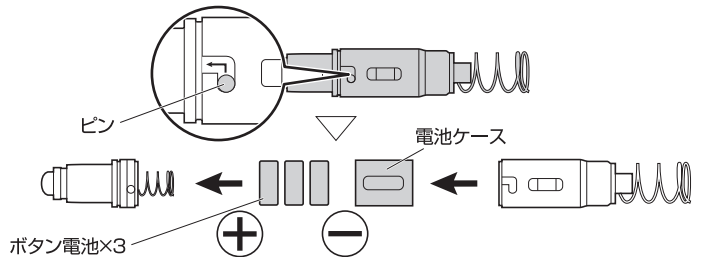

ボタン電池×3
(電池の向き全て同じ)

※対応するボタン電池の型番:LR41

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0