

# TV固定耐震ストッパー 取扱説明書

この度は、TV固定耐震ストッパー(65型以下対応)「200-QL017」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- |          |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| ①TVストッパー | 1本 | ⑥ワッシャー(M6) | 2枚 |
| ②ネジ(M4)  | 2本 | ⑦タッピングネジ   | 2本 |
| ③ネジ(M5)  | 2本 | ⑧アルコールパッド  | 1枚 |
| ④ネジ(M6)  | 2本 | ⑨取扱説明書(本書) | 1部 |
| ⑤ネジ(M8)  | 2本 |            |    |

※欠品や破損があった場合は、品番(200-QL017)と上記の番号(①~⑨)と名称(ワッシャーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社


## 取扱い上のご注意

- 本製品は地震によるテレビの前方への転倒を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- 取付けに関し、本書をよくご覧になり、確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。なお転倒防止目的以外での使用はご遠慮ください。
- 本製品接着後、72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床、壁、テレビ台の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- 付属のネジでは設置できない漆喰壁、砂壁などの場合、お客様ご自身で適合するネジをご用意いただくことになります。ご了承ください。
- 強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
- 位置変更などで取外す際、取付け面が傷つく場合があります。

## 1. 特長

- 耐震度6強です。
- 65型までの大型テレビに対応しています。
- テレビ裏面のVESA穴にベルト穴あきフックをネジで固定します。中心にある接着パッド付きベースをテレビ台に接着固定し、前方へのテレビ転倒を防止します。
- VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取付けネジ4種×各2本付属しています。ワッシャー×2枚も付属しています。

## 2. 各部の名称

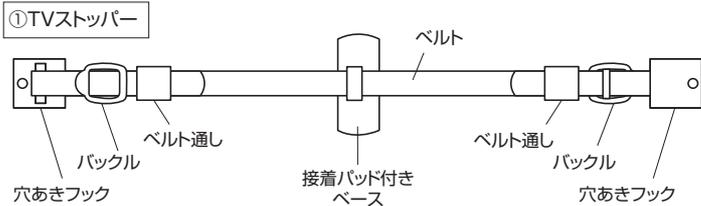

- ②~⑤ネジ(M4~8)      ⑥ワッシャー(M6)      ⑦タッピングネジ



取付けの際には、**プラスドライバー**をご用意ください。



⑧アルコールパッド




## 3. 仕様


|       |   |
|-------|---|
| サイズ   | 接着パッド付きベース/約113×52×14mm<br>フック部/42×42×17mm<br>ベルト長/1460mm |
| 重量    | 約90g(TVストッパー本体)   |
| 対応テレビ | 65型以下   |

## 4 取付け方法

### 1 テレビ裏面にネジで取付ける。

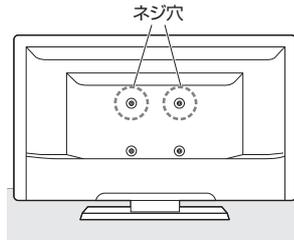


テレビ上側ネジ穴径に合うネジを、付属ネジの4サイズから選んでください。

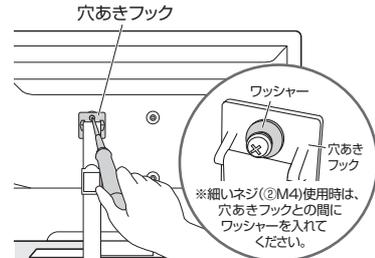


穴あきフックをテレビ背面に付属ネジでプラスドライバーを使って固定します。もう片側のネジ穴にもフックを固定してください。

### 2 ベース取付け位置の掃除をする。

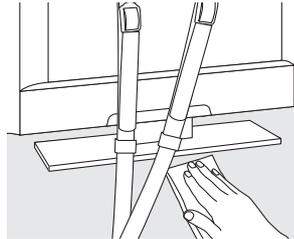


接着パッド付きベースを貼り付ける位置周辺を、アルコールパッドで拭き取り、よく乾かしてください。

### 3 ベースを取付ける。

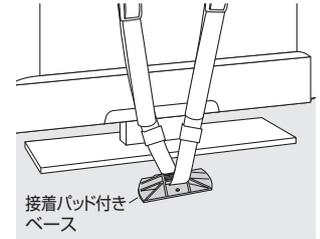


接着パッド付きベース裏側の剥離シートを剥かし、テレビ台に強く押し付けて接着固定してください。

### 4 ベルトの長さ調整をする。

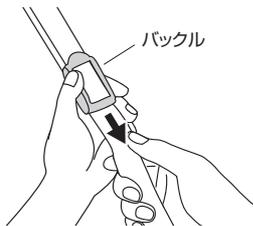


バックルを手に持ち、ベルトの長さ調整し、緩まないように全体的に締め上げます。※強く締めすぎないようにしてください。多少の遊びがあっても問題ありません。

### 5 余ったベルトの調整をする。

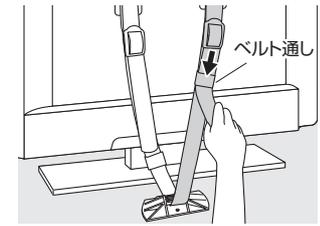

余ったベルトはベルト通しに入れて固定してください。※気になる場合はハサミでカットしてください。

### 6 完成です。

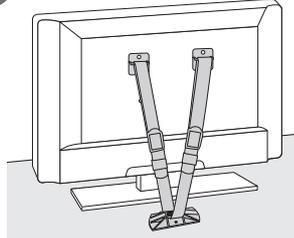

### テレビ台に接着固定できない場合



テレビ台に接着固定できない場合は、壁に接着固定して使うことができます。弱い壁の場合は、付属のタッピングネジ(⑦)2本を併用してベースを固定してください。

## 取外し方法

### お客様にご用意いただくもの

回転剥離工具(LT-550\*)をご用意ください。付属されていませんので、別途お買い求めください。  
※リンテック21の取扱製品です。

テレビの移動が必要な際には、テレビ側フック2ヶ所のネジを抜けば、本製品を取外すことができます。元の位置にテレビを戻せば、再設置できます。接着パッド付きベースを剥がす位置変更は、別売りの回転剥離工具(LT-550)を使用し、取外しを行ってください。取外し後は、接着効果がなくなるため、再利用できません。別売りの交換接着パッドに貼り替えてご使用ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-2381  
CC/AC/KSDaLi