


200-SL025シリーズ 4桁ダイヤル式ロック

内容物：本体×1個

開錠番号の設定方法

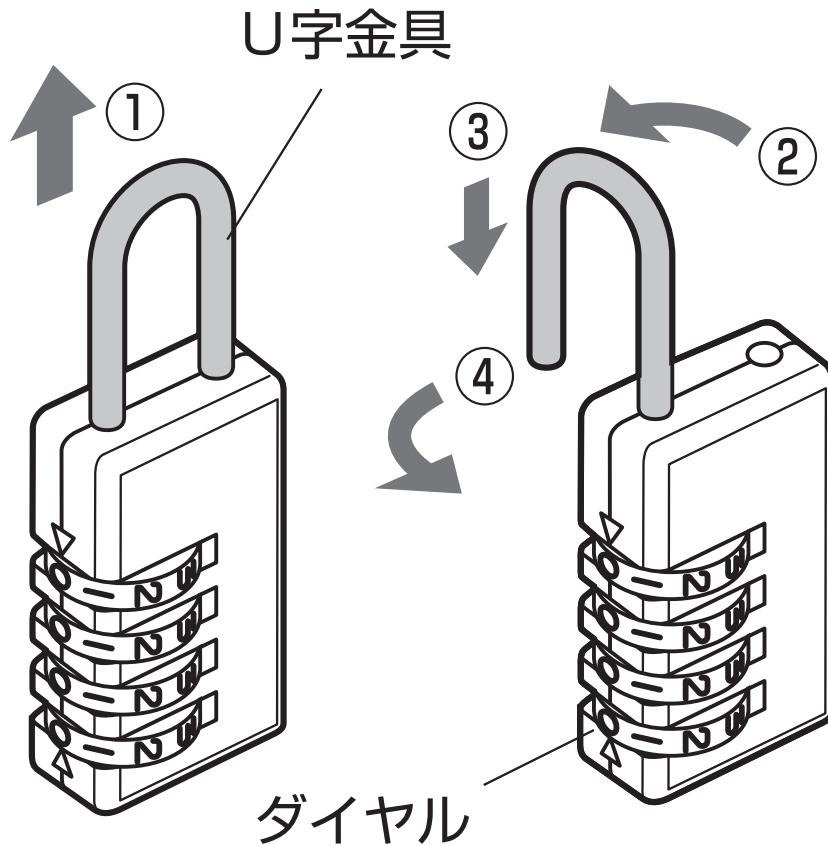

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/BA/TTDaT

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。
(出荷時 0000)

- ①ダイヤルを出荷時の 0000 にした後、U字型金具を引き上げます。
- ②U字型金具を真上から見て反時計回り 90° 回します。
- ③U字型金具を下に押し込んだ状態でさらに反時計周りに約 90° 回します。
- ④ダイヤルを回し、お好きな番号にします。
※注意：ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。
必ず押し込んだ状態で設定してください。
- ⑤U字型金具を時計回りに 90° 回し、金具を引き上げながら元の位置に戻し、穴に差し込みます。
- ⑥ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)