

マルチ対応セキュリティワイヤー・シリンダ錠 取扱説明書


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 Ver.1.0


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CD/BC/ETDaU

- 標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤーです。
- シリンダの端にあるスロット選択ダイヤルを3ヶ所の位置に設定することで、標準、noble、nanoスロット全てに対応します。

内容物

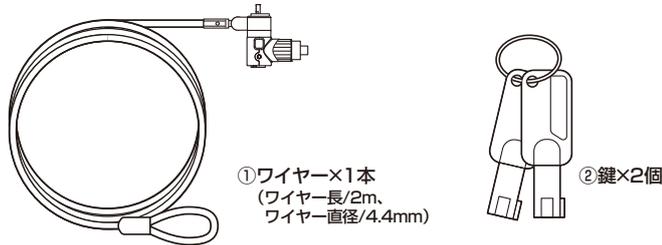


各部の名称

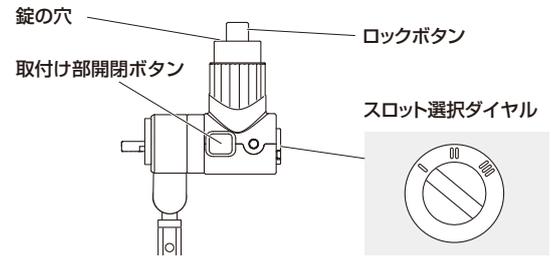

取付け方法

最初にセキュリティスロットに合わせて サイズ調整してください

スロット選択ダイヤルを回してサイズ調整します。
※マイナスドライバーなどを使用してください。

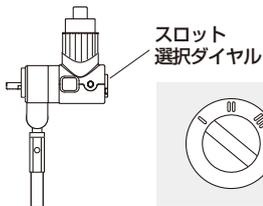


スロット選択ダイヤルはロック解除時のみサイズ調整できます。
ロック解除は下の「開錠方法」
①②をご覧ください。



約3.2×4.5mm
(NobleWedge)


4.5mm
3.2mm
実寸大

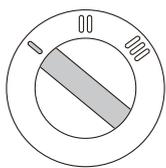

1本のラインまで回す

約2.5×6mm
(NanoSaver)


6.0mm
2.5mm
実寸大

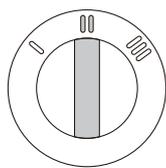

2本のラインまで回す


約3×7mm
(標準)

7mm
3mm
実寸大

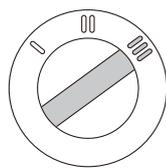


3本のラインまで回す


1 ワイヤーを机の脚などに
巻きつけてください。

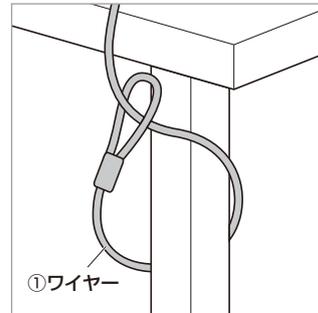

2 取付け部開閉ボタンを押したまま
錠の先端部分を差し込みます。

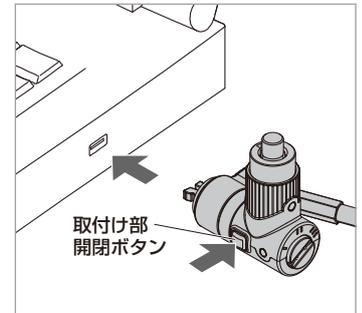


3 ロックボタンを押すと
施錠されます。

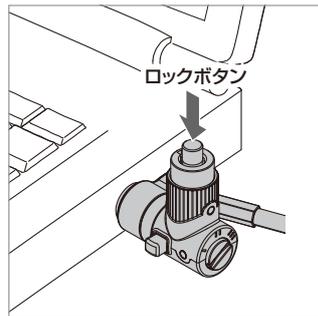

<取付け時の注意>


本製品とセキュリティスロットの間がきつい
場合はスポンジを取外してください。

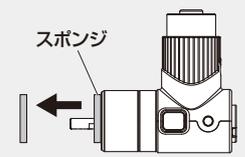


スポンジは粘着テープで
貼り付けてあります。

開錠方法

1 鍵を錠の穴に合わせて
差し込みます。

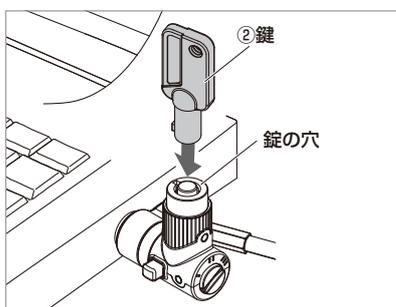

2 鍵を差し込んだまま右に90°回転
すれば開錠されます。

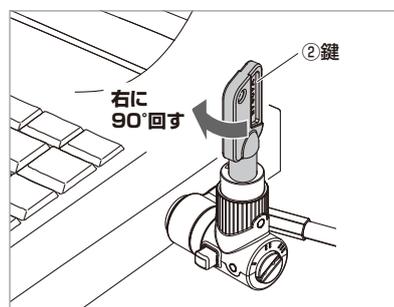

3 取付け部開閉ボタンを押したまま
本体を抜き取ってください。

