


高さ調節肘置きクッション

取扱説明書 ver.1.1

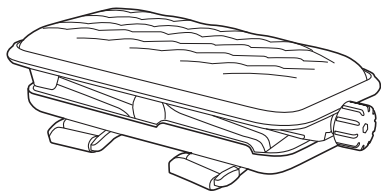

この度は高さ調節肘置きクッション「200-TOK028BK」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①肘置きクッション 1台 ③取扱説明書(本書) 1部
②延長ベルト 2本
※欠品や破損があった場合は、品番(200-TOK028BK)と上記の番号(①～③)と名称(延長ベルトなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)


- 本製品を洗濯しないでください。破損や故障の原因になります。
- 汚れた場合は水で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。
- 洗剤やアルコールでのクリーニングはおやめください。劣化や色落ちの原因になります。
- 製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。
- 雨や汗に濡れたまま保管・放置しないでください。他の製品に色が移ったりカビの原因になります。
- タバコの火やストーブなどに近づけないでください。
- 高温多湿や直射日光のあたる環境で保管・放置しないでください。
- 可動部に指や手などを挟まないようにご注意ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 部品のがたつきなど異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品を使用中に起こった破損・紛失・傷・損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.各部の名称

①肘置きクッション

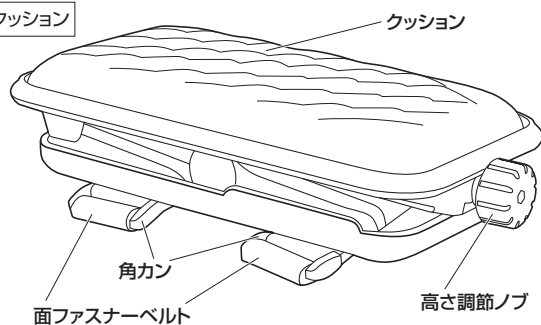

②延長ベルト

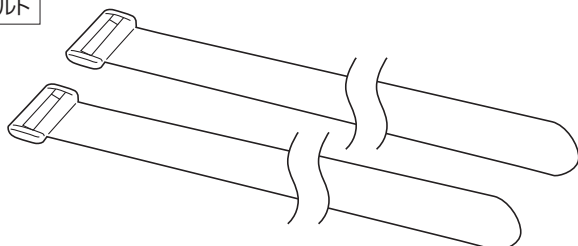


2.仕様


材 質	ABS樹脂、アルミ合金、ポリエステル、低反発ウレタン
サイズ・重量	W100×D197×H43～120mm・約309g

3.使用方法


1. 肘置きクッションを椅子の肘掛けに置き、面ファスナーベルトを角カンに通します。

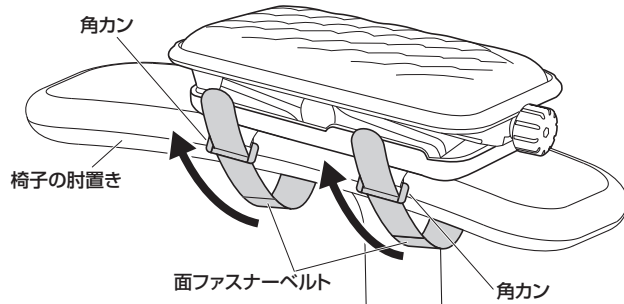

2. 面ファスナーベルトを引っ張ってしっかり固定します。

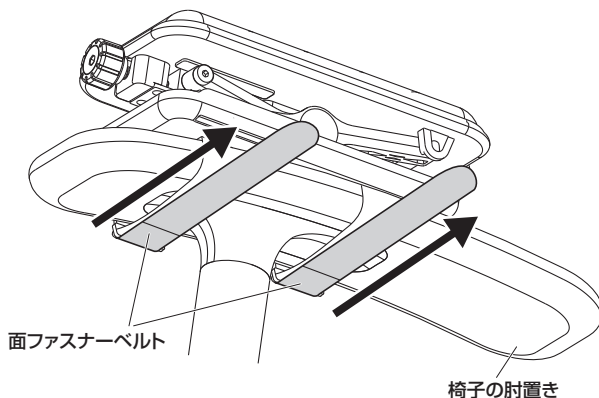

3. 高さ調節ノブを回して肘置きクッションの高さを調節します。

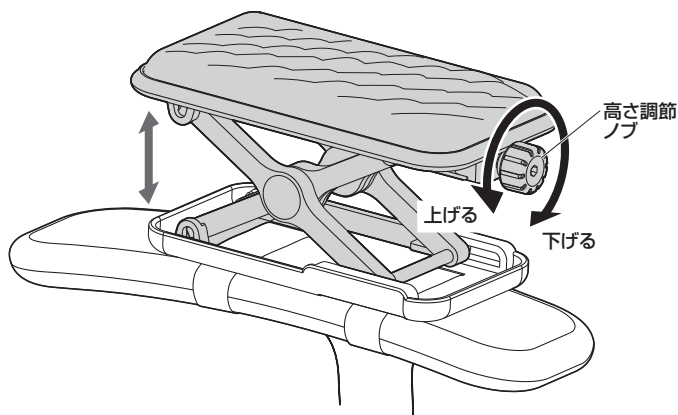


！ 注意

- 可動部分で指や手をはさまないようにご注意ください。
- 腕を載せたまま高さ調節しないでください。
- 腕を載せて力をかけたまま、椅子から立ち上がらないでください。肘置きクッションがずれて転倒する恐れがあります。

肘置きが大きすぎて面ファスナーベルトの長さが足りない場合、必要に応じて延長用ベルトを付けてください。

②延長ベルト

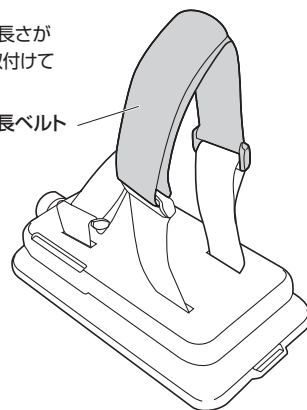

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CF/BB/DYDaU