


対応インクタンク


キヤノン BCI-325PGBK 326BK 326C 326M 326Y 326GY
※上記以外の再生インクタンクや互換性インクタンクには使用しないでください。

セット内容・各部の名称

① ICチップリセッター(ガイド付き)

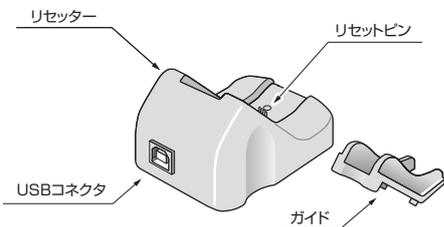

② 取扱説明書(本書)

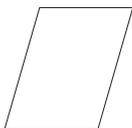

注意

本製品にはUSBケーブルは入っておりません。
別途USBケーブルをご用意ください。
(プリンタのUSBケーブルを使用可能です)

リセットに関する注意事項

- リセットをしてもインクタンクの赤ランプ(ICチップ部)が点滅・点灯しなかった場合、赤ランプが点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動などのため、リセットできない場合があります。
- プリンタのエラーランプ(オレンジ色)が下記の点滅回数となったり、プリンタの液晶画面にエラー番号が表示されたりしたインクタンクは、ICチップ認識エラーのため、リセットされていません。点滅回数(液晶画面表示):5回点滅(U051)、7回点滅(U071)、14回点滅(U140)、15回点滅(U150)
- 本書に記載されていること以外は行わないでください。故障や思わぬ事故の原因となる場合があります。

使用上の注意と保管について

- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光や高温多湿の場所を避け、涼しい所で保管してください。


製品について

- 本製品はキヤノン(株)とは無関係で、承認を受けたものではありません。
- 製品上の原因による品質不具合が認められた場合は、同数の新しい製品と取替えいたします。それ以外の責はご容赦くださるようお願いいたします。

インクタンク各部の名称

●BCI-325PGBK


●BCI-326シリーズ

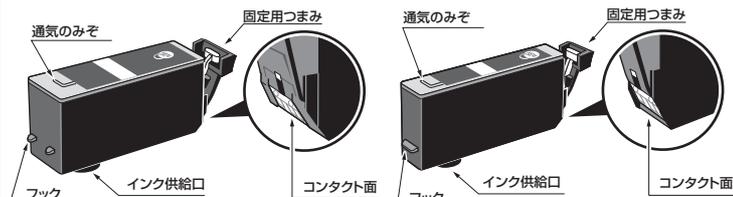

※ICチップ端子を汚したり、触れたりしないでください。


リセットの手順

1 リセッターのUSB端子に、USBケーブルを接続してください。

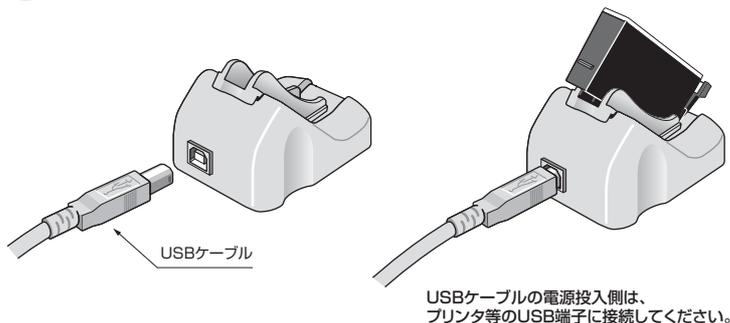


2 インクタンクをリセッターに取付けます。(続き)

3. インクタンクの供給口面を下図のように固定台の上に乗せてください。

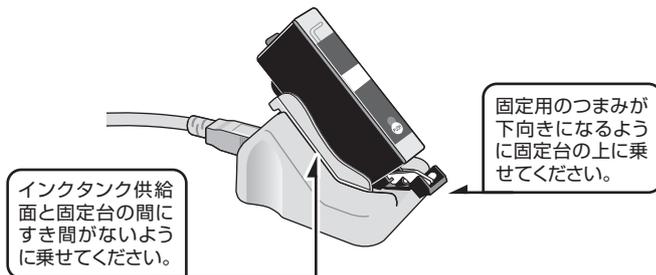


2 インクタンクのリセットを行います。


1. BCI-325PGBKをリセットする場合

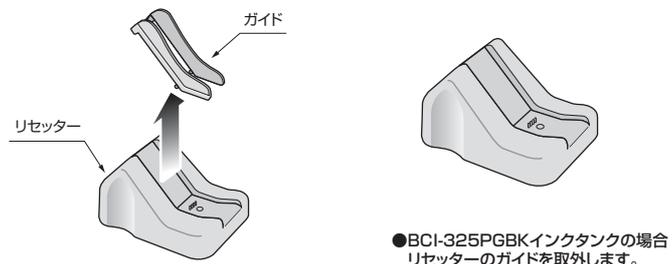

2. BCI-326シリーズをリセットする場合

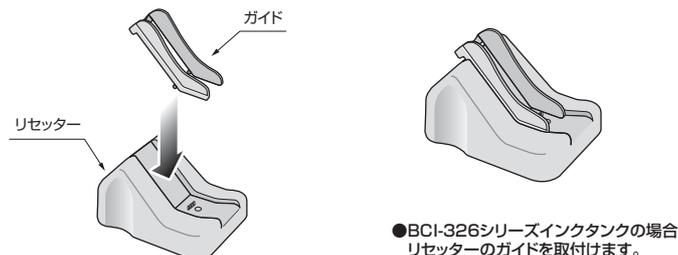

3 インクタンクの供給口面をガイドに押し当てながら、下方向へスライドさせます。

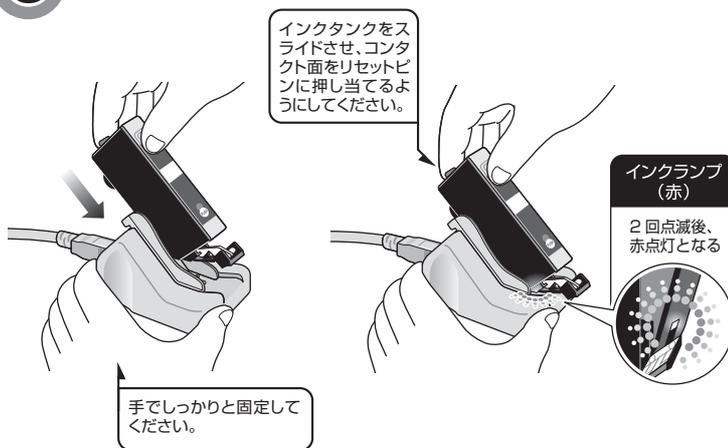

赤点灯するまでインクタンクをしっかりと保持し、リセッターピンに接触させたままにしてください。

インクタンクのランプが点灯しなかった場合

再度インクタンクをリセッターに取付けてリセットをやり直してください。2~3回やり直しても点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動もしくは破損などのためリセットできない場合があります。