Canon BCI-350/351 クリーニングカートリッジ取扱説明書

本製品は、印字不良やインクが固まって詰まってしまったヘッドや、不具合となったヘッドの機能を回復するためのものではありま せん。印刷中に擦れやドット抜けが発生したときに使用して、その症状を緩和し、回復を促すためのものです。また効果が表れな い場合もあり、その時は使用を中止してください。


ホルダー

【対応プリンタ】

PIXUS MG7130/6530/6330/5530/5430 MX923 iP8730/7230 iX6830

クリーニング用カートリッジ(5個) クリーニング液(60ml×2) 手袋

【各部の名称】

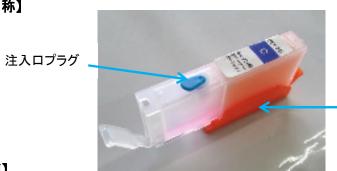




【作業手順】

- ①ノズルチェックで出ていない色を確認する。(操作方法についてはプリンタ取扱説明書参照)
- ②クリーニングカートリッジにクリーニング液を注入する。(注入量 10ml)※クリーナー液は説明用に着色しております。
- 1)注入ロプラグを取り外します。
- 2)ボトルキャップを外して、ノズルを注入口に 差し込み、クリーナー液を注入します。
- 3)注入量の目安は約 10mlです。カートリッジの半 分くらいの高さまで入れて下さい。



4)注入口周りを拭き取ります。

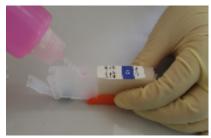



502 ⇔ 5

6)カートリッジをホルダーから外します。



- ③クリーニングカートリッジをプリンタに装着する。
- ⑤クリーニングカートリッジを取り外し、インクカートリッジを装着して再度ヘッドクリーニングを行ってから、ノズルチェックを行い、目詰まり が解消されているか確認してください。


【2回目以降のご使用について】

1)ホルダーにカートリッジを取り付けます。

④ヘッドクリーニングを2回繰り返し行う。

2)カートリッジラベル上部を押して"カチッ" と音が鳴るように確実に装着します。

3) 作業手順②~⑤を行います。

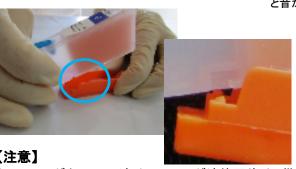



クリーニングカートリッジ・クリーニング液使用後は、供給口にホルダーを装着して直射日光の当る所、及び高温多湿の場所を避けて、 涼しい所で保管してください。