

# BCI-350/351 5色インク+リセッター インク詰め替え説明書

## 対応プリンタ

PIXUS MG7530F, MG7530, MG7130, MG6730, MG6530, MG6330, MG5630, MG5530, MG5430, MX923, iP8730, iP7230, iX6830

【つめかえ回数】 350PGBK:約 5回,350PGBKXL:約 3回 351シリーズ:約 5回,351XLシリーズ:約 3回

【セット内容】 ①インクボトル(5本) ②ボール栓穴開け工具 ③詰め替えホルダー ④シリコンプラグ(5個)



⑤手袋 ⑥取説

## 【使用上の注意について】

- ご使用される前に、必ず取扱説明書を読んで正しく操作を行ってください。説明内容と違った使い方をするとプリンタに損傷を与える場合があります。
- 既に弊社詰め替えインク商品ご使用の方は、穴開け作業等は不要です。またシリコンプラグは INK-C350・351 シリーズの注入口プラグとは異なります。混同されない様ご注意ください。
- 純正カートリッジ対応の商品です。互換カートリッジ・再生カートリッジには使用できません。
- インクがこぼれて、周辺が汚れないように予め新聞紙又はペーパータオル等を用意し、その上で作業を行ってください。
- 手や着衣にインクが付かないように手袋・エプロン等を着用して汚れを防止してください。
- 飲むことは出来ません。誤って飲んでしまった場合は、医師の診断を受けてください。目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。

## 【インク詰め替え手順】

①カートリッジの IC チップをリセットする。(リセッター取扱説明書参照)


②インクカートリッジを詰め替えホルダーに装着します。

1) インクタンクのフックを詰め替えホルダーのフック装着部に入れます。

2) インクカートリッジの QR コード下の部分を押し、「カチッ」という音がするまで押し込んで固定してください。



③ボール栓落し工具にインクタンクを装着した詰め替えホルダーを取り付けます。詰め替えホルダーとボール栓落し工具のそれぞれのガイド装着部に合わせます。

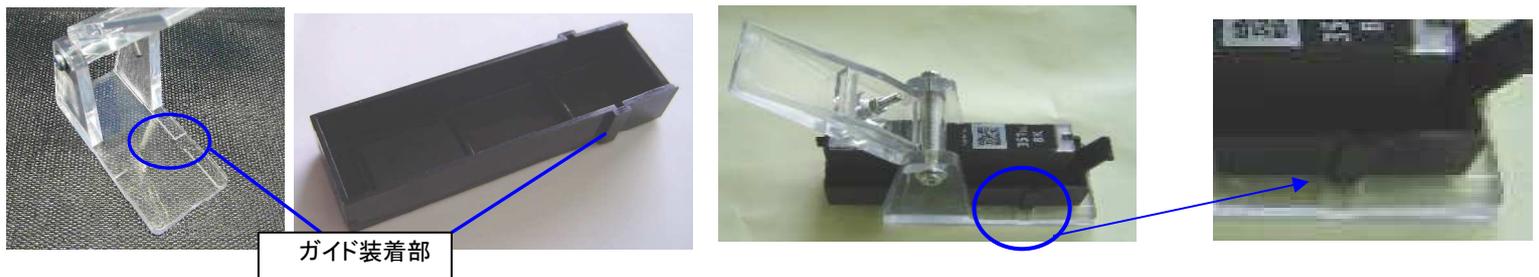

④注入口を開けます。

1) ボール栓穴開け工具のプレート下ろして、ピンがインクタンクのQRコード中央の位置に当たっていることを確認します。




**QRコード中央に穴を開けます。誤った位置を開けるとインク漏れの原因となります。QRコード中央にピンが当たっているか確認を必ずしてください。**

(裏面に続く)

## (表面からの続き)

2) 体重を掛けて、手のひらでプレート押しして注入口を開けます。パチンとボール栓が抜けた音がします。穴が開いたことを確認して、ボール栓穴開け工具からホルダーを取り外します。

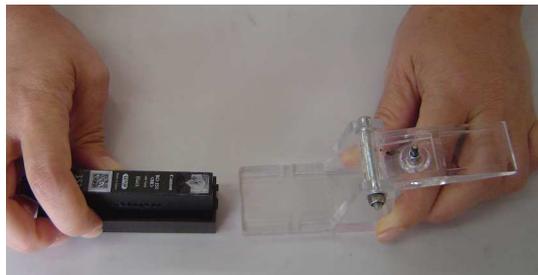

### ④インクを注入します。

注入口にボトルのノズルを差込み、インクを注入します。注入口からインクが溢れ出したら、一旦止めて、10秒後、再注入します。再度溢れてきたら、注入終了です。



### ⑤シリコンプラグを注入口に差し込み、詰め替えホルダーから外します。インク供給口を下向きにしてティッシュ等の上に置き、余分インクを除きます。



これでインク注入完了です。

【2回目以降の詰め替え】残量表示が少なくなったもしくは印刷物が擦れたら、手順①⇒②⇒④⇒⑤の順で作業を行ってください。

### 【Q&A】

Q1 インクを注入出来ない。すぐ溢れてくる。

A1 ボトルノズルと注入口の間にすき間を取ります。ノズルの差込みが深すぎるとインクが溢れてきます。また注入口以外の場所から、注入しないでください。

Q2 カートリッジが認識しない。カートリッジを装着しても反応しない。残量表示が復元しない。

A2 一旦プリンタから該当カートリッジを取り外し、再度装着してください。それでもエラー解除されない場合は、再度リセットを掛けてください。

Q3 インクが漏れる。

A3 カートリッジへのホルダー装着または注入口へのシリコンプラグ装着を確実に行ってください。

Q4 印刷すると色が出ない、かすれる。

A4 ①ヘッドクリーニングを1~2回行ってください。それでも症状変わらない場合は、しばらく時間を置いてから、印刷作業を再開してください。  
②インク不足がどうか再度インクを注入して、インク供給口をティッシュの上に乗せて余分インクが出るかどうか確認してください。  
③シリコンプラグを確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、インク漏れが生じて印字不良の原因となります。

Q5 シリコンプラグが入らない。

A5 INK-C350/351 シリーズで穴開け作業をされている場合はプラグが異なり、シリコンプラグが入りません。INK-C350/351 シリーズ用注入口プラグで注入口を塞いでください。

『詰め替え方法がよくわからない』『印刷が出来ない』など製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

### つめかえインクサポートセンター

TEL: 0120-968-268

mail: [inksupport@sanwa.co.jp](mailto:inksupport@sanwa.co.jp)


受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日は除きます)

## BCI-350/351 対応リセッター取扱説明書

(※注意 リセッター使用回数は 100 回となります。それ以降は使用出来ませんのでご注意ください。)

リセッター各部名称

カートリッジ IC チップ

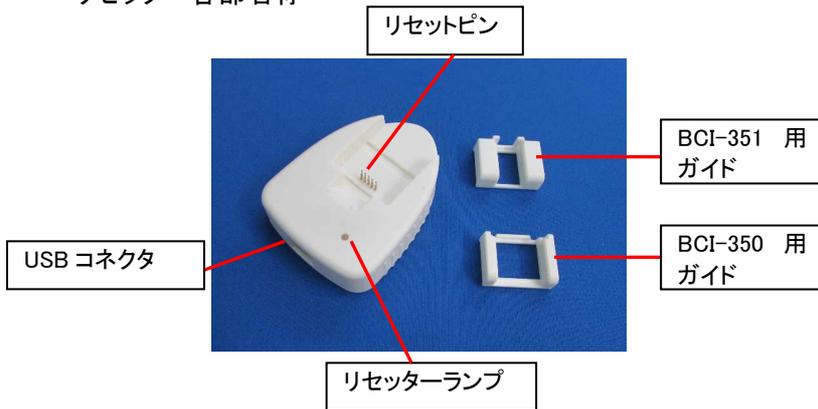

### 【リセットの手順】

①リセッターの USB 端子に、USB ケーブルを接続してください。リセッターランプが緑色に点滅したことを確認してください。



②インクカートリッジをリセッターに取付けます。

1)カートリッジの形に合わせて、それぞれのガイドをリセッターに取付けます。

【BCI-350PGBK の場合】

【BCI-351 シリーズの場合】



②リセットピンとカートリッジの IC チップが接触する様に乗せます。リセッターランプが赤点灯から緑点灯になった時点でリセット完了です。インク詰め替え作業に進みます。(別紙参照)



(インク詰め替え作業に進みます)