


本製品は、印字不良やインクが固まって詰まってしまったヘッドや、不具合となったヘッドの機能を回復するためのものではありません。印刷中に擦れやドット抜けが発生したときに使用して、その症状を緩和し、回復を促すためのものです。また効果が表れない場合もあり、その時は使用を中止してください。

【セット内容】

クリーニングカートリッジ, クリーニング液(20ml)

【各部の名称】(カートリッジは BCI-381/371/351, XKI-N11 用です。)

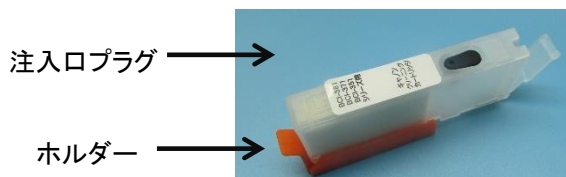

【対応プリンタ】

PIXUS

TS8230/8130/6230/6130, TR9530/8530/7530, XK80/70/50

PIXUS

TS9030/8030/6030/5030S/5030, MG7730F/7730/6930/5730

PIXUS

MG7530F/7530/7130/6730/6530/6330/5630/5530/5430

MX923 iP8730/7230 iX6830

【クリーナー液補充手順】(※写真のカートリッジは BCI-381/371/351, XKI-N11 用です。BCI-380/370/350PGBK, XKI-N10PGB 用も方法は同じです。)

- ①注入口プラグを外す
- ②クリーナー液を補充します。



【注入量の目安】

380/370/350/N10PGBK はボトル分(20ml)

381/371/351/N11 シリーズは

ボトルの半分(約 10ml)

※余ったクリーニング液はそのままキャップを締めて保管してください。

- ③注入口プラグを装着します。
- ④カートリッジをホルダーから外します。
※ホルダーは保管してください。



- ⑤カートリッジをプリンタへ装着します。
※IC チップが付属していない為、認識エラーとなりますが問題ありません。



これで作業完了です。クリーナーカートリッジをプリンタへ装着したまま、1日~2日放置してください。(この間プリンタ電源は OFF で構いません。)時間経過後、クリーナーカートリッジを取り外して、インクの入っているカートリッジを装着。クリーニング・ノズルチェックで印字状態を確認してください。

ホルダーにカートリッジを取り付け、カートリッジラベル上部を押して“カチッ”と音が鳴る様に確実に装着してから、上記のクリーナー液補充手順①から再度行ってください。



【注意】クリーニングカートリッジ使用後は、供給口にホルダーを装着して、直射日光の当たるところ、及び高温多湿の場所を避けて、涼しいところで保管してください。

※使用期限は約1年を目安にご使用ください。

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。
つめかえインクサポートセンター
 Tel: 0120-968-268
 Mail: inksupport@kitamuraamfg.com