

# ワイヤレスワンセグチューナー 取扱説明書

この度は、ワイヤレスワンセグチューナー「400-1SG003」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①ワンセグチューナー…………… 1個
- ②ロッドアンテナ…………… 1本
- ③スタンドアンテナ…………… 1個
- ④F型アンテナ変換アダプタ …… 1個
- ⑤充電用USBケーブル…………… 1本
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-1SG003)と上記の番号(①～⑥)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 絵表示の意味

**警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

**注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

**注意** 注意していただきたい内容

## 安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

### 警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

### 注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
  - (1)直接日光の当たる場所
  - (2)湿気や水分のある場所
  - (3)傾斜のある不安定な場所
  - (4)静電気の発生する場所
  - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - (6)非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所
  - (7)ホコリの多い場所
  - (8)振動の影響を受けやすい場所
- 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

### ■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 取扱上のご注意

- 本製品とワイヤレス接続中はインターネット通信ができなくなります。インターネット通信を再開する場合は本製品とのワイヤレス接続を停止してください。
- 本製品はデータ放送および緊急警報放送には対応していません。
- 地上デジタル放送の電波が届く範囲でのみ使用可能となりますが周囲の環境・構造物により電波が届かないことがあります。全ての電波範囲内での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 録画番組の加工・コピー・編集・転送には対応していません。録画したデータは本製品を接続し、録画に使用したデバイスでの環境のみ再生できます。
- 録画タイミングの誤作動や故障により録画できなかった場合において、録画内容を補償することはできません。


## 1.仕様

対応機種	iPhone Xs・Xs Max・XR・X・8・8 Plus・7・7 Plus・6s・6s Plus・6・6 Plus・SE・5s・5c・5・4S、12.9インチiPad Pro(2017)・12.9インチiPad Pro、10.5インチiPad Pro(2017)・9.7インチiPad Pro・9.7インチiPad(2018)・9.7インチiPad(2017)、iPad Air2・Air・第4世代・第3世代・iPad 2、iPad mini4・mini3・mini2・mini、iPod touch(第6・5世代) Xperiaなどの各種Androidスマートフォン
対応OS	iOS 9.0以降 Android 4.0.3以降
対応放送	日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)、1セグメント対応(UHF:13～62ch)
映像・音声形式	H.264・MPEG-2 AAC
テレビ音声	ステレオ・音声多重
ビットレート	最大416kbps(放送波の内容に依存)
アンテナ	ロッドアンテナ、スタンドアンテナ
インターフェース	USB microB×1(本製品への充電に使用)
バッテリー※1	リチウムイオン電池 3.7V 550mAh(2.04Wh)
電源電圧	DC5V(USB充電時)
消費電流	最大540mA(USB充電時)
充電時間	約3.5時間(電源OFFの状態)
視聴可能時間	内蔵バッテリー/約3.5時間(満充電の場合) ※使用状況によって異なります。
使用温度・湿度範囲	0～35℃・10～80%(結露なきこと)
サイズ・重量	約W64×D20×H40mm(アンテナ・突起部含まず) 約45g(本体のみ)
視聴アプリ	Air DTV WiFi ※AppStore、GooglePlayストアより無料ダウンロードできます。
無線LAN	IEEE 802.11b/g
無線LAN到達距離	約8m(障害物のない場合) ※使用環境により異なります。

- ※Android OSでは字幕表示非対応になります。
- ※今後のiOS/AndroidOSバージョンアップ、Apple社/Google社のサポート変更により動作しなくなる可能性、もしくはダウンロードできなくなる可能性もございます。
- ※1:充電は付属の充電用USBケーブルにより、パソコンもしくはUSB-ACアダプタから行ってください。

## 2.各部の名称とはたらき

### ①ワンセグチューナー

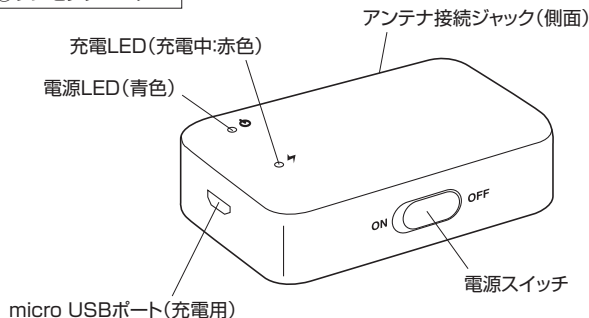


## 3.本製品の充電方法


本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。最初にUSB給電により充電を行ってください。付属の充電用USBケーブルでパソコンなどの電源供給のできるUSBポートに接続すると、自動的に充電が開始されます。  
※充電には約3.5時間程度かかります。満充電の状態では約3.5時間動作します。  
※電力がなくなった場合、充電LEDが赤色に点滅します。再度充電してからご使用ください。

<充電LEDについて>  
充電中:赤色に点灯 充電完了:消灯

## パソコンのUSBポートに接続

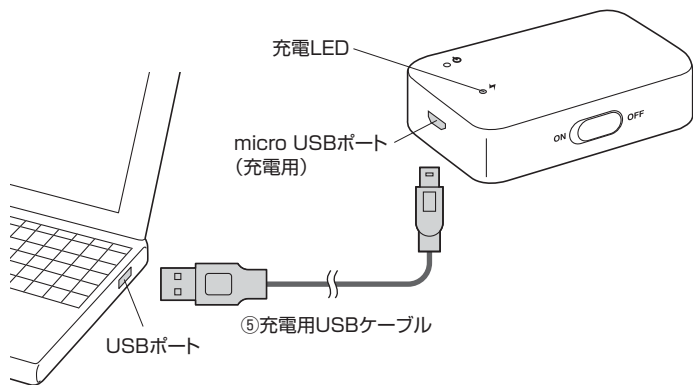


## USB-ACアダプタ(別売り)を使用して家庭用コンセントに接続

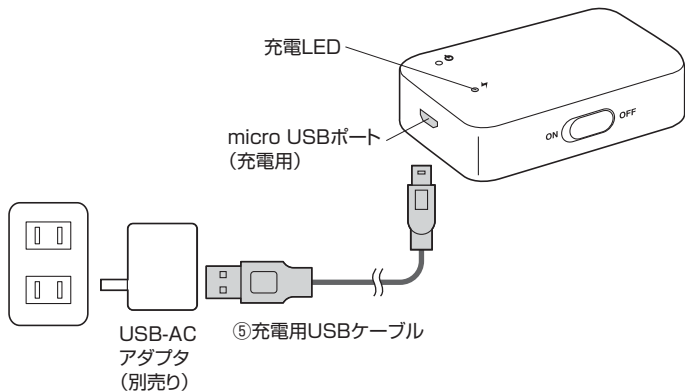


## 4. アンテナの接続方法

### ロッドアンテナを接続

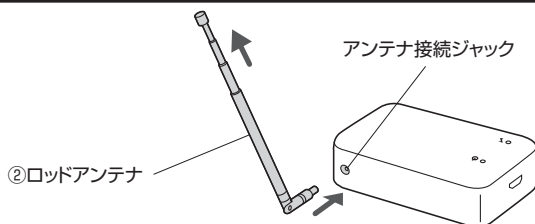


❗ 受信感が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。

### スタンドアンテナを接続

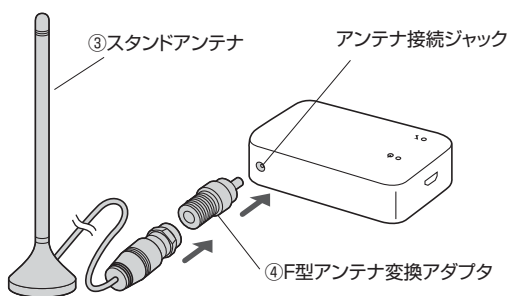

### アンテナケーブルを接続

**推奨** ご家庭のアンテナを使用しますので安定した受信が可能です。

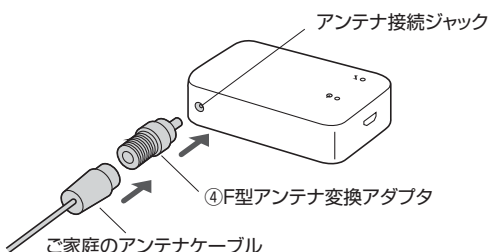

## 5. 視聴アプリ「Air DTV WiFi」のインストール

本製品の使用には接続機器側に専用の視聴アプリ「Air DTV WiFi」(無料)が必要です。  
※アプリのダウンロードにはiOSの場合はApple IDが、Androidの場合はGoogleアカウントがそれぞれ必要です。

①アプリをダウンロードするストアにアクセスします。  
※インターネットに接続できる環境で作業してください。

<iOSの場合>

「App Store」を起動します。

<Androidの場合>

「Playストア」を起動します。

②検索窓に「Air DTV WiFi」と入力し、検索ボタンをタップします。

③検索結果から「Air DTV WiFi」を選択し、インストールボタンをタップします。自動的にダウンロードを開始し、インストールされます。



「Air DTV WiFi」アイコン

## 6. 本製品とモバイル機器の接続方法

①本製品にアンテナを接続し、電源をONにしてください。

②本製品をできるだけワンセグ放送を受信しやすい場所(窓際など)に設置してください。  
※モバイル機器とのワイヤレス通信が可能な範囲に設置してください。

③接続するモバイル機器のWi-Fi機能をONにしてください。

※OSや機種によってWi-Fi設定の方法は異なります。  
各機器の取扱説明書をご参照ください。

<iOSの場合>

「設定」→「Wi-Fi」

<Androidの場合>

「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi」

④検知されるWi-Fiのリストの中から「iDTV\_WiFi\_xxxxxx」を選択します。


※「xxxxxx」は個体ごとに異なります。

※複数のモバイル機器を同時に接続することはできません。

<iOSの場合>



<Androidの場合>

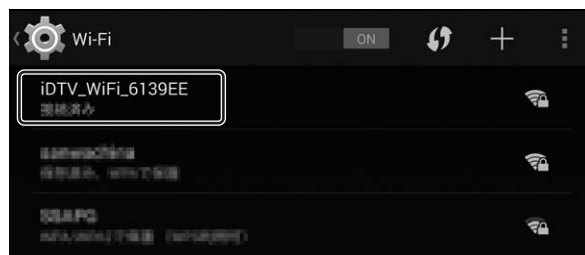

⑤初回接続時にはパスワードの入力が必要です。

パスワード「**i8888**」(半角英数)を入力して、接続してください。  
※パスワードの変更はできません。

⑥正常に認識されると接続が完了です。

※使用には視聴アプリ「Air DTV WiFi」でのチャンネルの設定が必要です。「7.本製品の使用方法」をご参照ください。



## 7.本製品の使用方法

視聴アプリ「Air DTV WiFi」の初回起動時や視聴する地域が変わった場合などはチャンネルの設定が必要です。

### iOSの場合

#### ■初回起動時

- 1 視聴アプリ「Air DTV WiFi」を起動してください。
- 2 下の画面が表示された場合は「6.本製品とモバイル機器の接続方法」を参照の上、Wi-Fi設定を行ってください。
- 3 「地域を設定」の画面で視聴する国を選択します。

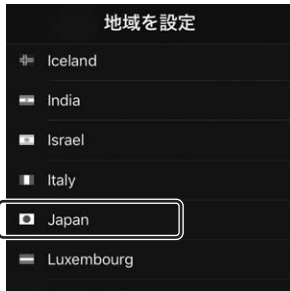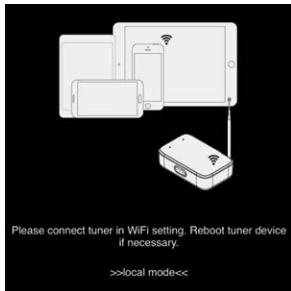

- 4 右上の「スキャン」をタップします。



- 5 チャンネルスキャンが開始されます。



- 6 スキャンが終了したら、スキャン結果を保存します。



- 7 「保存」をタップすると、検出されたチャンネルリストが表示され、視聴したいチャンネルをタップすると放送の受信を開始します。



！ 受信感が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。

#### ■2回目以降の起動時

アプリを起動すると、上記⑦の保存されたチャンネルリストが表示されます。初回または前回スキャンした場所と視聴場所が異なる場合は、再度上記④以降の手順を行ってください。


#### ■視聴画面

テレビ視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。※何も操作がない場合、メニューは数秒後に消えます。



メニューの各部をタップすると、下記の操作を行います。

- 1 チャンネルリストに戻る
  - 2 番組情報を表示
  - 3 番組表を表示
- ※右上に日付が表示されますが、「+」「-」を押して前後の日に合わせても正常に番組が表示されない場合があります。
- ※「X」を押すと視聴画面に戻ります。
- 4 録画の開始・停止
- ※録画を開始後もう1度タップすると、録画が停止します。
- ※録画中はチャンネルの切替えができません。
- 5 字幕・音声の設定
- 字幕:無効…非表示 字幕1…表示
- 二重音声設定:主音声、副音声、二重音声から選択できます。
- 音声設定:第1音声に固定です。
- 6 チャンネル一覧を表示・チャンネル切替え

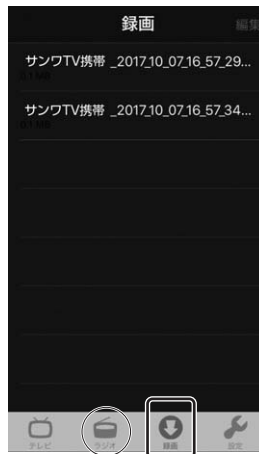

#### ■録画した番組を観る

- 1 ホーム画面で録画タブをタップすると、録画した番組リストが表示されます。
- 2 再生したい番組をタップすると再生を開始します。

#### ＜録画した番組の削除方法＞

- 1 録画番組のリストが表示された状態で、右上の「編集」をタップします。
- 2 録画リスト名の左に「-」が表示されるので、削除したい番組の「-」をタップします。
- 3 番組名右に「削除」と表示されるので、タップすると削除されます。

#### ■ラジオについて

アプリ画面にラジオタブがありますが、**本製品でラジオの聴取はできません。**チャンネルのスキャンは実行されますが、チャンネルの検出はできません。



#### ■設定

- 基本設定
- テレビの時間と同期:本製品では使用しません。
- 区域:視聴地域の設定

#### •録画

録画できるスペース:録画可能な容量を表示します。下段のバーで上限の調整が可能です。


#### •情報

アプリのバージョン、情報を表示します。

### Androidの場合

#### ■初回起動時

- 1 視聴アプリ「Air DTV WiFi」を起動してください。
- 2 下の画面が表示されたら、「Done」をタップします。
- 3 Check WiFi stateの右にDisabledが表示されている場合は「6.本製品とモバイル機器の接続方法」を参照の上、Wi-Fi設定を行ってください。

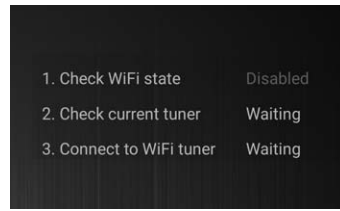


- 4 下の画面が表示されたら、「Setting」をタップし、プルダウンから「Channel Scan」を選択します。その後、下の「Other」をタップします。



- 5 地域リストが表示されたら、視聴する国をタップし、「OK」をタップします。



⑥「Tuner Rebooting」と表示されるので、アプリを再起動します。再起動後、再度②の画面が表示され、「Done」をタップします。

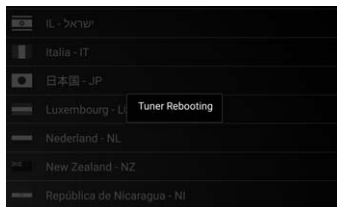

⑧チャンネルスキャンが開始されます。



❗ 受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。

⑩「Done」タップ後、再度下の画面が表示されたら、「Live TV」をタップします。



## ■2回目以降の起動時

アプリを起動後、「Live TV」をタップすると保存されたチャンネルリストが表示されます。初回または前回スキャンした場所と視聴場所が異なる場合は、再度上記④以降の手順を行ってください。

## ■視聴画面

テレビ視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。※何も操作がない場合、メニューは数秒後に消えます。



メニューの各部をタップすると、下記の操作を行います。

- ① チャンネルリストに戻る
- ② ミュート設定・解除
- ③ 音量調節
- ④ 録画の開始・停止  
※録画を開始後ももう1度タップすると、録画が停止します。  
※録画中はチャンネルの切替えができません。
- ⑤ 全画面表示
- ⑥ 画面をスナップショット撮影  
※保存場所は機種により異なります。
- ⑦ 字幕・音声の設定  
Audio Track:Audio NO1に固定  
Subtitles(字幕):Off…非表示、SUB NO1(jpn)…表示  
Preferred decoder:Software Decoder、Hardware Decoderより選択
- ⑧ チャンネル一覧を表示・チャンネル切替え

⑦「Setting」をタップし、プルダウンから「Channel Scan」を選択します。その後、右下の「Scan」をタップします。



⑨スキャンが終了したら、「Done」をタップします。



⑪「Live TV」をタップすると、検出されたチャンネルリストが表示され、視聴したいチャンネルをタップすると放送の受信を開始します。



## ■録画した番組を観る



- ①ホーム画面で「Gallery」をタップします。タップすると、録画した番組リストが表示されます。
- ②再生したい番組をタップすると再生を開始します。

### <録画した番組の削除方法>

- ①録画番組のリストが表示された状態で、削除したい番組を長押しします。
- ②(△の中に!)Delete Delete'チャンネル名?'が表示されるので、OKをタップすると削除されます。

## ■その他の機能



- ① EPG:番組表が表示されます。※右上に日付が表示されますが、「+」「-」を押して前後の日に合わせても正常に番組が表示されない場合があります。※「NOW」をタップすると現在放送中の番組を表示します。※「X」を押すとホーム画面に戻ります。
- ② Sort Channels:チャンネルリストの表示順の入れ替えができます。
- ③ Parental Control:パスワードの設定ができ、視聴者の制限ができます。
- ④ About:アプリ情報を表示します。

## 8.Q&A

- Q:チャンネルスキャンをしても放送局が見つからない。  
A:アンテナがしっかりと接続されているかご確認ください。また受信感度の良い場所や屋外でのスキャンをお試しください。
- Q:接続できない。  
A:視聴アプリ「Air DTV Wi-Fi」をダウンロードされているか、Wi-Fi接続を行っているか、パスワードに間違いがないか今一度ご確認ください。

## 9.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-15G003</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社