


iPad/iPhone用バックアップカードリーダー 取扱説明書

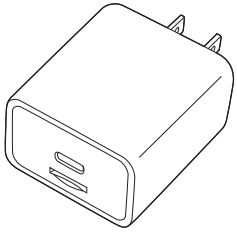

この度は、iPad/iPhone用バックアップカードリーダー「400-ADRIP012W」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万が一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① iPad/iPhone用バックアップカードリーダー 1台
- ② 取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- !** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告**
 - 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
 - (読みとめ恐れがあります)
 - 取外し時の力は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のような場所で使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所 ② 湿気や水分のある場所 ③ 燃焼のある不安定な場所
 - ④ 高電圧の発生する場所 ⑤ 過熱的な環境(温度が高くなる場所)
 - ⑥ 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
 - (火傷の恐れがあります)
 - お手入れについて
 - ① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③ シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一発火したり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が降っているときに、本製品に接しないでください。
 - ▲ 雷雲による感電する恐れがあります。
 - ▲ 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲ 雷が降った時点で本製品のコネクタに接しないでください。
 - ▲ 本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
 - ▲ 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲ 雷電や火災、故障の原因となることがあります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品を水分や湿度の高い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲ 故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲ 落下による故障・破損の原因となります。
 - 本製品を抜き差しするときは、必ず両手部分を持ち、無理な力を入れないでください。
 - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品をお手入れする場合は、ベンジン・シンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。また、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ▲ 塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。
 - 本製品は携帯電話、電子情報機器、電子情報機器、航空宇宙機器、輸送機器や航空機など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用しないよう、人身事故、社会的被害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いません。
 - 本製品は日本国内用で作られております。日本国外でも使用できません。

1.動作環境


- 対応機種: iOS 12をサポートしているiPad、iPhone
- 対応OS: iOS 12~
- 対応メディア: microSDXCメモリーカード(512GBまで)
microSDHCカード(32GBまで)
microSDカード(2GBまで)

! 対応メディアに関する注意
本製品はexFATのみ対応です。
※SDXC以外のカードでも使用できますが、exFAT以外の形式を使用の際は、画面の指示に従ってフォーマットを行うから使用してください。ただし、フォーマットを行うとmicroSD内のデータがなくなるので、フォーマットをする際は十分に注意してください。
※全てのメディアを同時に使用できません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保障するものではありません。

2.仕様


インターフェース	USB仕様 Ver.3.2Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
スロット	microSDスロット×1
サイズ	W28×D25×H26mm
重量	約16g
対応フォーマット	音楽: aac, ac3, aif, aiff, flac, m4a, mp3, wav, wma 画像: bmp, gif, heic, ico, jpeg, jpg, png, tif, tiff 動画: 3gp, asf, avi, flv, m4v, mkv, mov, mp4, mpg, mpeg, mpv, rm, rmvb, wmv その他: csv, doc, docx, htm, html, key, numbers, pages, pdf, ppt, pptx, rtf, txt, vcf, xls, xlsx, xml

3.各部名称と働き

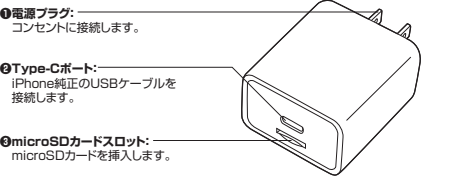

4.メディアの挿入・取出し


メディアの挿入
メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入します。
注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

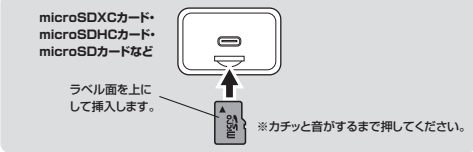

メディアの取出し
! メディアを無理に引き抜かないでください。挿入しているメディアを再度押し込むと、出てきます。

5.iPhone・iPad・iPod touchへの接続方法

microSDを挿入してから、お手持ちのケーブルを差し込み、iPhoneなどの機器に接続します。

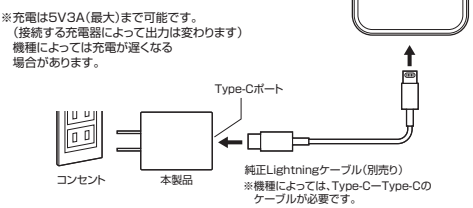

6.専用アプリ「HiCharger」のインストール

AppStoreから専用アプリをインストールしてください。




無料の専用アプリ「HiCharger」でバックアップしたデータを閲覧・管理できます。microSDカードの残り容量も一目でわかるので便利です。


- ①「AppStore」を開きます。
 - ②「HiCharger」を検索し、インストールします。
- ※インストールの方法は「AppStore」でご確認ください。

7.初回設定方法


- ①インストールすると下記の画面が出るので、画面に従って設定を行ってください。 ※下記以外にも画面が表示されますが、すべて画面に従い設定してください。
- ②パスワードの入力が求められるので、パスワードを設定してください。

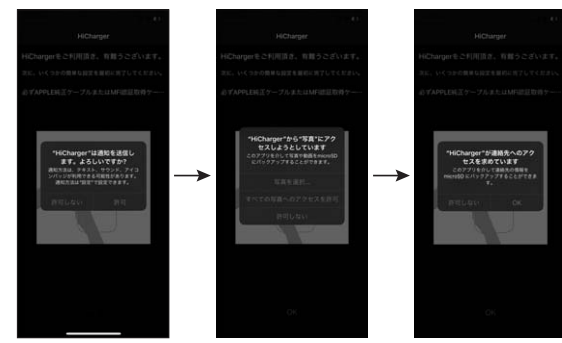

! このパスワードはファイルの暗号化で使用するもので、忘れないようにしてください。

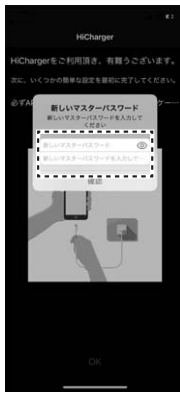

8.メインメニュー画面について

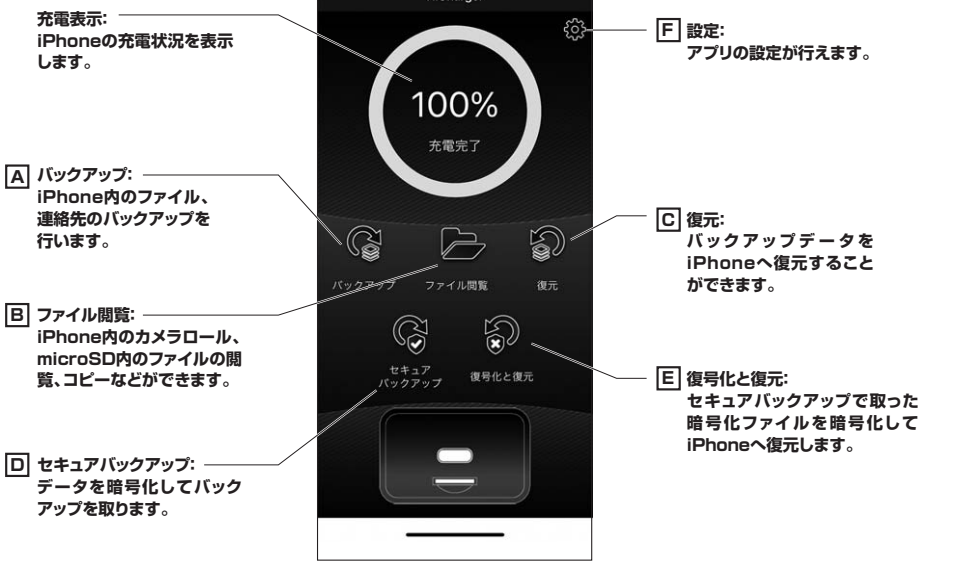

9.使用方法

A バックアップ・ B セキュアバックアップ

バックアップ・セキュアバックアップをタップすると下記のような画面になりバックアップが開始されます。



- バックアップ中はスマホの電源を切ったり、ケーブルを抜いたり本製品を取外したりしないでください。
- 一度バックアップを取り、再度接続した場合は差分のバックアップ(前回のバックアップからの追加項目)のみ行われます。

<初回バックアップ時>

初回は画像連絡先などのアクセス権限の設定が必要です。「7.初回設定方法」で拒否した後にバックアップしようすると下記の画面が表示されます。画面に従いリンクの設定をしてください。microSDが挿入されていない場合は下記の右側の画面が表示されます。



C ファイル閲覧

ファイル閲覧をタップすると下記のような画面になります。

microSD内のファイルの閲覧ができます。

iPhone内のカメラロールの閲覧ができます。

全てのファイルの閲覧ができます。

それぞれのファイルの閲覧ができます。

検索機能(ファイルの検索) 表示形式変更

一つ前の画面に戻ります。メインメニューへ戻ります。

ソート機能: ファイルサイズや種類でソートが可能です。

アイテムの追加(フォルダ・テキストファイル)

編集(コピー・移動・削除): 画像を選択してから編集アイコンを押すことで、コピー・移動・削除のいずれかの操作を行うことができます。

削除をする際に、削除するかどうかの確認画面が表示されますが、「削除」をタップすると削除が始まります。慎重に行ってください。

D 復元・ E 復号化と復元

復元・復号化と復元をタップすると下記のような画面になります。

カメラロールに復元することができます。

連絡先に復元することができます。カメラロールに復元する場合は操作は同じです。

カメラロールに復元する? (SDカード)

microSDから写真や動画がiPhoneに復元されます。復号化と復元の場合はパスワードの入力、もしくはタッチID・フェイスIDを求められます。

F 設定

設定をタップすると下記のような画面になります。

バックアップに関する設定ができます。

アプリの起動時に自動でバックアップするかどうか設定できます。

アプリの起動時に自動でセキュアバックアップするかどうか設定できます。

設定したパスワードを変更できます。

進捗通知するかどうか設定できます。

バックアップの履歴を表示します。

リンクを解除できます。

カメラロールをバックアップするかどうか設定できます。

連絡先のバックアップをするかどうか設定できます。

Cloudにアップしているファイルをバックアップするかどうか設定できます。

Cloudの写真や動画をネットワークを通じてアップロードするかどうか設定できます。

Cloudの写真を自動でバックアップする時、WiFiの接続状況やストレージ容量を確認し、アップロードする。通信コストが増える可能性があります。このオプションを無効にすると、WiFiが接続されている場合、利用可能なネットワークがダウンロードに使用されます。

HEIC形式をJPEG形式で出力します。

キャッシュのクリアやmicroSDのフォーマットに関する設定ができます。

アプリの情報などを確認できます。

アプリメーカーへ問い合わせ

11.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱し上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公営や民営電柱その他の外壁面等による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や農機、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合は、お客様の責任となります。
- 保証書は発行行いませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番:	400-ADRP012W		
シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 7700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CB/AJ/KiDaSz