

- 最初に  
ご確認ください
- バーコードリーダ ..... 1台
  - 取扱説明書(本書) ..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## はじめに

このたびは、弊社バーコードリーダをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

※本製品をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

## 1.本製品の特長

- 本製品は、読み取ったバーコードのデータをUSBケーブルで接続したパソコンに送信できます。
- 本製品は、Windows標準ドライバでパソコンと接続可能な、簡単接続タイプのUSBバーコードリーダです。
- 本製品は、赤色LED光を使用したOCD方式のコンタクト型バーコードリーダです。

## 2.対応機種・対応OS

### ■対応機種


- Windows搭載/パソコン 各社DOS/Vパソコン
- ※USBインターフェースを持つ機種

### ■対応OS

- Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP2以降)・2000

※機種により対応できないものもあります。  
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

## 3.各部の名称と使用方法

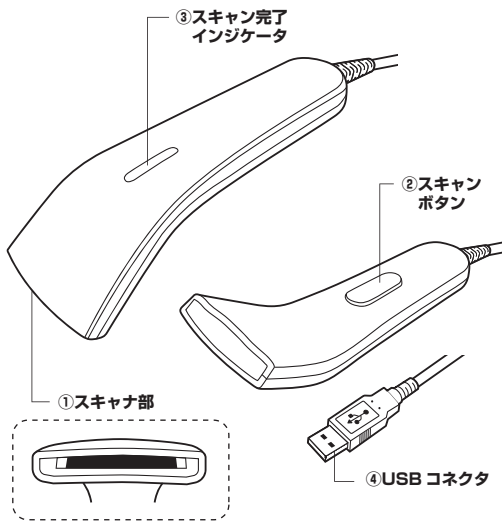


- ① スキャナ部**  
赤色LEDを発光し、バーコードを読み取ります。
- ② スキャンボタン**  
本製品のスキャナ部をバーコードに向けてスキャンボタンを押すと、読み取りを開始します。
- ③ スキャン完了インジケータ**  
バーコードを問題なく読み取ると、青色のLEDが一瞬点灯します。
- ④ USBコネクタ**  
パソコンのUSBポートに接続します。

## 4.本製品の接続方法

### ※重要:

バーコードリーダを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常駐ファイル等)を終了させておくことをお勧めします。

本製品はUSBインターフェイスに対応したバーコードリーダですので、接続は次のように行います。  
接続の際、コネクタには上下がありますので注意してください。

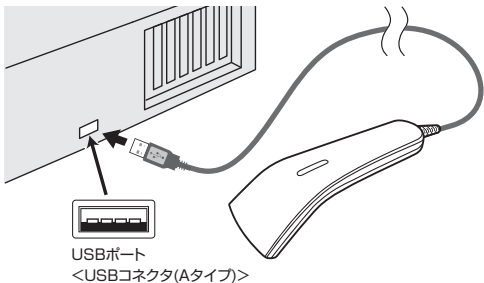

## 4.本製品の接続方法(続き)

- 1.パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- 2.本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 3.自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。インストール作業中は、バーコードリーダを動かさないでください。

### <Windows 10・8.1・8・7の場合>

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」  
「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。



### <Windows Vistaの場合>

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」  
「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

### <Windows XP・2000の場合>

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

## 5.本製品の使用方法

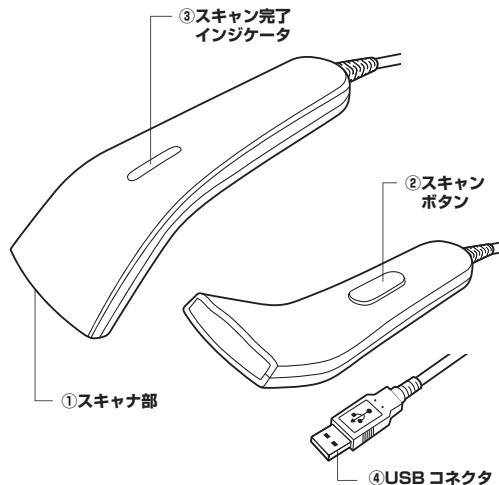

- 1.本製品を電源の入ったパソコンに接続すると、①スキャナ部がしばらくの間点灯し、消灯します。(本製品をパソコンに接続した時、点灯しないでビープ音が鳴る場合もあります)
- 2.本製品のスキャナ部をバーコードに向けて②スキャンボタンを押すと、スキャナ部が赤色LEDを発光し、読み取りを開始します。
- 3.バーコードを問題なく読み取ると、ビープ音とともに③スキャン完了インジケータが一瞬青色に点灯し、バーコードデータがパソコンに送信されます。
- 4.エクセルやワードその他ワープロソフトを起動させていると、それらのソフトウェアに読み取ったバーコードデータがリアルタイムで送信されます。

## 6.使用上の注意

- 本製品スキャナ部のライトを肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて照射したしないでください。
- 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- 直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のある場所、急激な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- ケーブルを無理に引っ張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。
- 濡れた手で取り扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力線から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- 本製品のスキャナ部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ほこりなどを付着させないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- 故障・破損したままで使用しないでください。
- 本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。

## 保証規定&保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: 400-BCR003
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
<b>保証期間 ご購入日から1年間</b>	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BG/AJ/NSDANO