

Bluetoothモノラルヘッドセット (オープンイヤータイプ)取扱説明書

この度は、Bluetoothモノラルヘッドセット(オープンイヤータイプ)「400-BTMH027BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容



*欠品や破損があった場合は、品番(400-BTMH027BK)と上記の番号(①～③)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- P.1
- 1.特長
 - 2.ご使用までの流れ
 - 3.各部の名称とはたらき
 - 4.充電方法
 - 5.装着方法

- P.2
- 6.操作方法
 - ・基本操作
 - ・電話操作
 - ・音楽再生
 - ・マルチポイント(2台同時接続)使用時
 - 7.マルチポイント機能について(2台同時接続)
 - 8.各機器との接続について
 - 9.Bluetooth USBアダプタなどと組合せて使う

- P.3
- 10.機器との接続方法(続き)
 - ・macOSとの接続例
 - ・スマートフォン・タブレットとの接続例

- 11.仕様

- 12.aptX, aptX HDについて

- 13.よくある質問

- 14.保証規定

ヘッドセットを安全にご使用いただくために

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないように注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかる場合は、使用を中止してください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や電気事故の原因になります。内部に触ることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなつた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

Bluetoothヘッドセットについてのご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300～400回繰り返し充電できます。
- 電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取り外してください。また、十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。
- Bluetooth® ワードマークおよびサンワロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG Inc.が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

■ 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることができます。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.特長

- オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセットです。耳を塞ぐことなく使えるので耳が蒸れにくくなっています。
- 小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載しています。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイクとCVC8.0により、周囲のノイズを低減して自分の声をきれいに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。
- スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能で、電源の切り忘れなどにも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが見てわかるようにスイッチ部分がONのときには緑、OFFのときには赤になります。

デバイス名

400-BTMH027BK

※バスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。


2 ご使用までの流れ

[1]充電をする

はじめてご使用になるときは
まず充電を行ってください。

付属のUSBケーブルでヘッドセットとAC充電器(別売り)またはパソコンに接続して充電してください。LEDが赤青点滅を繰り返してペアリングモードに移ります。

→4.充電方法

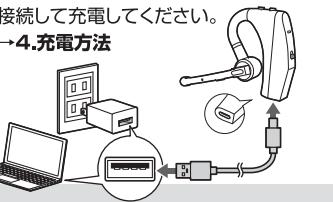


[2]機器と接続する


ヘッドセットとお手持ちの機器を接続(ペアリング)します。

→10.機器との接続方法

①ヘッドセットの電源がOFFの状態で、電源スイッチをONにしてください。LEDが赤青点滅を繰り返してペアリングモードに移ります。

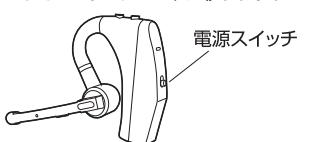


②パソコンやスマートフォンなど機器のBluetoothをONにして接続(ペアリング)してください。

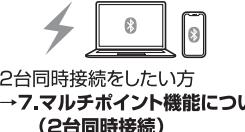


[3]使用する

接続(ペアリング)が完了するとヘッドセットを使用できるようになります。
5.装着方法などをご確認の上、ご使用ください。

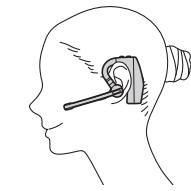

3.各部の名称とはたらき

①ヘッドセット

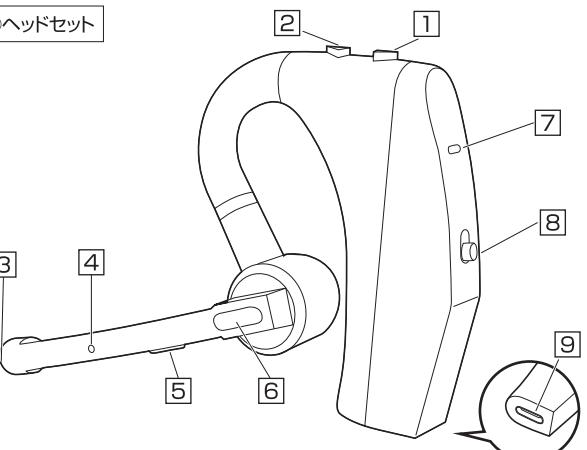


名称	機能
1 音量 -ボタン	音量を下げたり、再生中に長押しすると曲送りができます。
2 音量 +ボタン	音量を上げたり、再生中に長押しすると曲送りができます。
3 入力用マイク	声を拾うマイクです。
4 ノイズキャンセル用マイク	周囲のノイズを低減します。
5 ミュートボタン	ミュートのON/OFFが切り替えられます。
6 MFBボタン	曲の停止・再生の他に押し方により様々な操作ができます。
7 L E D	光り方によって動作を確認することができます。
8 電源スイッチ	上にスライド/ON(緑)、下にスライド/OFF(赤)を切り替えられます。
9 充電ポート	付属のUSBケーブルを接続して充電します。

※ボタン操作とLEDについて詳しくは「6.操作方法」をご確認ください。

4.充電方法


付属のUSBケーブルでヘッドセットとAC充電器(別売り)、またはパソコンに接続して充電してください。

- ヘッドセットのLEDが赤点灯から消灯するまで充電してください(約2時間)。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。
- 充電中にヘッドセットの操作はできません。
- 充電ポートに、水やホコリが入らないようにしてください。

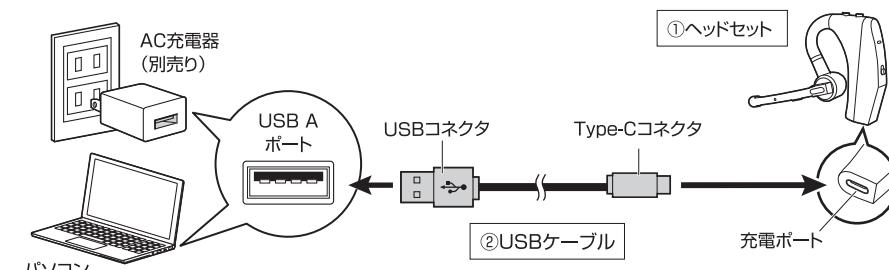

5.装着方法







マイクの軸を回転させることで、左右どちらの耳にも装着することができます。

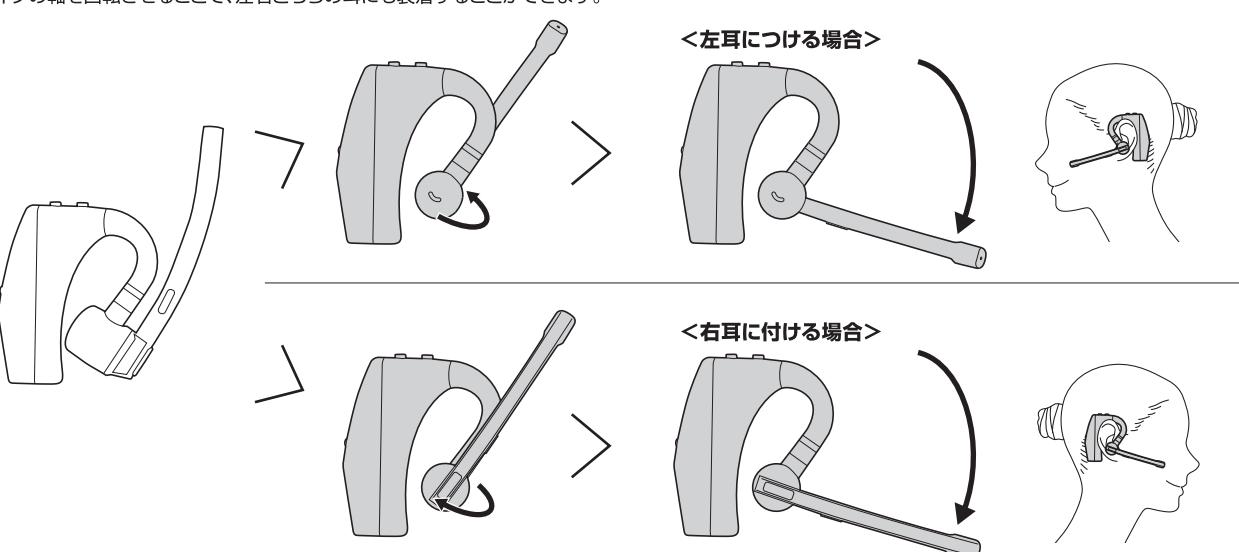



6 操作方法

基本操作



※機種によっては動作しない場合があります。

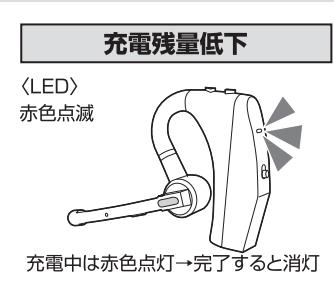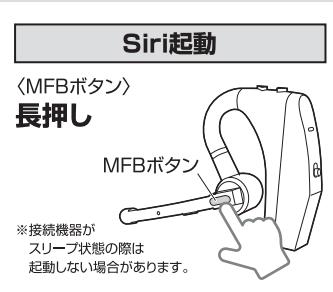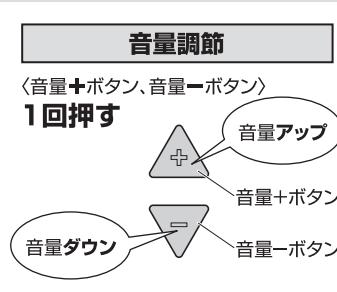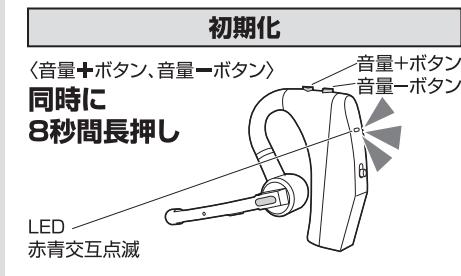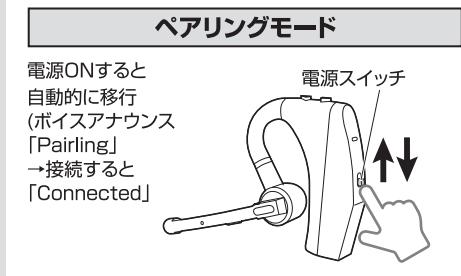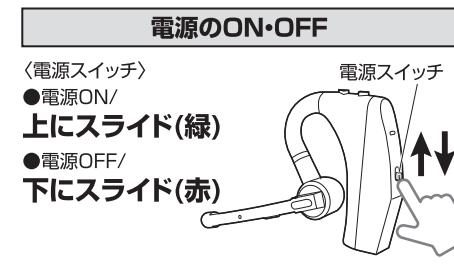


電話操作

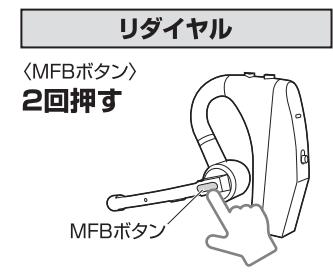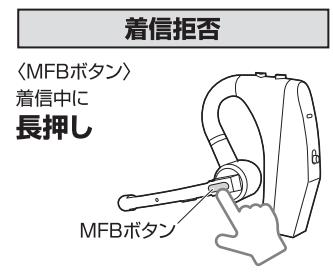

音楽再生

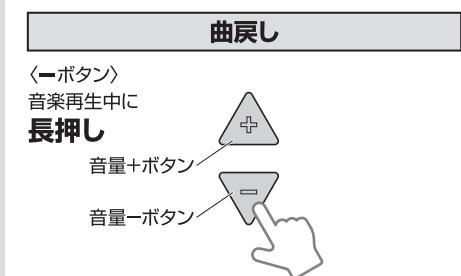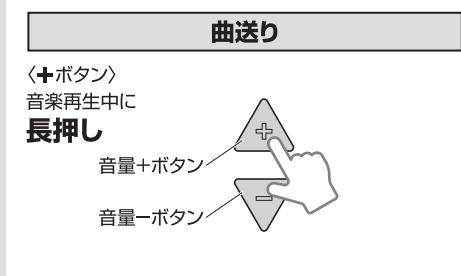

マルチポイント(2台同時接続)使用時

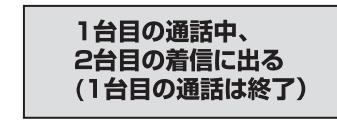

7.マルチポイント機能について(2台同時接続)

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン(以下、スマートフォン)での待受け(マルチポイント)が可能です。

※2台のスマートフォンから同時に音楽再生はできません。

※全てのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。

※本製品の電源ON-OFFの方法は「6.操作方法」の「電源のON-OFF」をご覧ください。


※ペアリング方法は「10.機器との接続方法」をご覧ください。

■マルチポイントの接続(ペアリング)方法

- ①1台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。



- ②ヘッドセットの電源をOFFにしてください。
 1台目のスマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。

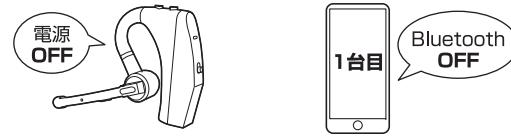


- ③2台目のスマートフォンとヘッドセットをペアリングしてください。



- ④ヘッドセットの電源をOFFにしてください。



- ⑤1台目のスマートフォンのBluetoothをONにしてください。
 ヘッドセットの電源をONにしてください。

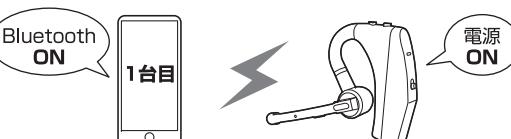

- ⑥2台のスマートフォンへの接続が完了しました。

※自動で接続できない場合は、スマートフォン側で接続を行ってください。
 ※マルチポイント時の操作方法は「6.操作方法」をご覧ください。

8.各機器との接続について

一度各機器と接続(ペアリング)すると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。
 再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。

使用できない場合は、再度接続(ペアリング)を行ってください。


※機器との接続方法(ペアリング)は「10.機器との接続方法」をご覧ください。

! 同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。
 また、HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も
 同時に接続(使用)することはできません。

9.Bluetooth USBアダプタなどと組合せて使う

別売りのBluetooth USBアダプタやBluetoothオーディオトランシミッターを使えば、
 Bluetooth非対応のテレビ・パソコン・MP3プレイヤーでも使用することができます。
 詳しくはBluetooth USBアダプタ、Bluetoothオーディオトランシミッターの取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth非対応のテレビなど

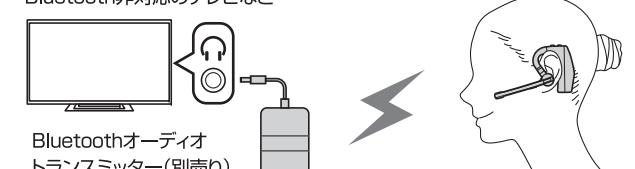


10 機器との接続方法


本製品をお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで使用するためには、
 本製品をお手持ちの機器を接続(ペアリング)する必要があります。

①ヘッドセットの電源スイッチを上にスライドさせて電源をONにしてください。自動的に
 ペアリングモードになります。

[LEDを見ながら操作する場合]

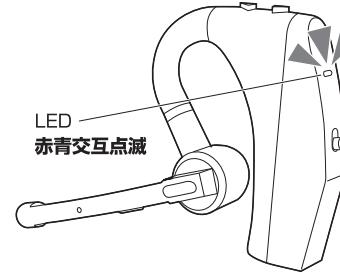

[耳につけて操作する場合]

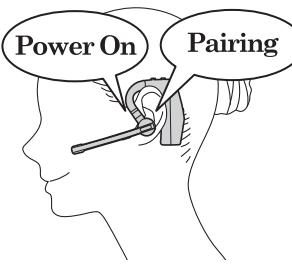

Windows 11との接続例

※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているパソコンなどの
 例です。外付けのBluetooth USBアダプタなどを使用されている場合は、そちら
 の取扱説明書をご確認ください。

②Windowsマークをクリックし「スタートメニュー」を開いてください。

③「設定」をクリックしてください。



④設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。




⑤デバイス設定ウィンドウ内の「デバイスの追加」をクリックしてください。



Bluetoothが「オン」であることを
 確認してください。

⑥「デバイスを追加する」の画面になる
 ので「Bluetooth」をクリックして
 ください。

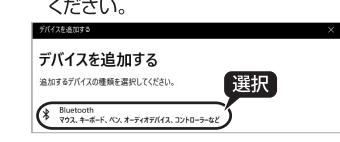

⑦しばらくすると[400-BTMH027BK]
 が表示されるのでクリックしてください。



⑧下記画面が表示されるとペアリング
 (接続)は完了です。「完了」をクリック
 してください。





⑨[400-BTMH027BK]が表示されてい
 ることを確認してください。



⑩LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。

[LEDを見ながら操作する場合]

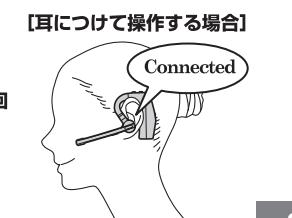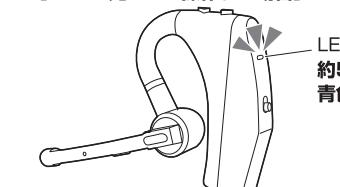

10 機器との接続方法(続き)

macOSとの接続例

※下記手順は参考です。OSによって画面は異なります。お使いのパソコンの取扱説明書をご確認ください。

- ②アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。



- ③「Bluetooth」を選択してください。



- ④[400-BTMH027BK]を選択してください。



- ⑤LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。

[LEDを見ながら操作する場合]



マイク音量、ヘッドセット音量の調整方法

- ①アップルメニュー→「システム環境設定」をクリックしてください。




- ③「出力」から[400-BTMH027BK]を選び左右の音量、バランスを調整してください。



- ②「サウンド」を選択してください。



- ③接続が完了すると下図の画面になります。

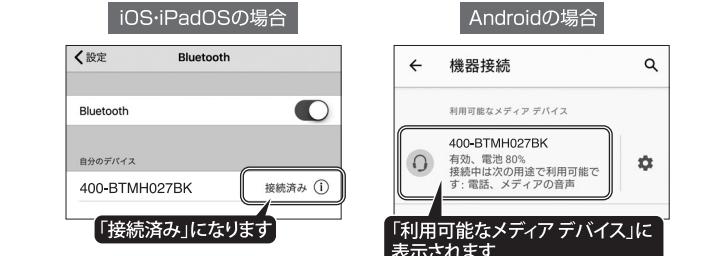

- ④LEDが約5秒間に1回青色点滅になればペアリング成功です。



スマートフォン・タブレットとの接続例

※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォン・タブレットのOS、機種により画面は異なります。

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

- ②機器のBluetoothを「ON」にして[400-BTMH027BK]を選択してください。



※機種により、パスキーを入力する場合があります。

パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。

11.仕様

<Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth 5.2
周波数範囲	2.402~2.480GHz
伝送方式	GFSK
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP
対応コードック	SBC/aptX/aptX HD

<その他仕様>

電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間:約2時間、連続通話時間:約6.5時間 連続再生時間:約5時間、連続待ち受け時間:約100時間 ※上記は理論値です。実際の使用時間や通信距離は使用環境や使用状況によって異なります。
サイズ・重量	約W66xD71xH14.2mm・約15g
マイク感度	-42dB±1dB
マイク指向性	無(全)指向性
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。 ※Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※Class1の機器との接続も可能です。

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

14.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(3)故障の原因が取り扱いの不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3.お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番: 400-BTMH027BK

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381

CE/AI/DYDaNo