

# ワイヤレスカメラ+モニターセット 取扱説明書



この度は、ワイヤレスカメラ+モニターセット「400-CAM101SET」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## セット内容

- ①カメラ……………1台
  - ②モニター……………1台
  - ③カメラ用電源ケーブル……………1本
  - ④モニター用電源ケーブル……………1本
  - ⑤ACアダプタ(カメラ・モニター共通)…1個
  - ⑥壁取り付けブラケット……………1個
  - ⑦タッピングネジ……………2本
  - ⑧アンカー……………2個
  - ⑨取扱説明書・保証書(本書)……………1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-CAM101SET)と上記の番号(①~⑨)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくための注意(必ずお守りください)

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 壁面に設置する場合、本製品の荷重に長期耐える十分な強度が必要です。(設置する壁面によってはドリル等で下穴をあける必要があります)
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 1. 特長

- 高解像度HD画質のベビーモニターです。
- モニターからカメラを左右342°・上下90°の間で動作するパン/チルトにコントロールできます。
- カメラを置いている部屋の温度をモニターで確認できます。
- 赤外線ライト内蔵で夜間でも映像を見ることができます。
- 電源を入れるだけで使える簡単設計で、カメラとモニターの接続設定は不要です。
- モニターには「バッテリー」を内蔵しており満充電で約4時間動作します
- 直線距離で20m電波が届きます(理論値であり実際は距離が短くなります。屋内では距離が短くなります)
- オプション品(別売)の400-CAM101と組み合わせることで、2台同時使用が可能です。
- Telec(技術基準適合通称技適)を取得した電波法を準拠した製品です。

## 2. 仕様

＜カメラ＞	
センサ	CMOS
センササイズ	1/4インチ
画素数	100万画素
フォーカス	固定
ビデオ解像度	1280×720
画角(対角)	60°
消費電力	5V/1A
マイク	モノラル
スピーカー	あり


＜モニター＞	
画面サイズ	5インチ
バッテリー容量	2000mAh
電池動作時間	約4時間
充電時間	約5.5時間
スピーカー	あり

＜共通仕様＞	
無線方式	2.4GHz
通信距離	20m


※環境により通信距離は大幅に異なります。

## 3. 使用手順

詳細は各項目をご覧ください。



## 4. 各部の名称とはたらき

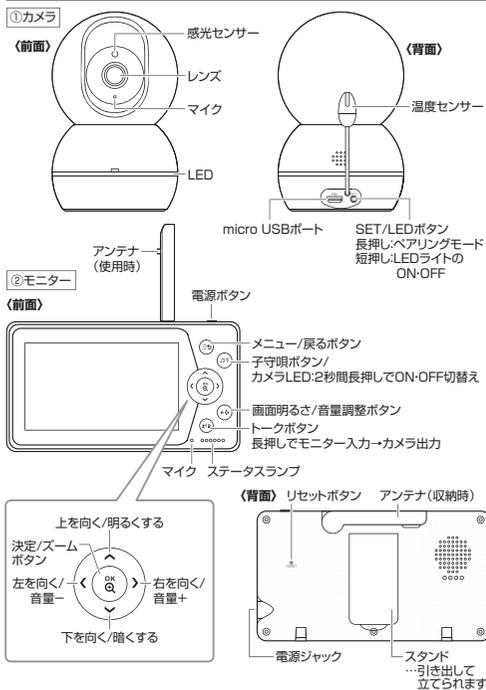

## モニター表示について

- モニターに表示されるアイコンの意味
- ✕ モニターとカメラが接続されていない状態です。
- 📶 モニターとカメラ間の電波状況を表示します。
- 📷 撮影中のカメラのチャンネルを表示します。
- 🔊 子守唄機能が有効になっています。
- 27℃ 現在の室温を表示します。
- 🔊 温度アラームが有効になっています。
- 🔋 現在のバッテリーレベルを表示します。バッテリーレベルが低すぎると、🔋アイコンが表示されて点滅します。
- 🔊 目覚ましアラーム機能が有効になっています。
- 🔊 VOXモードが有効になっています。
- 🔊 音量設定がミュートになっています。

- アラーム通知アイコンの意味
  - 🔊 カメラが追加されていないか、カメラとモニターが接続されていない。
  - 🔊 サウンドアラーム実行中です。
  - 🔊 温度アラーム実行中です。
  - 🔊 目覚ましアラーム実行中です。
  - 🔋 バッテリー低下アラーム実行中です。
- ※アラームは1分間鳴り続けますが、いずれかのボタンを押すことで止まります。


## ステータスランプの表示について

- 1~5番目の緑LED
- LEDの点灯の数：点灯数が多ければ多いほど受信した音量が大きいことを示します。
  - 同時に点滅：警告信号が受信されたことを示します。
- 赤LED
- 点灯：充電中
  - 消灯：満充電

## 5. ご使用になる前に


### カメラの準備

カメラのmicro USBポートに付属のカメラ用電源ケーブルを接続し、ACアダプタにカメラ用電源ケーブルを差し込みコンセントに接続してください。通電するとLEDが青色に点灯して自動的にカメラが電源ONになります。

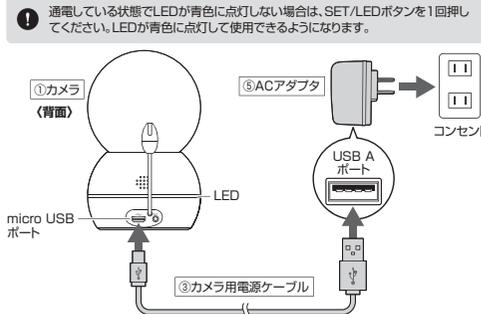

- 乳幼児の近くに設置する場合は、ベビーベッドから1m以上離れてカメラを設置してください。
- ケガの恐れがありますので、必ず電源ケーブルは乳幼児の手の届くところに置かないようにしてください。
- ACアダプタには延長コードを使用しないでください。

### モニターの準備

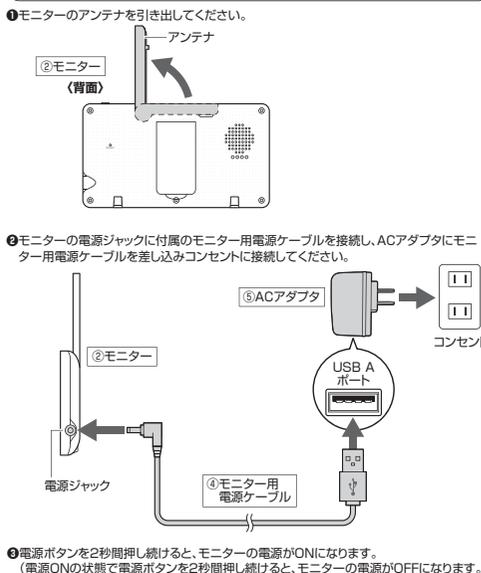

電源ボタンを2秒間押し続けると、モニターの電源がONになります。(電源ONの状態では電源ボタンを2秒間押し続けると、モニターの電源がOFFになります。)


### カメラとモニターの両方の電源がONになると、モニターにカメラの映像を表示します。

- 接続されていない、もしくは通信範囲外の場合、モニター画面はOFFになります。その場合画面警告アイコン🔊がモニターに表示され、1秒ごとにピープ音が鳴ります。カメラが電源ONの状態でもモニターを近づけることで接続されます。
- 本製品は工場出荷時にペアリング(モニターとカメラの接続)がされています。上記の方法で接続できない場合は、「9.使用方法」をご確認の上、モニターとカメラのペアリング操作を再度行ってください。

- モニターの充電について
- バッテリーが少なくなると「バッテリーアイコン」🔋が点滅するので充電してください。バッテリーを完全に充電するまでには約5.5時間かかります。
- 充電中はステータスランプ🔋の赤LEDが点灯し、満充電状態になると消灯します。

### カメラの設置について


カメラを任意の場所(テーブルや棚など)に置き、撮影したい方向に向けます。

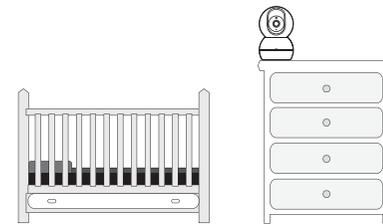

- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- 他の電子機器に近づけないようにしてください。
- 壁面取り付けについては裏面「8.カメラを壁面に設置する方法」をご確認ください。

### カメラの向きの調整について


カメラは、モニターから遠隔操作することができます。モニターの上ボタン「へ」または下ボタン「へ」を押して、チルト(上下移動)できます。右ボタン「>」または左ボタン「<」を押して、パン(横移動)できます。

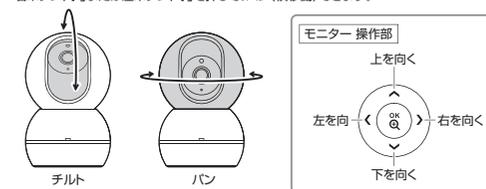

※ヘッドの黒色の箇所のみ動きます。

### 画面明るさ/音量調整について

画面明るさ/音量調整ボタンを短く1回押すと、下記のマークが画面に表示されます。

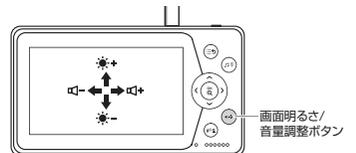

上ボタン「へ」または下ボタン「へ」を押すことで明るさを調整できます。左ボタン「>」または右ボタン「<」を押すことで音量を調節できます。画面明るさ/音量調整ボタンをもう一度押すと終了します。

