
SANWA SUPPLY

400-CAMBD002

ボディカメラ（防水・小型）取扱説明書

ver.1.0

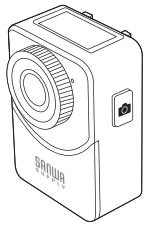

この度は、ボディカメラ（防水・小型）「**400-CAMBD002**」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①ボディカメラ ……1台
②クリップ ……1個
③マグネットアタッチメント ……1組
④USBケーブル ……1本
⑤ACアダプタ ……1個
⑥取扱説明書・保証書（本書）……1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**（400-CAMBD002）と**上記の番号**（①～⑥）と**名称**（クリップなど）をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味


⚠**警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
⚠**注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
❗ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

⚠**警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

1.各部の名称とはたらき

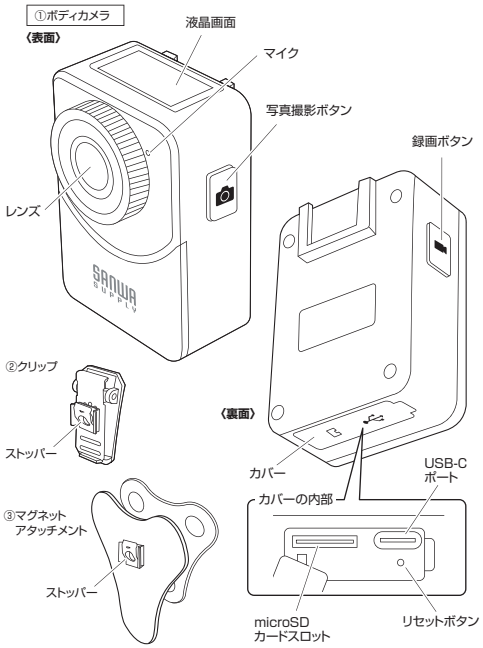



2.ご使用になる前に

充電する

初めて使う際には必ず充電してからお使いください。


ボディカメラ底面のカバーを開け、USB-Cポートに付属のUSBケーブル、ACアダプタを接続して充電してください。液晶画面の電池アイコンが増減を繰り返して表示されます。電池アイコンが満充電の状態で停止したら充電完了です。（充電時間：約3.5時間）

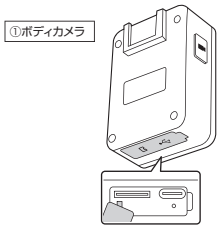

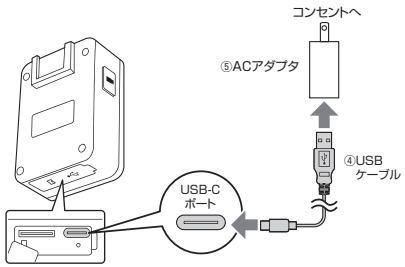

microSDカードをセットする

ボディカメラ底面のカバーを開け、microSDカードスロットにmicroSDカード（別売り）をセットしてください。microSDカードを取出す時はカードを押して取外します。

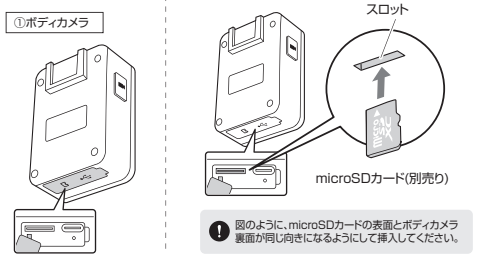

❗ 図のように、microSDカードの表面とボディカメラ裏面が同じ向きになるようにして挿入してください。

対応メディア	対応メディア容量	対応ファイルシステム
microSDHCカード microSDXCカード	最大512GB	FAT32 exFAT


電源を入れる

録画ボタンを約3秒間長押しします。液晶画面が表示され、電源がONになります。



電源を切る

録画ボタンを約3秒間長押しします。

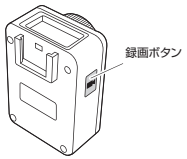

3.専用ソフトウェアの使用方法

本製品をパソコンに接続し、専用設定アプリを使用すると、動画解像度、音声録音、ループ録画、時刻同期などの各種設定を行うことができます。
※Windowsのみ対応



1.ソフトウェアのインストール


❶サンワダイレクト本店の製品ページ（https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAMBD002）へアクセスし、「ソフトドライバー」をクリックし、ファイルダウンロードページへアクセスします。

サンワダイレクト本店ページ
https://direct.sanwa.co.jp/
400-CAMBD002 検索


❷「ダウンロードする」をクリックし、ファイルをダウンロードします。

❸ファイルの中のexeファイルをダブルクリックして実行します。

❹下の画面が表示されたら、本製品をパソコンに接続し、「開く」をクリックします。

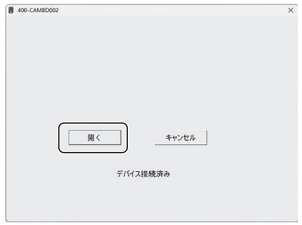

2.設定画面

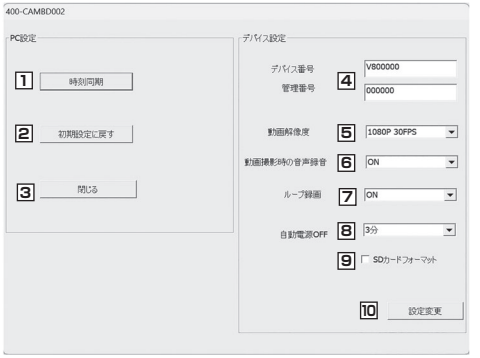

1 時刻同期
本製品の時刻を、接続しているパソコンの時刻と同期できます。
1.「時刻同期」をクリックします。
2.「ボディカメラの時刻を同期しますか?」と表示されるので、OKをクリックします。
3.正常に同期されると、「時刻を同期しました」と表示されます。

2 初期設定に戻す
工場出荷時の設定に戻します。
1.「初期設定に戻す」をクリックします。
2.「初期設定に戻しますか?」と表示されるので、OKをクリックします。
3.正常に実行されると、「初期設定に戻しました」と表示されます。

3 閉じる
ソフトウェアを終了します。

4 デバイス番号・管理番号
本製品の識別番号、管理用の番号を設定します。

5 動画解像度
録画時の解像度を設定します。
プルダウンメニューから、録画する動画の解像度を選択します。
（1296P 30FPS／1080P 30FPS(デフォルト)／720P 30FPS／480P 30FPS）
※解像度を高くすると、画質は向上しますが、録画データの容量は大きくなります。

6 動画撮影時の音声録音
録画時に音声を録音するかを設定します。
プルダウンメニューから、ON／OFFを選択します。
ON:映像と一緒に音声を録音します。
OFF:音声を録音しません。

7 ループ録画
microSDカードの容量がいっぱいになったときの録画方法を設定します。
プルダウンメニューから、ON／OFFを選択します。
ON:古い録画データから順に上書きして録画を続けます。
OFF:容量がいっぱいになると録画を停止します。

8 自動電源OFF
一定時間操作しない状態が続いたときに、自動で電源をOFFにする時間を設定できます。
プルダウンメニューから、自動で電源がOFFになる時間を設定します。
（OFF、1分、2分、3分(デフォルト)、5分、10分）
※録画中や動作状態によっては、自動電源OFFが働かない場合があります。


9 SDカードフォーマット
「フォーマット」にチェックを入れてから「設定変更」をクリックすると、microSDカードをフォーマットします。
※フォーマットを行うと、microSDカード内のデータはすべて削除されます。
※必要なデータは、事前にパソコンなどに保存してください。
※フォーマット中は、本製品をパソコンから取り外さないでください。

10 設定変更
デバイス設定で設定した内容を反映します。
❶「設定変更」をクリックします。
❷「設定を変更しますか?」と表示されるので、OKをクリックします。
❸正常に実行されると、「設定を変更しました」と表示されます。

4.使用方法


動画撮影

録画ボタンを押すと液晶画面に録画時間が表示され、動画撮影を開始します。
録画を止める時は、もう一度録画ボタンを押すと止まります。

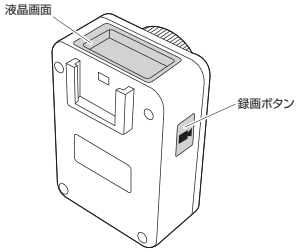

写真撮影

写真撮影ボタンを押すとシャッター音が鳴り、写真を撮影します。
動画撮影中にも写真撮影ボタンを押すことで写真が撮影できます。

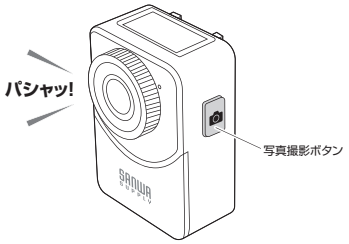

5.保存ファイル・フォルダ名について

■動画

保存フォルダ	メモリ内に自動生成される「FILE」フォルダ>「VIDEO」フォルダに保存されます。
ファイル名	NOR*****_*****YYYYMMDD_hhmmss_****.MOV ID番号(※) 年 月 日 時 分 秒 連番 ※初期設定は00000_00000です。

■写真

保存フォルダ	メモリ内に自動生成される「FILE」フォルダ>「PHOTO」フォルダに保存されます。
ファイル名	NOR*****_*****YYYYMMDD_hhmmss_****.JPG ID番号(※) 年 月 日 時 分 秒 連番 ※初期設定は00000_00000です。


6.撮影データの再生


撮影データはmicroSDカードに保存されます。本製品に再生機能はありません。
撮影データの確認は、本体からmicroSDカードを取出し、カードリーダーを使用してパソコン等で確認してください。

7.取付け方法

クリップで取付ける方法

付属のクリップをボディカメラに取付けて、胸ポケットなどに挟んで取付けます。

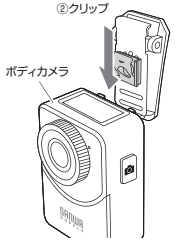


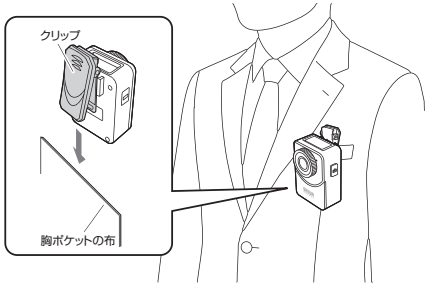

マグネットアタッチメントで取付ける方法


付属のマグネットアタッチメントをボディカメラに取付けて、Yシャツなどにマグネットアタッチメント同士を布越しに挟むようにして取付け、固定します。



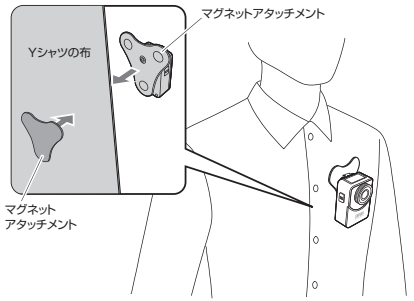

取外す方法

クリップ・マグネットアタッチメントともにストッパーを指でつまみ、上に引き上げて取外します。

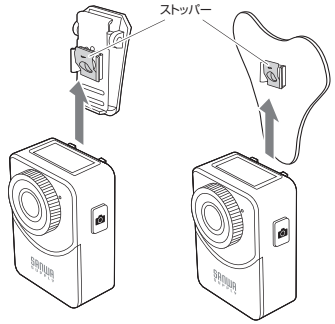

8.よくある質問

Q. 起動しない。
A. バッテリー残量がなくなっている可能性があります。充電を行ってください。

Q. 日時が正しく表示されない。
A. 設定用PCソフトで日時を再設定してください。

Q. 写真や動画の画像がぼやけている。
A. レンズが汚れている可能性があります。清潔な柔らかい布でレンズを拭いてください。

Q. 録画ができない。
A. ストレージ容量がいっぱいで、ループ録画機能が無効になっています。
一部のファイルを削除するか、外部ストレージに移動してください。
専用ソフトウェアでループ録画機能をONにしてください。

Q. フリーズして操作できない。
A. リセットボタンを押してください。
USB-Cポートのそばの小さな穴がリセットボタンです。
ピンや細いものを穴に通してリセットボタンを押してください。

9.仕様

センサー	CMOS
レンズ	F2.0、f=3.2mm
画角	133°
画素数	200万画素
ビデオ解像度	1296P(2304×1296)、1080P(1920×1080) 720P(1280×720)、480P(640×480)
フレームレート	30fps
動画記録方式	H.264/AVC(mov)
記録時間・容量	約75MB/分(1080Pの場合)
静止画解像度	4800×2688
画像記録方式	JPEG(jpg)
マイク	モノラル、全指向性、-40dB
対応メディア容量	512GB
対応メディアファイルシステム	FAT32、exFAT
液晶画面サイズ	0.96インチ
電源	リチウムポリマー電池
バッテリー容量	1120mAh
連続動作時間(時間)	約6時間
充電時間	約3.5時間
防塵防水規格	IP64
付属ケーブル長	約1.2m
製品サイズ・重量	W38×D21×H55mm・約50g

保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-CAMBD002	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AH/HWDaSz