

ご使用になる前によくお読みください。

## デジタルフォトフレーム

最初に  
ご確認ください

セット  
内容

- デジタルフォトフレーム本体 …………… 1台
- USBケーブル …………… 1本
- キーチェーン …………… 1個
- 取扱説明書(本書) …………… 1部

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### 1.目次

- 1.目次
- 2.はじめに
- 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
- 4.各部の名称
- 5.本体の操作方法
- 6.画像の管理(「DPF Mate」の使用法)
- 7.仕様

- 本書で説明する製品の外观と仕様は、改良により実際とは異なる場合がございます。
- 本書内の製品製図・イラストは、実際と多少異なりますが、ご了承ください。

### 2.はじめに

このたびは、デジタルフォトフレーム「400-DFP006BK」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にパッケージに入っているセット内容をお確かめください。製品内容は以下の通りです。



① デジタルフォトフレーム本体



② USBケーブル




③ キーチェーン

④ 取扱説明書(本書)

### 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- **警告: 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。**
- ご自身で修理、分解、改造はしないでください。
  - 内部に異物を入れないでください。
  - 音が鳴りだしたら、本製品に触れないでください。
  - 水などの液体に濡らさないでください。
  - 歩行中や、車の運転中などに使用しないでください。
  - 小さなお子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
  - 風呂場、シャワー室など湿気や水分のある場所で使用しないでください。
  - 本製品の上にものを置かないでください。
  - 静電気の発生する場所で使用しないでください。
  - ひざの上など皮膚に触れる場所に長時間置かないでください。低温やけどの恐れがあります。
- <故障や異常な現象が起きた場合>
- 煙が出たり変なにおいがした時は、すぐにケーブルを取出して、ご使用をおやめください。
  - 内部に水や異物が入った時は、ケーブルを取出して、ご使用をおやめください。
  - ケーブルが痛んだり発熱している時は、すぐに電源を切り、冷めるのを待ってからケーブルを取出して、ご使用をおやめください。
- **注意: 下記の事項を守らないと障害、事故や物的損害が発生することがあります。**
- ケーブルの取付け・取外しや本体の操作は慎重に行ってください。
  - 本体・ケーブルに無理な力や衝撃を与えないでください。
  - 直射日光があたる場所や、ストーブのそばなど高温になる場所で保管・設置しないでください。
  - 湿気の多い場所、油煙のある場所、ホコリの多い場所で保管・設置しないでください。
  - 本体がキーチェーンなどで覆われる場所や、じゅうたんや布団、ソファなどの上で保管・設置しないでください。
  - 風通しの悪い場所や通常の生活環境と大きく異なる場所で保管・設置しないでください。
  - お手入れの際は必ず電源を切ってください。またシンナー・ベンジン・ワックスなどは使用しないでください。
  - ※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
  - ※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


### 4.各部の名称

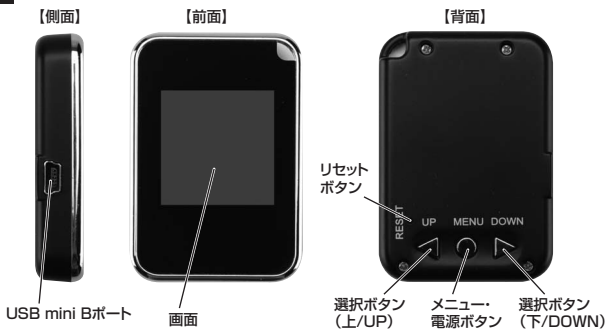

### 5.本体の操作方法

- **電源オン**
- 本体背面のメニュー・電源ボタンを約3秒間押しすと電源が入ります。
  - 自動的にスライドショーが始まります。
- **電源オフ・自動電源オフ**
- 本体背面のメニュー・電源ボタンを約3秒間長押しします。
  - 画面に「オフ」と表示され、電源が切れます。
- **各種設定**
- 電源が入っている時、本体背面のメニュー・電源ボタンを1度押しするとメインメニューが表示されます。

- ① **USB接続**…付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続するときに使用します。パソコンまたはノートパソコン

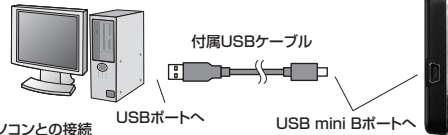

パソコンとの接続

1. 付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。  
※パソコン本体のUSBポートなど、電力の供給できるポートに接続してください。
2. パソコンに接続後、デジタルフォトフレームのメニュー・電源ボタンを押し、「USB接続」を選択してメニュー・電源ボタンを押し、「はい」を選択します。  
※デジタルフォトフレーム側の設定をしないし充電モードのみになります。
3. 画面に「USB接続」と表示され、インストールが始まります。
4. 自動的に認識され、マイコンピュータに「DPF Mate」が表示されます。



- ※ 本体内に収録されている専用ソフト「DPF Mate」で画像の管理を行います。使用方法は下記「6.画像の管理(「DPF Mate」の使用法)」をご参照ください。
- ※ 注意: ソフトを使用せずに本製品に画像データを入れることはできません。

- ② **時計表示**…時計を設定します。
- ③ **スライドショー**…1秒～15秒まで設定ができます。  
スライドショーのオフを選択すれば手動での操作ができます。
- ④ **自動OFF**…1分～30分の間で自動電源オフ機能が設定できます。
- ⑤ **コントラスト**…1～6段階でコントラストを調整できます。
- ⑥ **バックライト**…1～21段階でバックライトを調整できます。
- ⑦ **削除**…画像を削除できます。  
※ 削除した画像は戻りませんのでよくご確認のうえ削除してください。
- ⑧ **シャットダウン**…画面に「シャットダウン」と表示され、電源が切れます。

### 6.画像の管理(「DPF Mate」の使用法)



- **デジタルフォトフレームへの画像の追加**
- 上記A部からデジタルフォトフレームに追加したい画像のあるフォルダを選択します。
  - スライドショー内に画像が表示されるので「アルバムに追加」をクリックし、デジタルフォトフレーム内に保存します。「アルバム内の画像」に表示後、「転送」をクリックすると完了です。
- **デジタルフォトフレーム内の画像を削除する**
- ウィンドウ内の「アルバム内の画像」から削除したい画像を選択し、「削除」をクリックした後、「転送」をクリックします。
  - ※ 削除した画像は戻りませんのでよくご確認のうえ削除してください。
- **デジタルフォトフレーム内の画像をパソコンに保存する**
- ウィンドウ内の「アルバム内の画像」から保存したい画像を選択し、「保存」をクリックします。
  - まとめて保存する場合は「全て保存」をクリックします。

### 7.仕様

画面サイズ	1.5インチ
画面解像度	128×128ドット
対応画像形式	JPEG/BMP
インターフェース	USB Ver.1.1 準拠
内蔵メモリ	8MB
最大画像保存数	107枚
連続操作時間	約3時間
充電時間	約2時間
電源	内蔵リチウムイオン電池(USB充電)
対応OS	Windows 7・Vista・XP
対応機種	各社DOS/パソコン、NEC PC-98NXシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
サイズ・重量	W40×H57×D11mm(突起部を除く)・約19g
付属品	USBケーブル(約0.65m)

サンワサプライ株式会社

2011.4現在

岡山サブセンター / 〒700-0828 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-6123  
11/04/JMD/sz