


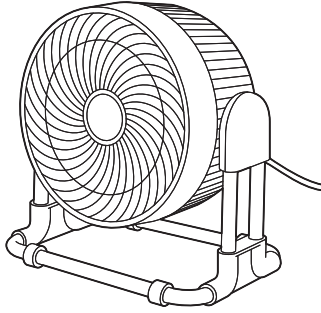

最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

- サーキュレータ 1個
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、サーキュレータ**400-FAN001**シリーズ(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しく使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになったあと本書はお手元に置いてご使用ください。

- ※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- この商品は海外ではご使用できません。

2.安全にご使用いただくために

- <免責>
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 - 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
 - ▲感電やケガの原因となることがあります。
 - 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一噴出し口以外から煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているタップの電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - 本製品を分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 濡れた手で本製品の運転切り替えスイッチや電源ケーブル、電源プラグに触らないでください。
 - ▲本製品がコンセントに接続されているときは、感電する恐れがあります。
 - 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
 - 本製品の電源ケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。また電源ケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

<禁止>

- AC100V以外では使用しないでください。
- 電源ケーブルが傷ついていた、電源プラグの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
- 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。

<異常があった場合>

- ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 異音や異臭を感じた時
- 電源プラグや電源ケーブルが異常に熱くなった時
- 時々動いたり、動かなくなった時
- 触ると電気を感じた時

3.特長


- サーキュレータは扇風機のように優しい幅広い風ではなく、渦巻状の風が直線的に噴射(スパイラル状に噴射)されるため風が行き届く範囲が長く、エアコンの冷風や暖風を隅々まで行き渡らせる事ができます。
- サーキュレータとエアコンの冷房や暖房を併用すれば素早く全体的な室内の空気を均一にすることができると節電に繋がります。
- 冷房で使用する場合、一般的に冷たい空気は下に行きやすいためサーキュレータを上向きにすれば冷たい空気が部屋全体に行き渡る事になります。
- サーキュレータを使うことで室温自体も下がる効果があるので、電気代の節約効果もかなり期待ができます。
- 暖房で使用する場合、一般的に温かい空気は上に行きやすい性質があります。暖房使用時はタンスの上などにサーキュレータを設置して、下向きに風を送ることで空気の循環が起こるのでも効率が良いとされています。
- 洗濯物を乾かすときなどには、扇風機よりも風量はかなり強いためかなり早く乾かすことが出来ます。生乾きのリスキもサーキュレータを使った方が少なくなります。
- 空気の入れかえにも最適で、空気が悪いと思った時に外気を取り込んだり、エアコンが無い部屋にエアコンがある部屋から冷たい空気を送り込んだりアイデア次第で色々を使えます。

4.仕様

電 源 電 圧	AC 100V
電 源 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	50Hzの場合35W /60Hzの場合30W
サ イ ズ	W270×D180×H230～280mm
重 量	約1.6kg
電 源 コ ー ド 長	1.5m
運 転 切 り 替 え	強、中、弱の3段階
首 振 り	上下手動5段階(−30°、0°、30°、60°、90°)※下の図を参照
羽 根 直 径	18cm
羽 根 枚 数	3枚
適 用 床 面 積	約6～8畳


※適用床面積は、目安の広さになります。建物や部屋の構造によっても異なります。

5.各部の名称

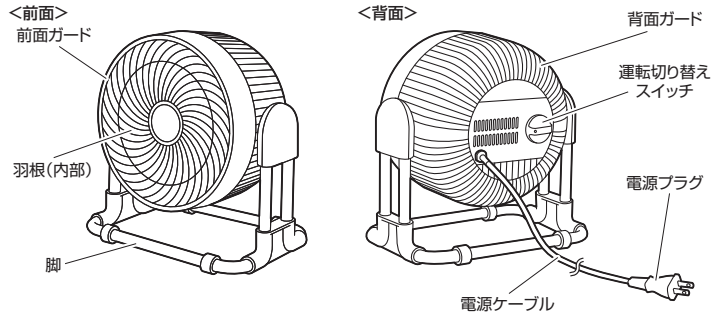


6.使用方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②運転切り替えスイッチを回して、好みの風量に調整してご利用してください。

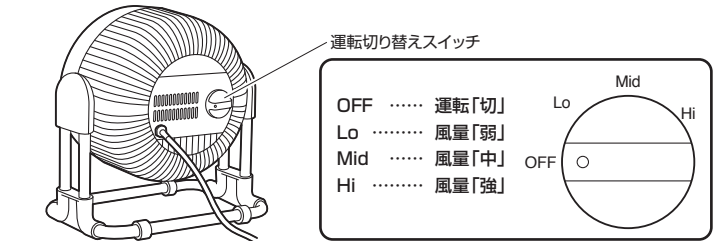



- 風向きの調節方法
5段階に調整できます。
片手で脚を押さえながら、本体を持って角度調整してください。

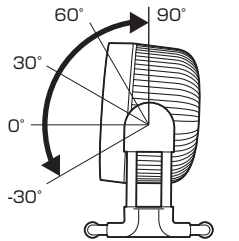

7.効果的なご使用方法

設置場所と風向き調整により、効率的にお使いいただけます。
障害物のない平らな床などに置いてください。


- 冷暖房時など、お部屋の床付近と天井付近の温度差をなくしたいとき
- 1階と2階の温度差をなくしたいとき

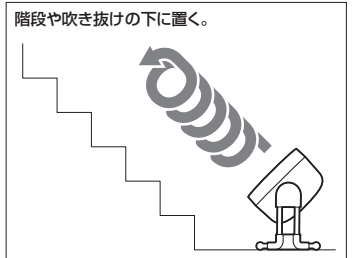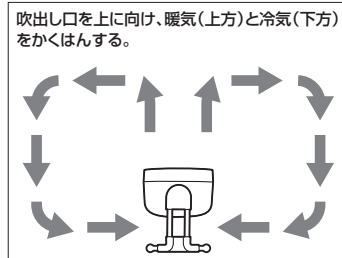


7.効果的なご使用方法(続き)

●お部屋の空気を入れ替えたいとき

本体を部屋の入り口側に置き、吸込み口を窓側に向ける。

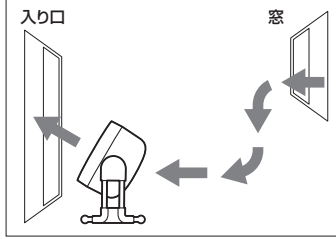

本体を部屋の窓側に置き、吸込み口を入りに向ける。

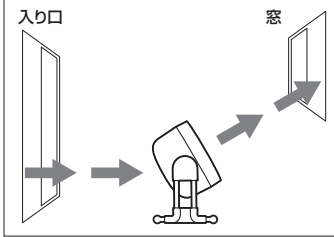

8.お手入れの方法

お手入れするときは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用後はモーターが熱くなっていますので、少し時間をおいてから作業するようにしてください。ヤケドの危険があります。ご注意ください。

●本体、脚

柔らかい布で、からぶきをしてください。汚れが落ちにくいときは、布に水のみを含ませて、十分に絞ってから拭いてください。

※シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤は使用しないでください。



●前面ガード、背面ガード

掃除機でこまめに、ホコリを取り除いてください。ホコリがたまるとう、モーターの異常音や過熱の原因になります。

●前面ガード、羽根の取り外し方



①背面ガードにある3ヶ所のネジを外します。

②前面ガードを図の向きに回して、前面ガードを外します。

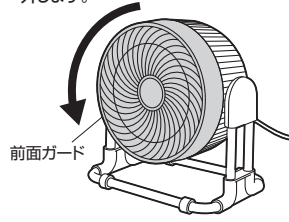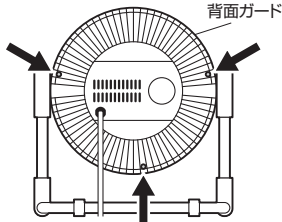


③羽根を支えながら、羽根留めを矢印方向に回します。

④羽根を外します。

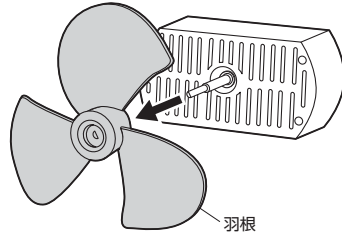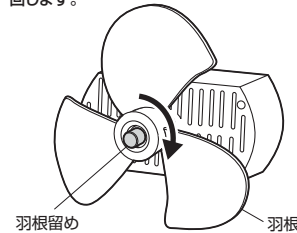


●前面ガード、羽根の取付け方


①モーター軸の先端の形状に合わせて、羽根の穴を差し込みます。

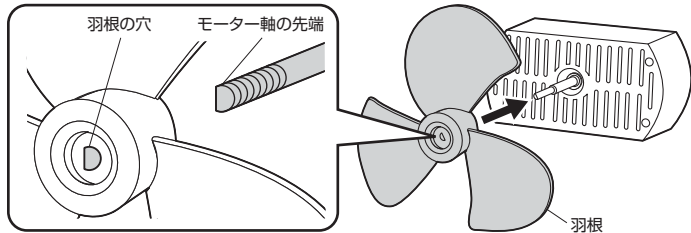

②羽根を支えながら、羽根留めを矢印方向に回して締め付けます。

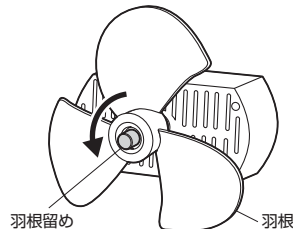

③前面ガードの矢印の先端を、背面ガード上部の突起に合わせて差し込み、図の向きに回します。

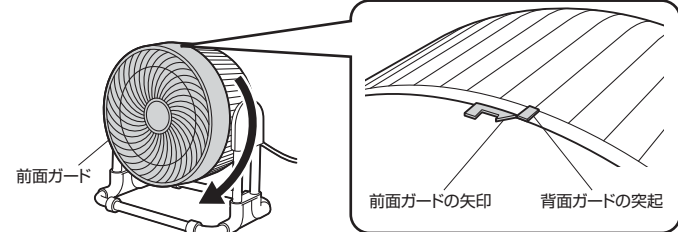

④背面ガードの3ヶ所にネジを取付けます。

9.長期使用製品について

●本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 4年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火、けがなどの事故に至る恐れがあります。

●設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な支障を保証するものでもありません。

●標準的な使用条件

環 境 条 件	電 圧	100V	機器の定格電圧による
	周 波 数	50Hz/60Hz	
	温 度	30℃	
	湿 度	65%	
負 荷 条 件	設 置 条 件	標準設置	取扱説明書による
	定 格 負 荷 (風速)		
想 定 時 間 等	1 日 あたり の 使 用 時 間	8(h/日)	取扱説明書による
	1 日 使 用 回 数	5(回/日)	
	1 年 間 の 使 用 日 数	110日/年	
	ス イ ッ チ 操 作 回 数	550回/年	
	首 振 運 転 の 割 合	100%	

※経年劣化とは…長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

10.「故障かな…」と思ったら

Q.運転しない。羽根がまわらない。

- A. 1.電源プラグがコンセントに正しく挿入されているか確認してください。
2.運転切替えスイッチが「OFF」「Lo」「Mid」「High」の正しい位置に合わせているか確認してください。

Q.異常な音がする。

- A. 前面ガードの固定がゆるんでいないか確認してください。
(「9.お手入れの仕方」の「前面ガード、羽根の取付け方」参照)

11.保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型番 400-FAN001 シリーズ		シリアルナンバー	
お 客 様	お名前		
	〒		
	ご住所	TEL	
販 売 店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BG/AF/RKDac