


スマートフォンのデータをテレビに表示する

- ①HDMIケーブル(別売)のプラグを400-GAD002WまたはADR-GSDUHBKのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ②給電用microUSBケーブル(付属)のプラグ(microUSB)を、400-GAD002WまたはADR-GSDUHBKのmicroUSBポート(microUSB B メス)に差し込みます。
- ③給電用microUSBケーブル(付属)のUSBプラグ側を接続して、USB電源アダプタをコンセントに差し込みます。
- ④400-GAD002WまたはADR-GSDUHBKのmicroUSBプラグを本製品に差し込みます。
- ⑤本製品をスマートフォンの外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
- ⑥HDMIケーブル(別売)のもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ⑦400-GAD002WまたはADR-GSDUHBKのLEDがオレンジに点灯します。
- ⑧スマートフォンのホーム画面がテレビ画面に表示されます。

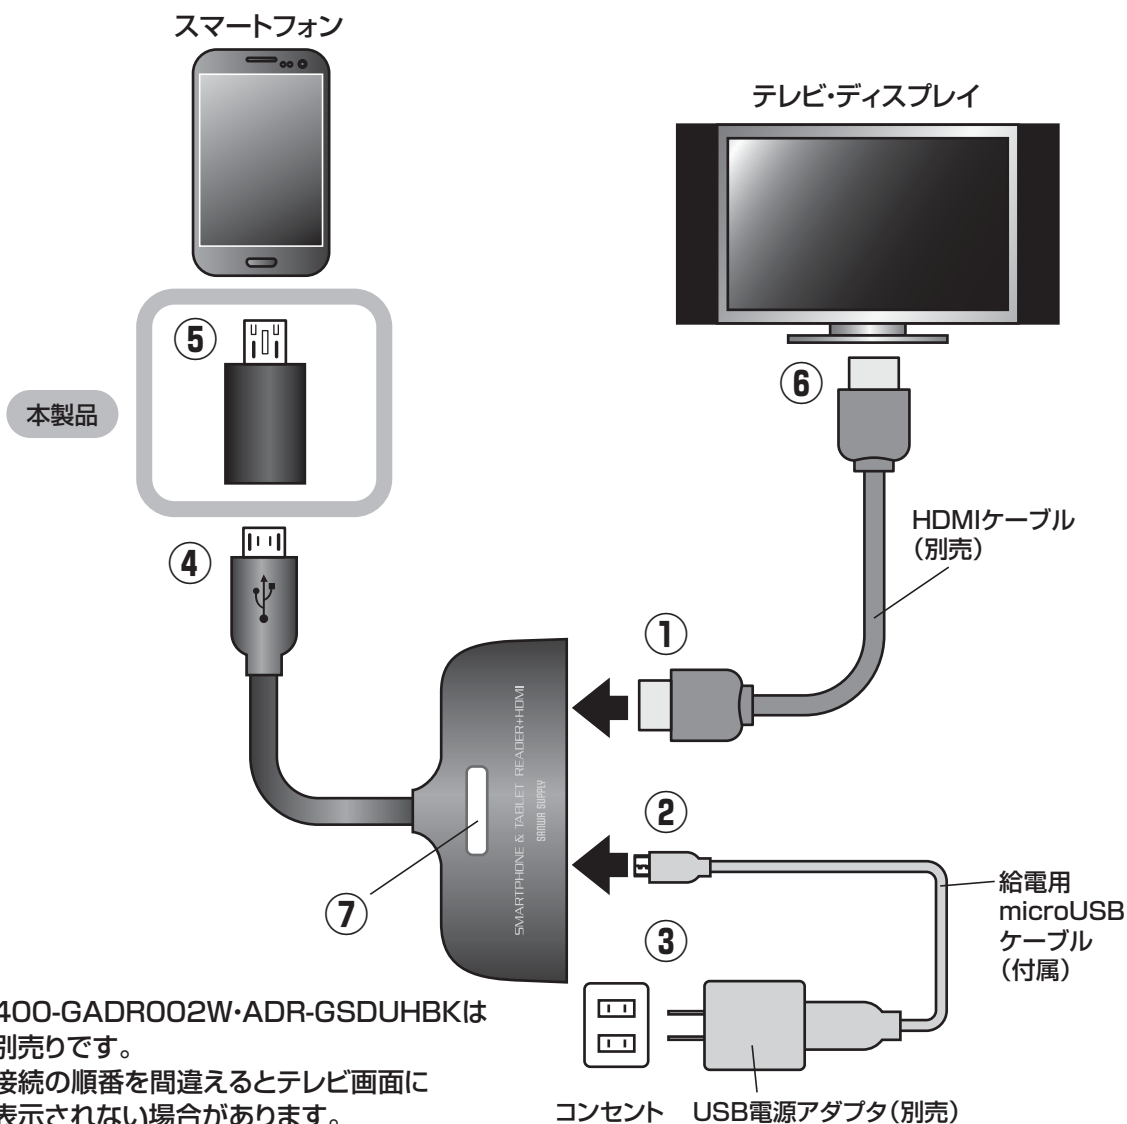

※400-GAD002W・ADR-GSDUHBKは別売りです。

※接続の順番を間違えるとテレビ画面に表示されない場合があります。

※LED&スイッチを押す必要はありません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

2013.1現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

13/01/KNDaNo