

400-HPW001

最初に
ご確認ください。

セット
内容

- ヘッドホン本体 1
- 送信機 1
- ACアダプタ 1
- 充電式ニッケル水素電池 2
- 接続ケーブル 1
- 取扱説明書・保証書(本書) 1

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告・注意表示の意味

	警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
	注意	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定されるもの、および物理的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

	本製品を使用、設置する際には、必ず本体メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に記述された警告、注意、手順に従ってください。
	定められた電源電圧で使用してください。(定格はACアダプタに表示しています) ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。 ▲落雷により感電する恐れがあります。
	濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。 ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
	本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。 ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品を水などの液体で濡らさないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	付属の充電池の充電は必ず本製品を使用して行ってください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

警告

	本製品では付属の充電池以外を充電しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	電池は必ず正しい方向にセットしてください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください。 ▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。
	ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。

注意

	本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続する時は正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。 ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
	長期間、本製品をご使用にならない時は、安全のためACアダプタを抜いてください。また、本製品から電池を取外してください。
	必ず付属のACアダプタを使用してください。他の電源を使用しないでください。 ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
	付属の充電池以外の充電式電池または乾電池を使用しないでください。 ▲電池の破裂、液もれにより、火災やケガの原因となる恐れがあります。 ※万一、もれた液体が目に入ると、失明の恐れがあります。こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、早急に医師の治療を受けてください。また、液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こすことがあります。すぐにきれいな水で洗い流してください。
	強い衝撃を与えないでください。投げつけたりしないでください。 ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
	ご使用前に音量を最小にしてください。 ▲突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
	耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。

【ご注意】

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。
- 充電電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した充電電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、充電電池の寿命です。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

<2.4GHzワイヤレスについて>

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

<良好な通信を行うために>

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや壁などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- 無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、音の途切れやノイズが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

<充電式電池のリサイクルについて>

- 付属の充電式電池にはリサイクル可能なニッケル水素充電電池を使用しています。ご使用済みの充電電池は、貴重な資源を守るために廃棄せずにリサイクル協力店へお持ちください。

※充電式乾電池の金属部にテープなどを貼り絶縁してからお持ちください。

※お問合せ:一般社団法人JBRC(<http://www.jbrc.com/>)




Ni-MH


ニッケル水素充電電池の
リサイクルマーク

1.各部の名称と働き


【ヘッドホン】

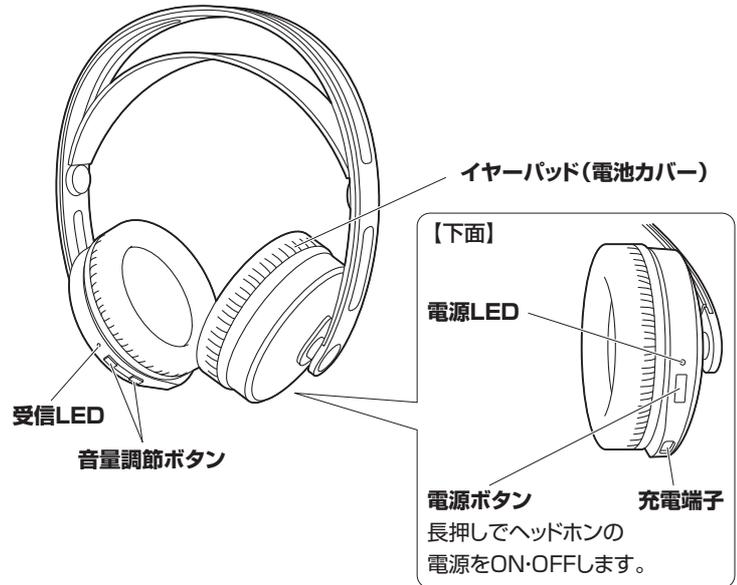


【送信機】

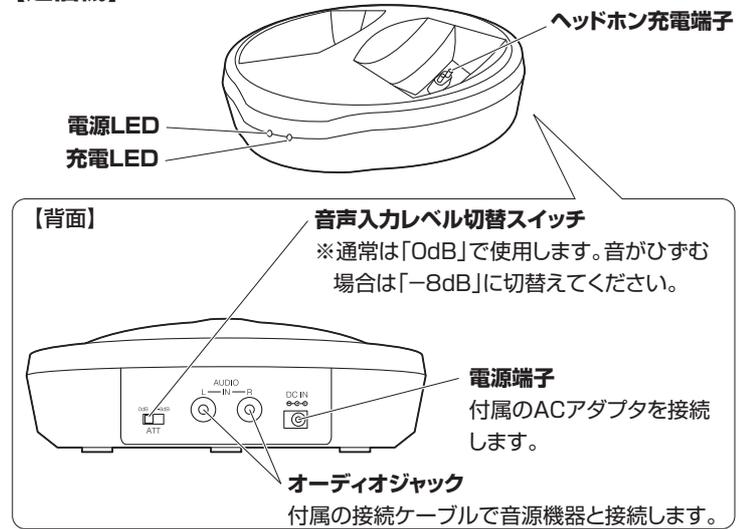

【ACアダプタ】

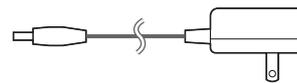

【接続ケーブル(RCA×2-ステレオミニ)】

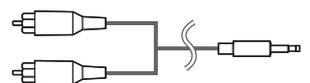

2.送信機の接続


※ケーブルの接続は本製品および音源機器(テレビなど)の電源を切るか、音量を最小にしてから行ってください。

※ケーブルをたばねて使用しないでください。


※長期間使用しない場合はACアダプタを抜いてください。

【送信機】


【スタンバイ】
赤に点滅 → 【送信中】
赤に点灯

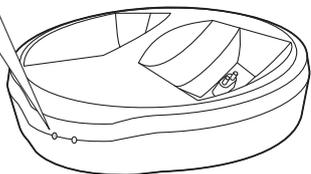

【背面】

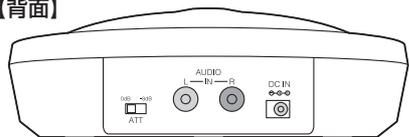

音源機器(テレビなど)
のヘッドホン端子へ

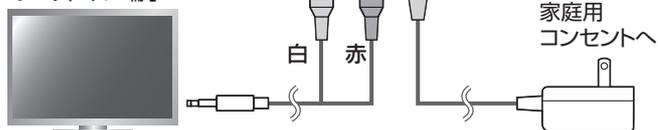


- ①付属のACアダプタで送信機の電源端子と家庭用コンセントを接続します。
 - ②付属の接続ケーブルで送信機のオーディオジャックと音源機器(テレビなど)のヘッドホン端子を接続します。
 - ③音声信号を感知すると電源LEDが赤に点灯し、送信を始めます。
- ※約4分間音声信号が感知されないと、電源LEDが消灯し、休止状態になります。再度音声信号を感知すると、自動的に起動し電源LEDは赤に点灯します。

■テレビの音声について

テレビのヘッドホン端子にケーブルを接続すると、テレビのスピーカーから音が出なくなる場合があります。テレビによっては、テレビのスピーカーとヘッドホン端子から音声を同時出力できるものがあります。詳しくは接続するテレビの音声設定についての取扱説明書をご覧ください。

3.電池のセット


- ①ヘッドホンの右(R)側のイヤerpッドを外します。

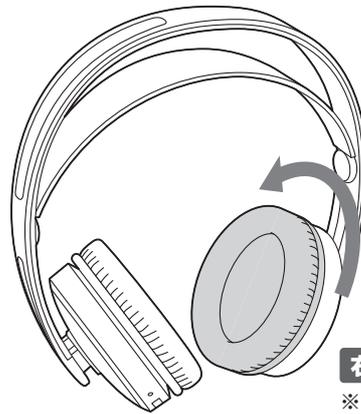

右(R)


※矢印の方向に少し回します。

- ②付属の充電式電池をセットしてください。
- ※付属の電池以外は絶対に使用しないでください。
※電池は正しい方向にセットしてください。
※長期間使用しない場合は電池を取外してください。

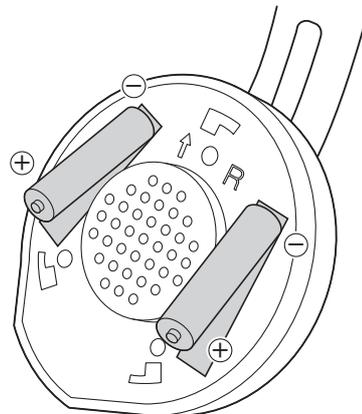

- ③イヤerpッドを元の位置にかがせます。

※矢印の方向が上になります。

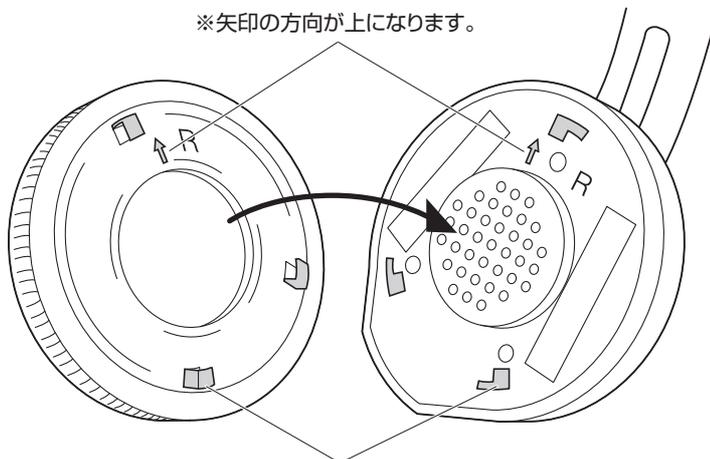

※イヤerpッドの突起とヘッドホンのくぼみを合わせます。

- ④イヤerpッドを回して取付けてください。



右(R)


※矢印の方向に少し回します。

4.基本操作方法

※最初に使用する前には必ずフル充電を行ってください。

(「5.ヘッドホンの充電」をご参照ください。)

- ①ヘッドホンの電源ボタンを約1秒間長押しすると、電源LEDが赤に点灯し、電源がONになります。
- ②送信機からの信号を受信すると、受信LEDは緑に点灯します。

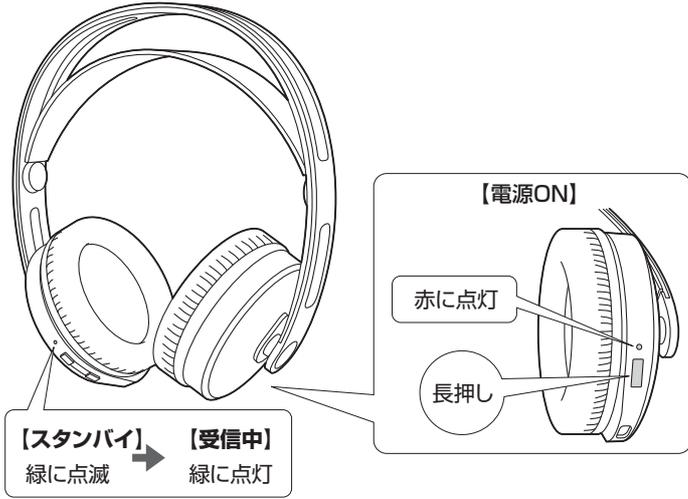


- ③音量調節ボタンと音源機器の音量を調節してください。
※ヘッドホンの電源をONにして約5分間信号を受信しないと(使用中は、送信機が休止状態になってから約30秒後)、自動的に電源がOFFになります。
※電池の残量が少なくなると、電源LEDが赤に点滅し、ピープ音でお知らせします。
※信号レベルが低く、送受信がうまくいかない場合は自動的にチャンネル変更を行います。チャンネル変更中は消音となり、受信LEDは緑に点灯します。
- ④使用後は電源ボタンを約1秒間長押しして、電源をOFFにしてください。(LEDは消灯します。)

5.ヘッドホンの充電

充電の目安

- ・ヘッドホンの電源LEDが赤に点滅しているとき
- ・音の途切れ・ノイズが発生したとき
- ・電源LEDがつかないとき

- ①ヘッドホンの電源ボタンを約1秒間長押しして、電源をOFFにします。
- ②充電端子同士を合わせるようにヘッドホンを送信機に乗せます。

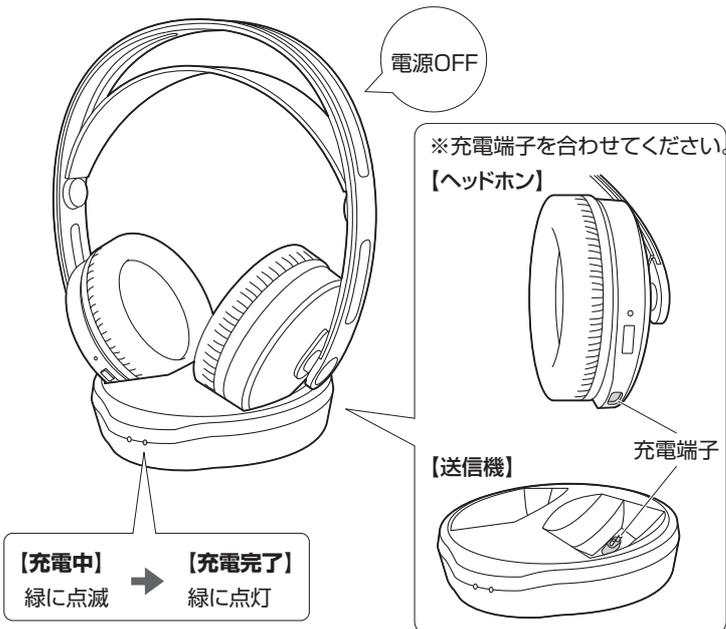

- ③充電中は送信機の充電LEDが緑に点滅し、充電完了すると緑に点灯します。フル充電時間は約5~7時間(初回は約7時間)です。

充電が完了しても、一度ヘッドホンを送信機から外して乗せ直すと、しばらくの間(約10分間)充電中の表示になりますが、故障ではありません。

6.仕様

<一般仕様>

送信周波数帯	2.4GHz帯
変調方式	FH-SS方式
受信距離	約25m(※使用環境により異なります)

<ヘッドホン仕様>

形式	ダイナミック型40mmステレオ
周波数特性	30Hz~20KHz
電源	付属の充電式ニッケル水素電池(1.2V 700mAh)×2
使用可能時間	最大10時間(※使用環境により異なります)
重量	約214g(付属の電池含む)

<送信機>

電源	DC5V(※付属のACアダプタ)
音声入力	RCAピンジャック×2(L・R)
サイズ	W138×D146×H46mm

<共通>

セット内容	ヘッドホン本体、送信機、ACアダプタ、充電式ニッケル水素電池×2本、接続ケーブル、取扱説明書・保証書(本書)
-------	--

※実際の通信距離や使用可能時間は使用環境や音量などの使用状況によって異なります。

保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理も受けたくありません。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番	400-HPW001	シリアルナンバー	
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
保証期間		ご購入日から6ヶ月	ご購入日: 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BG/Al/RKDaC