

ワイヤレスヘッドホン

このたびはワイヤレスヘッドホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

セット内容:ヘッドホン、トランスミッター、USBケーブル、オーディオケーブル、USB-ACアダプター、取扱説明書

1. 使用上の注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

本製品に水をかけないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

近くで雷雨が発生している場合はすべてのプラグを外し、使用を中止してください。

ご使用前には出力機器の音量を小さくしてください。

大きな音量で長時間使用すると、聴覚障害につながる恐れがありますので、十分ご注意ください。

音声は2.4GHz帯の公共の電波周波数で送信されています。他の装置で受信される可能性があります。

2. 乾電池の充電(充電式乾電池を使用する場合)

本製品のヘッドホンの使用には乾電池が必要です。

充電式乾電池を使用する場合、本製品のトランスミッターで充電式乾電池の充電を行うことができます。

充電式でない乾電池を使用する場合は「3. ヘッドホンに乾電池をセット」へお進みください。

トランスミッターの底面に充電式乾電池をセットします。

+ - の方向は正しく入れてください。



本製品に乾電池は付属しておりません。

市販のニッケル水素(Ni-Mh)方式の充電式乾電池(単4型・2本)をご用意ください。

ニッケル水素(Ni-Mh)方式以外の乾電池を充電しないでください。

対応していない乾電池を充電すると、爆発や破裂によるけがや、故障・破損の原因となります。

USBケーブルでパソコンに接続します。

またはUSBケーブルとUSB-ACアダプターでコンセントに接続します。



パソコンへ



コンセントへ



自動的に充電を開始します。

充電中は電池が熱を持ちますのでご注意ください。



充電中:点滅
充電完了:消灯

充電時間:約10時間(空の状態からフル充電まで)

使用可能時間:約20時間(フル充電時)

乾電池のバッテリー残量が少なくなると、「ピピッ」という警告音が2秒間隔で鳴り、5分後に電源オフになります。

その場合、速やかに充電してください。

3.ヘッドホンに乾電池をセット




本製品に乾電池(単4型・2本)は付属しておりません。
別途ご用意ください。

4.USB接続での使用方法

トランスミッターのスイッチを「USB」側にセットします。

USBケーブルでパソコンと接続します。
パソコン本体のポートへ直接接続してください。
USBハブ経由の場合、電力が不足する場合があります。

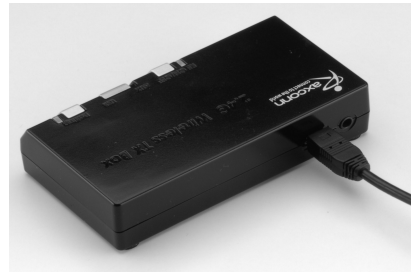

パソコンの音声出力をUSB Audioに設定します。
Windowsの場合:「コントロールパネル」「サウンドとオーディオデバイス」
Mac OSの場合:「システム環境設定」「サウンド」

ヘッドホンの電源を入ると、自動的にトランスミッターの電波を探します。音源を再生し、受信を確認してください。
受信後すぐに音が出ます。音量にご注意ください。



未送信:点滅
送信中:点灯

電源スイッチ:3秒間長押しで電源オン・オフ
(未受信:点滅 受信中:点灯)

10分以上音源からの受信が無い場合、
ヘッドホンは自動的に電源オフになります。

5. オーディオ接続での使用方法

トランスミッターのスイッチを「AUX」側にセットします。



USBケーブルとUSB-ACアダプターでコンセントに接続します。
またはUSBケーブルでパソコンと接続します。



コンセントへ



オーディオケーブルでオーディオ機器と接続します。



ヘッドホンの電源を入れると、自動的にトランスミッターの電波を探します。音源を再生し、受信を確認してください。
受信後すぐに音が出ます。音量にご注意ください。



電源スイッチ:3秒間長押しで電源オン・オフ
(未受信:点滅 受信中:点灯)



未送信:点滅
送信中:点灯

10分以上音源からの受信が無い場合、
ヘッドホンは自動的に電源オフになります。

6. ペアリング設定

送受信がうまくいかない場合、ペアリング設定を行ってください。

トランスミッターの「Pairing」ボタンとヘッドホンの「PUSH ID」ボタンを同時に3秒間長押しします。

ペアリングの際、トランスミッターとヘッドホンは近くに置いてください。

ペアリングが完了すると、ヘッドホンから「ピー」という音が鳴ります。



7. その他の操作

ヘッドホンの音量調節



トランスミッターの送信ストップ



「ON/OFF」ボタン1秒間長押しで送信ストップ
再度1秒間長押しで送信開始

8. 音が聞こえない場合

再度ペアリングを行ってみてください。

パソコンまたはオーディオ機器の音量をご確認ください。

アプリケーションソフトによっては再起動や設定が必要な場合があります。

トランスミッターのスイッチ(USBまたはAUX)の状態をご確認ください。

ヘッドホンの音量を調節してみてください。

ヘッドホンとトランスミッターを近づけてみてください。

ワイヤレス通信の距離は最大30mですが、環境により通信できない場合があります。

ヘッドホンの電源を一度オフにして、もう一度オンにしてみてください。

フル充電された電池をヘッドホンにセットしてみてください。

ケーブル類が正常に接続されているかご確認ください。

パソコンを再起動してみてください。

USB接続の場合、USBポートを変えてお試してください。

オーディオ接続の場合、他のオーディオ機器に変えてお試してください。