


USBハンドセット 取扱説明書

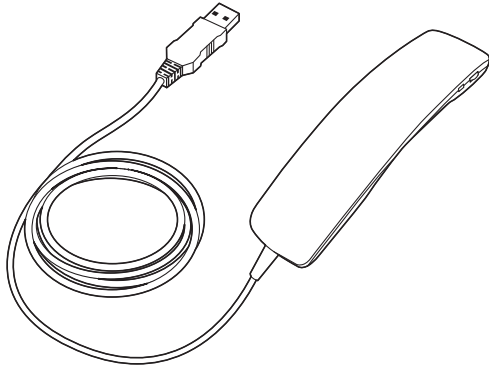

この度は、USBハンドセット「400-HS044」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありませんでしたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ハンドセット 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** **<内部を開けないでください>**
 ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしてしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
<内部に異物を入れないでください>
 ●内部に燃えやすいものや、金属片などがいった場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因となります。
<接続ケーブルを傷つけないでください>
 ●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

使用上の注意

- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
- ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

1.仕様


スピーカー部		マイクロホン部	
周波数特性	20~20,000Hz	形 式	コンデンサータイプ
インピーダンス	8Ω	指 向 性	単一指向性
最大入力	40mW	周波数特性	70~10,000Hz
		入 力 感 度	-38dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) -58dB±3dB (0dB=1V/ubar, 1kHz)
共通仕様			
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1 両対応)		
ケーブル長	約2.0m		
サイズ	W41×D26×H157mm		
重 量	約78g(ケーブル含む)		
対応機種	USBポートを持つWindows・Mac/パソコン		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12~10.13, Mac OS X 10.3~10.11		

※上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
 ※自作パソコンおよびOSの個人でのアップグレード、マルチブート環境での動作保証はいたしません。
 ※USBポートを装備した家庭用ゲーム機等での動作保証はいたしません。


2.特長

- USBポートに接続するだけの簡単接続です。
- 頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。
- 薄型、軽量で持ち運びに便利です。
- マイクミュート+ボリューム調整が手元で簡単に行えます。
- Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

各部の名称とはたらき

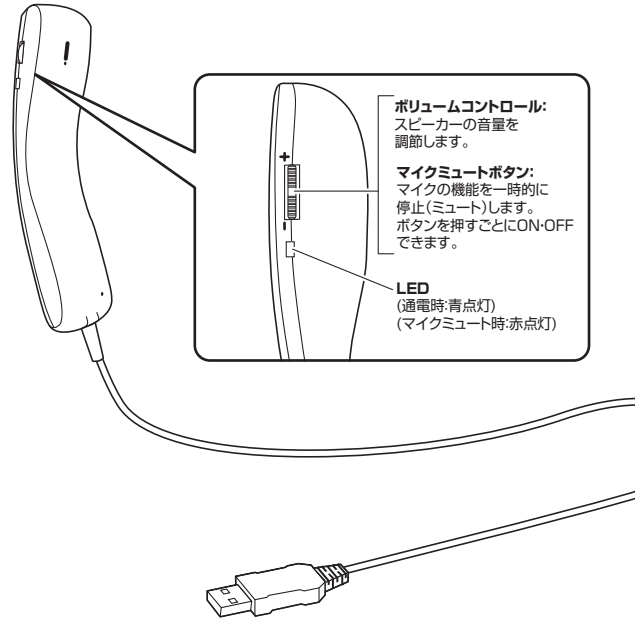

3.接続方法

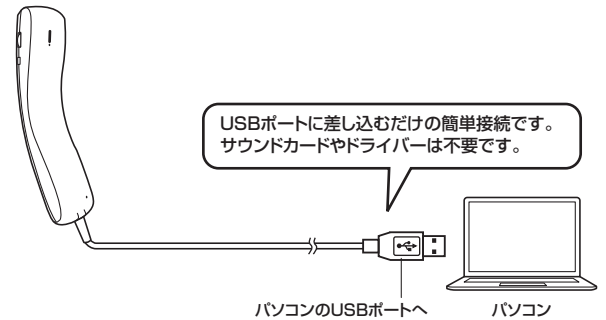

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してからUSBポートに接続してください。接続するだけで自動的にドライバーがインストールされます。

4.パソコンの設定

※アプリケーションを動作中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

■ Windows 10・8.1・8の場合

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。または「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

②「サウンド」をクリックします。



③[再生]と[録音]タブの中のリストからそれぞれ「USB Audio Device」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックします。

選択したサウンドデバイスに●が付きます。※既に●がついている場合もあります。※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベルが0になってないかも確認してください。

④「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了します。

■ Windows 7の場合

- ① [スタート]ボタンから[コントロールパネル]をクリックします。
- ② [サウンド]をクリックします。



- ③ [再生]と[録音]タブの中のリストからそれぞれ「USB Audio Device」を選択し、[既定値を設定(S)]をクリックします。

選択したサウンドデバイスに④が付きます。
※既に④がついている場合もあります。
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベルが0になっていないかも確認してください。


- ④ [OK]をクリックし、コントロールパネルを終了します。

■ Mac OS の場合

- ① アップルメニューから[システム環境設定]をクリックします。
- ② [サウンド]をクリックします。




- ③ [出力]と[入力]のリストの中から、それぞれ「USB Audio Device」を選択します。
※この時、それぞれの音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

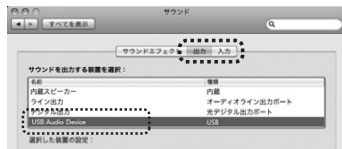

- ④ 左上の⑤をクリックし、サウンドのプロパティを終了します。

5. [例] Skypeの設定(Windows)

- ① Skypeのメイン画面で... (その他)をクリックします。
- ② [設定]をクリックします。

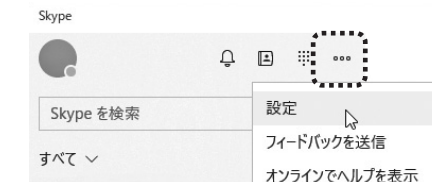

- ③ [音声/ビデオ]を開いて「マイク」の[既定の通信デバイス]から「USB Audio Device」を選択します。「スピーカー」の[既定の通信デバイス]から「USB Audio Device」を選択します。
- ④ それぞれの音量を調整してください。

これでSkypeの設定は完了です。

※Skypeのバージョンによっては下記になります

- ① Skypeのメイン画面で、[ツール]メニューから[設定]をクリックします。
- ② [オーディオ設定]をクリックします。
- ③ Skypeで使用するマイクとスピーカーを本製品にするために、
 - (1)「マイク」から「USB Audio Device」を選択します。
 - (2)「スピーカー」から「USB Audio Device」を選択します。
- ④ Skypeの呼び出し音(着信音)を設定します。
 - ・呼び出し音(着信音)を本製品から鳴らす場合「呼び出し中」から「USB Audio Device」を選択します。
 - ・呼び出し音(着信音)をパソコンのスピーカーから鳴らす場合「呼び出し中」からパソコン本体のスピーカーを選択します。
- ⑤ [保存]をクリックします。

これでSkypeの設定は完了です。

6.トラブルシューティング

Q1) USBハブに接続できますか?

A1) 本製品を接続するにはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付きのUSBハブ(セルフパワーハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニターのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q2) 本製品を接続しているのにハンドセットから音が出ずに「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A2) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。「4.パソコンの設定」を参考に本製品を優先するよう設定変更してください。

Q3) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとするとハンドセットから音が出る。

A3) 「4.パソコンの設定」を参考にパソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切替わります。
※アプリケーションを動作中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。


Q4) マイクの音量が小さい。

A4) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量が小さい場合があります。その場合は、マイクの音量調整と「AGC」の設定をしてください。

例) Windows 10/8.1/8/7の場合

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。または「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックします。※Windows 7の場合は、「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。

②「サウンド」をクリックします。

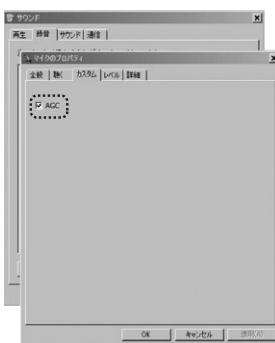

③「録音」タブをクリックし、該当のマイクをダブルクリックして「マイクのプロパティ」を表示します。

④「レベル」タブをクリックします。

⑤「マイク」の音量バーをスライドさせて80~90に設定します。
※この時「M」(消音)になっている場合は解除してください。
※この音量を大きくするだけで十分な場合は、⑥からの設定は不要です。

⑥上記同様に「録音」タブをクリックし、該当のマイクをダブルクリックして「マイクのプロパティ」を表示します。

⑦「カスタム」タブをクリックして、「AGC」にチェックを入れ「OK」をクリックします。
※音量が大きすぎる場合には⑥の音量バーを最適なレベルに調整してください。

⑧「OK」をクリックして、コントロールパネルを終了します。

7.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。

3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-HS044	ロットナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BI/BB/YH0aU